

Size: 630x200mm  
Die line: \_\_\_\_\_  
Fold line: \_\_\_\_\_




# POKRYNÝ pro aplikaci Tuya




- Tento návod slouží pouze pro informativní účely – aplikace se může v nejnovější verzi lišit.
- Stáhněte si aplikaci Tuya Smart z App Store nebo Google Play.
- Wi-Fi standard: IEEE 802.11 b/g/n  
Frekvenční rozsah: 2.400 – 2.4835 GHz  
Maximální RF výstupní výkon: 20 dBm




1. Přihlaste se pomocí telefonního čísla a ověřovacího kódu a poté postupujte podle pokynů pro pokračování.

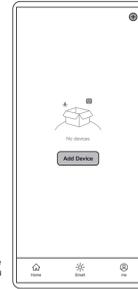

2. Klikněte na „Přidat zařízení“ nebo na ikonu „+“ v pravém horním rohu pro výběr zařízení.

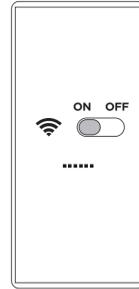

3. Zapněte bezdrátovou síť 2.4G podle pokynů v aplikaci, poté připojte telefon k 2.4G Wi-Fi.

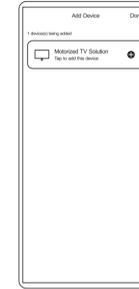

4. Na stránce „Auto Scan“ klikněte na „Motorized TV Solution“ a pokračujte na „Další“.




5. Klikněte na Wi-Fi síť a zadejte odpovídající heslo, poté klikněte na „Další“.




6. Zařízení bude přidáno během 10 až 60 sekund. Jednotka vydá zvukový signál v případě úspěchu.



7. Jakmile se zařízení připojí, klikněte na „Dokončit“ abyste vstoupili do ovládacího panelu („remote“).  
• Názvy zařízení můžete také upravit kliknutím na ikonu tužky.

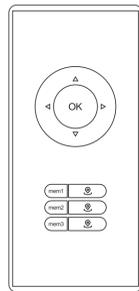

8. Pro použití si přečtěte návod k použití stojanu. Poznámka:  
• Krátkým stisknutím tlačítka (OK) / ( ) nebo ( ) na zařízení můžete uložit aktuální polohu do paměti.

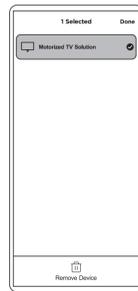


9. Dlouhý stisk zařízení v hlavní nabídce přeruší spojení.



10. Klikněte na „Me“ ve spodní části obrazovky, poté na „Home management“.




11. Klikněte na „Create a Home“.

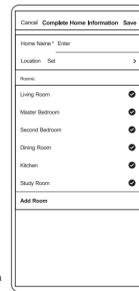

12. Vypište údaje o novém domově a uložte. Poznámka:  
Název domova je povinný a může mít maximálně 25 znaků.



13. Vyberte domov, který jste právě vytvořili, ze seznamu.

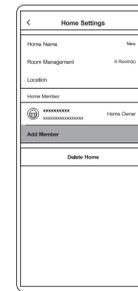

14. Vyberte možnost „Add Member“, abyste přidali další uživatele do domova. Uživatel obdrží oznámení v aplikaci a po přijetí pozvánky bude moci zařízení ovládat.

Jedno zařízení nemůže být připojeno k více uživatelům, kromě případu použití funkce „Home Management Function“. Předtím uživatel musí zařízení odpojit v aplikaci (rychlým stisknutím tlačítka [ ] na dálkovém ovladači 5x) dříve, než se nový uživatel připojí.


## Ovládání přes Amazon Alexa



1. Nejprve si stáhněte aplikaci Amazon Alexa z App Store nebo Google Play. Po instalaci se vraťte do aplikace Tuya, klikněte na „Me“ v pravém dolním rohu a poté na „Alexa“.



2. Klikněte na „Sign in with Amazon“.

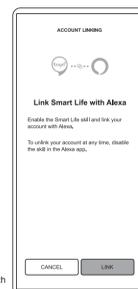

3. Klikněte na „LINK“ pro zahájení procesu propojení.



4. Po dokončení propojení můžete začít ovládat TV stojan prostřednictvím Amazon Alexa.

### Amazon Alexa Hlasové příkazy

(Podporovány jsou pouze anglický a německý jazyk)

Příkaz	Hlasový příkaz v angličtině	Hlasový příkaz v němčině
Posun nahoru	Alexa, set <deviceName> to up	Alexa, set <deviceName> to hoch.
Posun dolů	Alexa, set <deviceName> to down.	Alexa, set <deviceName> to runter.
Zastavit	Alexa, set <deviceName> to stop.	Alexa, set <deviceName> to stop.
Uložit aktuální polohu jako Paměť 1	Alexa, set <deviceName> to Memory one.	Alexa, set <deviceName> to Memory eins.
Uložit aktuální polohu jako Paměť 2	Alexa, set <deviceName> to Memory two.	Alexa, set <deviceName> to Memory zwei.
Uložit aktuální polohu jako Paměť 3	Alexa, set <deviceName> to Memory three.	Alexa, set <deviceName> to Memory drei.
Přejít na Paměť 1	Alexa, set <deviceName> to Position one.	Alexa, set <deviceName> to Position eins.
Přejít na Paměť 2	Alexa, set <deviceName> to Position two.	Alexa, set <deviceName> to Position zwei.
Přejít na Paměť 3	Alexa, set <deviceName> to Position three.	Alexa, set <deviceName> to Position drei.
Přejít do výchozí polohy	Alexa, set <deviceName> to Home.	Alexa, set <deviceName> to Home.

## Ovládání přes Google Home



1. Nejprve si stáhněte aplikaci Google Home z App Store nebo Google Play. Po instalaci se vraťte do aplikace Tuya, klikněte na „Me“ v pravém dolním rohu a poté na „Google Assistant“.



2. Klikněte na „Link with Google Assistant“, abyste otevřeli aplikaci Google Home.



3. Klikněte na „Continue“ pro návrat do aplikace Tuya.



4. Klikněte na „Agree and link“ pro návrat do aplikace Google Home. Po propojení můžete začít ovládat TV stojan prostřednictvím Google Home.

### Google Home Hlasové příkazy

(Podporovány jsou pouze anglický a německý jazyk)

Příkaz	Hlasový příkaz v angličtině	Hlasový příkaz v němčině
Posun nahoru	OK Google, set <deviceName> to up	OK Google, set <deviceName> to hoch.
Posun dolů	OK Google, set <deviceName> to down.	OK Google, set <deviceName> to runter.
Zastavit	OK Google, set <deviceName> to stop.	OK Google, set <deviceName> to stop.
Uložit aktuální polohu jako Paměť 1	OK Google, set <deviceName> to Memory one.	OK Google, set <deviceName> to Memory eins.
Uložit aktuální polohu jako Paměť 2	OK Google, set <deviceName> to Memory two.	OK Google, set <deviceName> to Memory zwei.
Uložit aktuální polohu jako Paměť 3	OK Google, set <deviceName> to Memory three.	OK Google, set <deviceName> to Memory drei.
Přejít na Paměť 1	OK Google, set <deviceName> to Position one.	OK Google, set <deviceName> to Position eins.
Přejít na Paměť 2	OK Google, set <deviceName> to Position two.	OK Google, set <deviceName> to Position zwei.
Přejít na Paměť 3	OK Google, set <deviceName> to Position three.	OK Google, set <deviceName> to Position drei.
Přejít do výchozí polohy	OK Google, set <deviceName> to Home.	OK Google, set <deviceName> to Home.