

Size: 630x200mm  
Die line: \_\_\_\_\_  
Fold line: \_\_\_\_\_




# POKYNY pre aplikáciu Tuya




- Tento návod slúži len na informatívne účely – aplikácia sa môže v najnovšej verzii líšiť.
- Stiahnite si aplikáciu Tuya Smart z App Store alebo Google Play.
- Wi-Fi štandard: IEEE 802.11 b/g/n  
Frekvenčný rozsah: 2.400 – 2.4835 GHz  
Maximálny RF-výstupný výkon: 20 dBm




1. Prhláste sa pomocou telefónneho čísla a overovacieho kódu a potom postupujte podľa pokynov na pokračovanie.

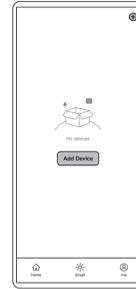

2. Kliknite na „Pridať zariadenie“ alebo na ikonu „+“ v pravom hornom rohu pre výber zariadenia.

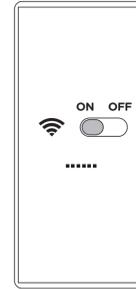

3. Zapnite bezdrôtovú sieť 2.4G podľa pokynov v aplikácii, potom pripojte telefón k 2.4G Wi-Fi.

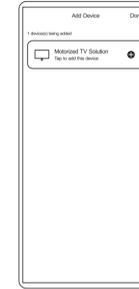

4. Na stránke „Auto Scan“ kliknite na „Motorized TV Solution“ a pokračujte na „Dalej“.




5. Kliknite na Wi-Fi sieť a zadajte príslušné heslo, potom kliknite na „Dalej“.



6. Zariadenie bude pridané za 10 až 60 sekúnd. Jednotka vydá zvukový signál v prípade úspechu.



7. Po pripojení zariadenia kliknite na „Dokončiť“, aby ste vstúpili do ovládacieho panela („remote“).  
• Názov zariadenia môžete tiež upraviť kliknutím na ikonu ceruzky.

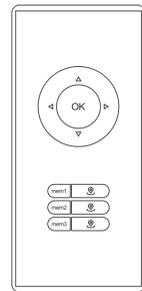

8. Pre používanie si prečítajte návod na použiteľie stojana.

- Krátkym stlačením tlačidla [OK] / [ ] alebo [ ] na zariadení môžete uložiť aktuálnu polohu do pamäte.



9. Dlhé stlačenie zariadenia v hlavnej ponuke preruší spojenie.



10. Kliknite na „Me“ v spodnej časti obrazovky, potom na „Home management“.




11. Kliknite na „Create a Home“.



12. Vypíšte údaje o novom domove a uložte. Poznámka: Názov domova je povinný a môže mať maximálne 25 znakov.



13. Vyberte domov, ktorý ste práve vytvorili, zo zoznamu.

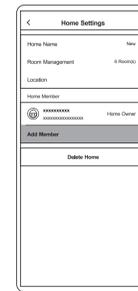

14. Vyberte možnosť „Add Member“, aby ste pridali ďalších používateľov do domova. Používateľ dostane oznámenie v aplikácii a po prijatí pozvánky bude môcť zariadenie ovládať.

Jedno zariadenie nemôže byť pripojené k viacerým používateľom, okrem prípadu použitia funkcie „Home Management Function“. Predchádzajúci používateľ musí zariadenie odpojiť v aplikácii (rychlým stlačením tlačidla [ ] na diaľkovom ovládači 5x) skôr, než sa nový používateľ pripojí.

## Ovládanie cez Amazon Alexa



1. Najprv si stiahnite aplikáciu Amazon Alexa z App Store alebo Google Play. Po inštalácii sa vráťte do aplikácie Tuya, kliknite na „Me“ v pravom dolnom rohu a potom na „Alexa“.



2. Kliknite na „Sign in with Amazon“.



3. Kliknite na „LINK“ na začiatku procesu preporenia.



4. Po dokončení preporenia môžete začať ovládať TV stojan prostredníctvom Amazon Alexa.

### Amazon Alexa Hlasové príkazy

(Podporované sú iba anglický a nemecký jazyk)

Príkaz	Hlasový príkaz v angličtine	Hlasový príkaz v nemčine
Posun nahor	Alexa, set <deviceName> to up	Alexa, set <deviceName> to hoch.
Posun nadol	Alexa, set <deviceName> to down.	Alexa, set <deviceName> to runter.
Zastaviť	Alexa, set <deviceName> to stop.	Alexa, set <deviceName> to stop.
Uložiť aktuálnu polohu ako Pamät 1	Alexa, set <deviceName> to Memory one.	Alexa, set <deviceName> to Memory eins.
Uložiť aktuálnu polohu ako Pamät 2	Alexa, set <deviceName> to Memory two.	Alexa, set <deviceName> to Memory zwei.
Uložiť aktuálnu polohu ako Pamät 3	Alexa, set <deviceName> to Memory three.	Alexa, set <deviceName> to Memory drei.
Prejsť na Pamät 1	Alexa, set <deviceName> to Position one.	Alexa, set <deviceName> to Position eins.
Prejsť na Pamät 2	Alexa, set <deviceName> to Position two.	Alexa, set <deviceName> to Position zwei.
Prejsť na Pamät 3	Alexa, set <deviceName> to Position three.	Alexa, set <deviceName> to Position drei.
Prejsť do východiskovej polohy	Alexa, set <deviceName> to Home.	Alexa, set <deviceName> to Home.

## Ovládanie cez Google Home



1. Najprv si stiahnite aplikáciu Google Home z App Store alebo Google Play. Po inštalácii sa vráťte do aplikácie Tuya, kliknite na „Me“ v pravom dolnom rohu a potom na „Google Assistant“.



2. Kliknite na „Link with Google Assistant“ aby ste otvorili aplikáciu Google Home.



3. Kliknite na „Continue“ pre návrat do aplikácie Tuya.



4. Kliknite na „Agree and link“ pre návrat do aplikácie Google Home. Po preporenia môžete začať ovládať TV stojan prostredníctvom Google Home.

### Google Home Hlasové príkazy

(Podporované sú iba anglický a nemecký jazyk)

Príkaz	Hlasový príkaz v angličtine	Hlasový príkaz v nemčine
Posun nahoru	OK Google, set <deviceName> to up	OK Google, set <deviceName> to hoch.
Posun dolu	OK Google, set <deviceName> to down.	OK Google, set <deviceName> to runter.
Zastavit	OK Google, set <deviceName> to stop.	OK Google, set <deviceName> to stop.
Uložit aktuální polohu jako Pamět 1	OK Google, set <deviceName> to Memory one.	OK Google, set <deviceName> to Memory eins.
Uložit aktuální polohu jako Pamět 2	OK Google, set <deviceName> to Memory two.	OK Google, set <deviceName> to Memory zwei.
Uložit aktuální polohu jako Pamět 3	OK Google, set <deviceName> to Memory three.	OK Google, set <deviceName> to Memory drei.
Prejít na Pamět 1	OK Google, set <deviceName> to Position one.	OK Google, set <deviceName> to Position eins.
Prejít na Pamět 2	OK Google, set <deviceName> to Position two.	OK Google, set <deviceName> to Position zwei.
Prejít na Pamět 3	OK Google, set <deviceName> to Position three.	OK Google, set <deviceName> to Position drei.
Prejít do výchozí polohy	OK Google, set <deviceName> to Home.	OK Google, set <deviceName> to Home.