


Bezdrátový ovladač Switche 2 Afterglow Wave

Rychlý úvodní průvodce

1. Párování ovladače

- A. Zapněte zařízení Nintendo Switch™ 2 a stiskněte libovolné tlačítko na ovladači.
- B. Pokud se váš ovladač automaticky nepřipojí, bude potřeba ho spárovat se zařízením.
- C. Pomocí ovladačů Joy-Con™ přejděte na Ovladače > Změňte úchop/pořadí.
- D. Teď, když použijete ovladač, stiskněte a držte tlačítko synchronizace (nahore u nabíjecího portu) po dobu 3 sekund, dokud se nespojí a kontrolka hráče dole nepřestane fungovat.
 - Tip: Pro odpojení ovladače z Nintendo Switch™ 2 držte tlačítko synchronizace (umístěné nahore na ovladači) alespoň 1 sekundu.

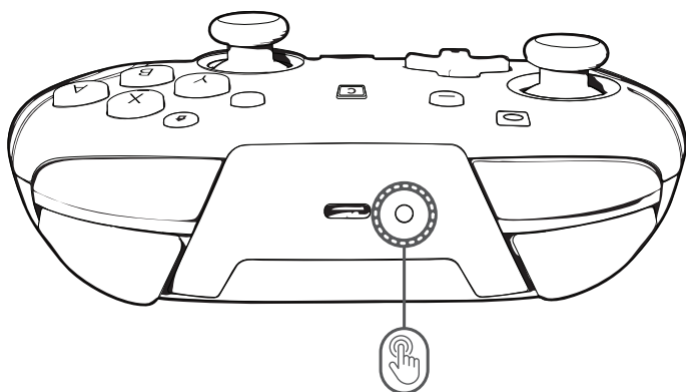


2. Opětovné připojení ovladače

- A. Pokud se ovladač nepřipojuje k zařízení, ale už je spárován, stačí jít do Ovladačů > Změnit úchop/pořadí.
- B. Když se to zeptá, stiskněte L a R na ovladači pro připojení.

3. Nabíjení ovladače



- A. Když je ovladač vybitý, LED dioda tlačítka "funkční" (umístěná ve spodní střední části ovladače) bliká ČERVENĚ každých 30 sekund.
- B. Pomocí přiloženého USB-C kabelu připojte ovladač k jednomu z USB portů na doku Nintendo Switch™ 2.
- C. Během nabíjení LED dioda tlačítka "funkce" pulzuje ČERVENĚ. Když je ovladač plně nabitý, LED dioda se rozsvítí BÍLE.

- Poznámka: Aby se baterie ovladače úplně nevybila, nabíjejte ovladač každé 3 měsíce, i když není v provozu.

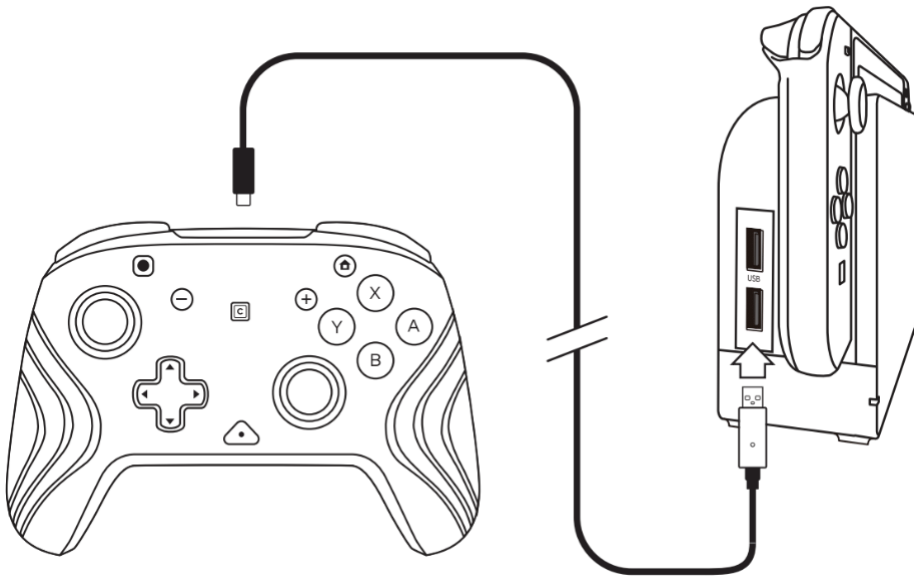


4. Programování zadních tlačítek

- Pro naprogramování zpětných tlačítek podržte tlačítko "funkce" a stiskněte tlačítko, na které chcete nastavit ovládací prvky. Jakmile LED dioda začne švihát, stiskněte jakékoli tlačítko na ovladači a přemapujte funkci tohoto tlačítka na zadní stranu. LED dioda rychle zabliká třikrát, což znamená úspěšné programování.
- Pro vymazání namapované funkce nebo úplné vypnutí tlačítek zpět držte tlačítko "funkce" a dvakrát stiskněte jakékoli tlačítko zpět.

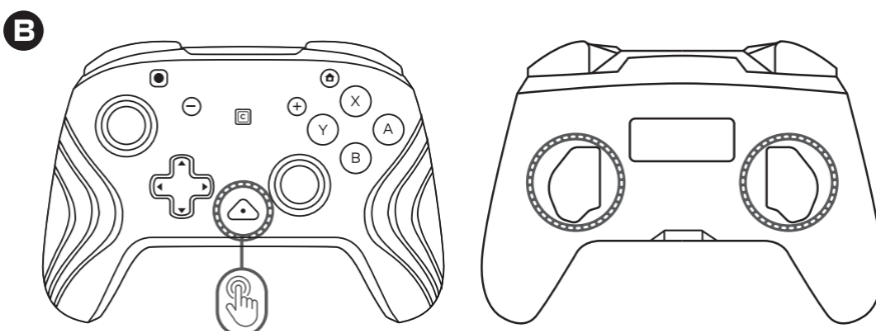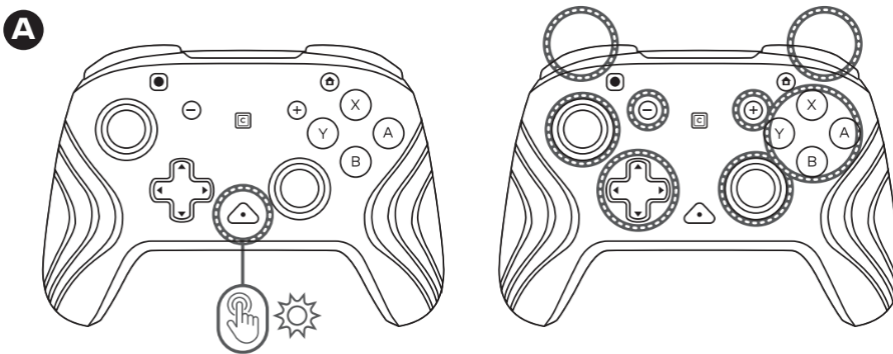

5. Světelné režimy

- A. Bezdrátový ovladač Afterglow™ Wave obsahuje čtyři přednastavené světelné efekty:
- Wave: Zobrazuje duhu RGB světla v nepřetržitém pohybu.
 - Dýchání: RGB světla pomalu mizí na určité barvě.
 - Statické: RGB světla zůstanou pevná a nastavená na zvolenou barvu.
 - Joystick: RGB bude reagovat na pohyb analogových páček.
- B. Pro přepínání těchto světelných efektů držte tlačítko "function" a stiskněte buď tlačítko L, nebo R. Jakmile si vyberete svůj režim, uvolněte tlačítko "funkce" pro uložení nastavení.

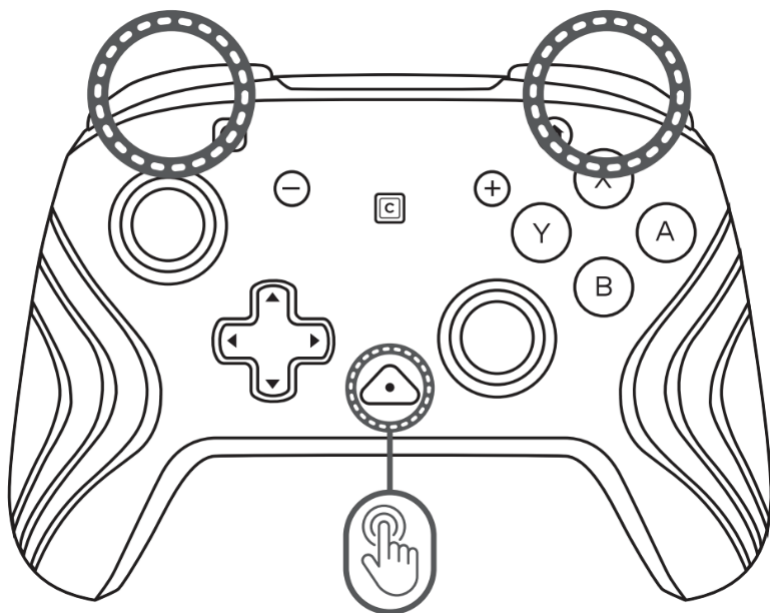

6. Úprava barev světla


- A. Podržte tlačítko "funkce" a použijte tlačítko Left/Right na D-padu pro změnu barvy LED.
- B. Jakmile najdete barvu, kterou chcete, uložte nastavení uvolněním tlačítka "funkce".
- C. Pro bílou podržte tlačítko "function" a klikněte na levý analogový joystick.

Poznámka: Výchozí barva LED pro režimy STICK, STATIC a BREATHING je modrá. Barvy LED pro režimy WAVE a STICK nelze upravit.



7. Úprava jasu světel


- A. Pro nastavení jasu podržte tlačítko "function" a stiskněte tlačítko ZR pro zvýšení jasu a ZL pro jeho snížení.
- B. Pro úplné vypnutí světel držte tlačítko "function" a stiskněte tlačítko ZL, dokud se jas nepřepne na 0 %

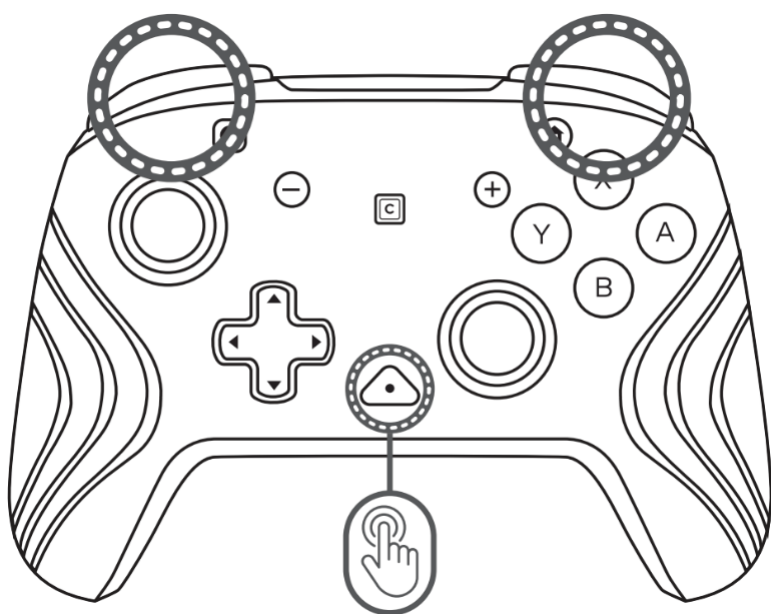

Switch 2 Afterglow Wave bezdrátový ovladač - Tlačítka pro zpětné programování


Programování zadních tlačítek

- A. Pro naprogramování zpětných tlačítek podržte tlačítko "funkce" a stiskněte tlačítko, na které chcete nastavit ovládací prvky. Jakmile LED dioda začne švihát, stiskněte jakékoli tlačítko na ovladači a přemapujte funkci tohoto tlačítka na zadní stranu. LED dioda rychle zabliká třikrát, což znamená úspěšné programování.
- B. Pro vymazání namapované funkce nebo úplné vypnutí tlačítek zpět držte tlačítko "funkce" a dvakrát stiskněte jakékoli tlačítko zpět.

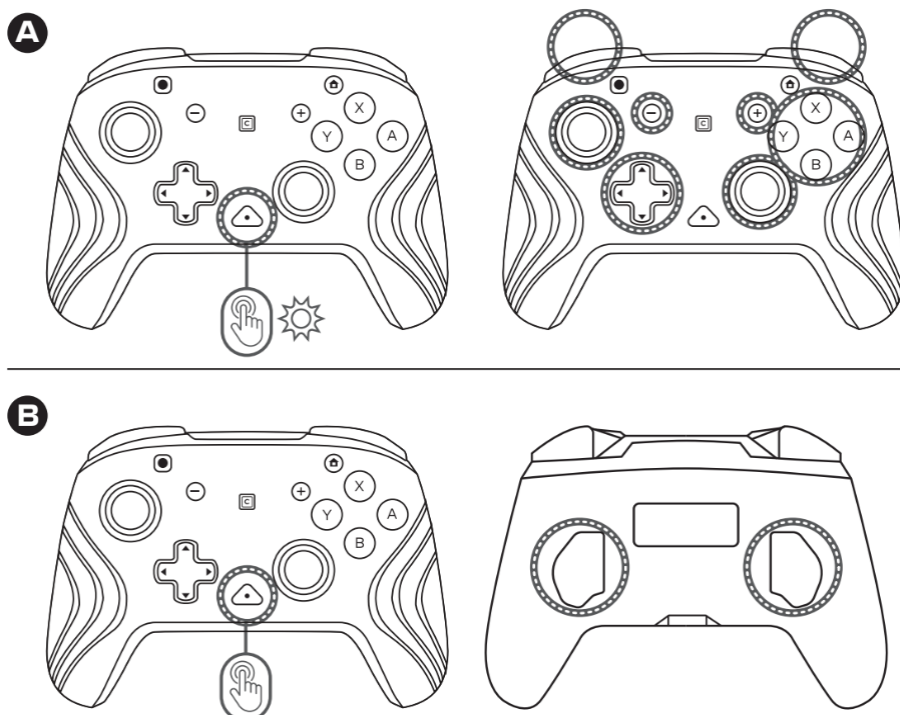

Switch 2 Afterglow Wave bezdrátový ovladač – Nastavení světel Světelné režimy

- A. Bezdrátový ovladač Afterglow™ Wave obsahuje čtyři přednastavené světelné efekty:
- Wave: Zobrazuje duhu RGB světel v nepřetržitém pohybu.
 - Dýchání: RGB světla pomalu mizí na určité barvě.
 - Statické: RGB světla zůstanou pevná a nastavená na zvolenou barvu.
 - Joystick: RGB bude reagovat na pohyb analogových páček.
- B. Pro přepínání těchto světelných efektů držte tlačítko "function" a stiskněte buď tlačítko L, nebo R. Jakmile si vyberete svůj režim, uvolněte tlačítko "funkce" pro uložení nastavení.

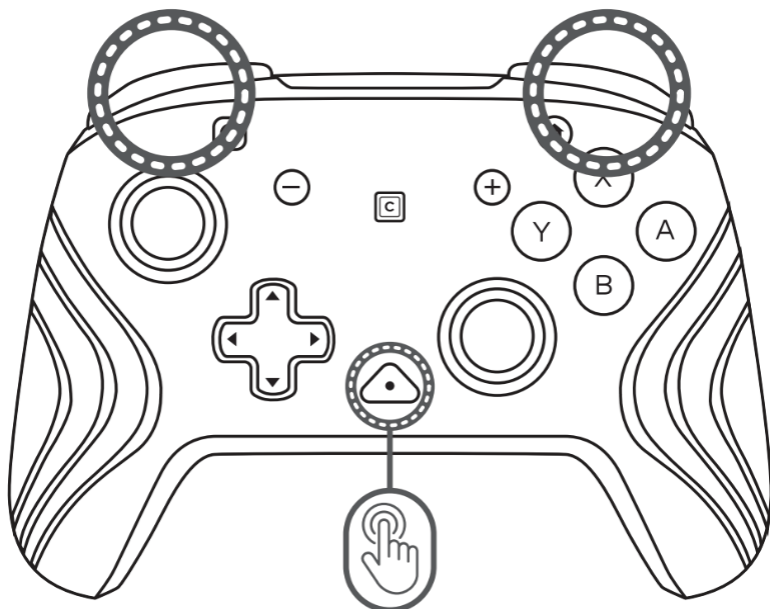

Úprava barev světél


- Podržte tlačítko "funkce" a použijte tlačítko Left/Right na D-padu pro změnu barvy LED.
- Jakmile najdete barvu, kterou chcete, uložte nastavení uvolněním tlačítka "funkce".
- Pro bílou podržte tlačítko "function" a klikněte na levý analogový joystick.

Poznámka: Výchozí barva LED pro režimy STICK, STATIC a BREATHING je modrá. Barvy LED pro režimy WAVE a STICK nelze upravit.



Úprava jasu světél

- Pro nastavení jasu podržte tlačítko "function" a stiskněte tlačítko ZR pro zvýšení jasu a ZL pro jeho snížení.
- Pro úplné vypnutí světél držte tlačítko "function" a stiskněte tlačítko ZL, dokud se jas nepřepne na 0 %

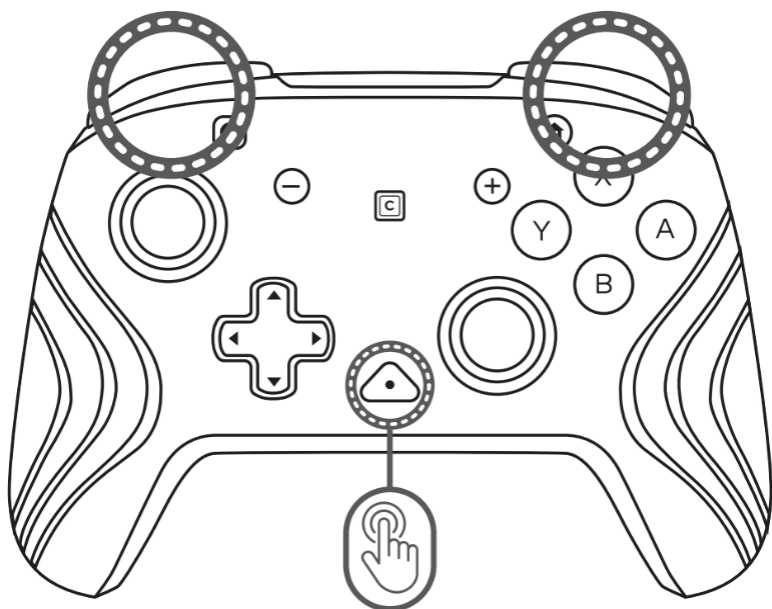

Bezdrátový ovladač Switch 2 Afterglow Wave - řešení problémů

Každý ovladač je pečlivě testován, aby splnil naše standardy kvality a výkonu, než k vám dorazí. Občas rychlé obnovení nebo úprava může pomoci udržet vše v nejlepším stavu. Následující kroky vás provedou tím, jak vrátit svůj ovladač k tomu, aby vám dodával zážitek, pro který byl navržen.

Můj ovladač ujíždí

Pokud se vám ovladač posouvá, postupujte podle níže uvedených kroků pro jeho překalibraci.

1. Ujistěte se, že Switch 2 Dock je připojený k napájení
2. Připojte USB nabíjecí kabel k doku, ale ještě ho nepřipojujte k ovladači
3. Stiskněte a podržte dolů na D-Padu
4. Držíc tlačítko Down, připojte nabíjecí kabel k ovladači
5. Uvolnění na D-Padu
6. Stiskněte jednou tlačítko A
7. Otočte obě analogové páčky čtyřikrát po směru hodinových ručiček
8. Stiskněte znovu dolů na D-Padu

Můj ovladač není rozpoznán

Pokud se váš ovladač nespáruje přes obrazovku Change Grip/Order, zkuste následující kroky.

Poznámka: Vyjměte konzoli Switch 2 z doku a připojte Joy-Cony přímo ke konzoli před spuštěním.

Odpojte stávající řadiče

1. Na domovské obrazovce Switch 2 vyberte Nastavení systému
2. Sjedťte dolů a vyberte Ovladače a příslušenství
3. Posuňte se dolů a vyberte Odpojit ovladače
4. Stiskněte a držte tlačítko X na Joy-Conu
5. Všechny ovladače se odpojí a Joy-Cony se automaticky znovu spárují s konzolí

Spárujte svůj bezdrátový ovladač

1. Návrat na domovskou obrazovku Switch 2
2. Výběr nastavení ovladače
3. Zvolte Změnit úchop/pořadí
4. Stiskněte a podržte tlačítko Sync umístěné nahoře na ovladači
5. Sledujte, jestli začnou blikat zelené LED diody
 - Pokud LED diody zhasnou, pokračujte v držení tlačítka Sync a stiskněte tlačítko A
6. Když se ovladač objeví na obrazovce, úspěšně se spáruje s vaší konzolí

Můj ovladač nemá napájení, nenabíjí se nebo LED diody nefungují správně

Pokud se váš ovladač nezapne, nenabíjí nebo má problémy s LED osvětlením, zkuste následující kroky.

1. Ujistěte se, že je ovladač vypnutý a odpojený
2. Najděte malé zapuštěné tlačítko pod pravou zadní páčkou
 - To je na levé straně, když je ovladač otočený k vám
3. Stiskněte a držte toto tlačítko 30 sekund
4. Zapojte ovladač a nechte ho plně nabít

Pokud se váš ovladač po těchto krocích chová jinak, prosím [Kontaktujte nás](#), a rádi vám pomůžeme.

Bezdrátový ovladač Switch 2 Afterglow Wave - často kladené otázky

- **Jak dlouho trvá nabít můj ovladač?**
 - Průměrná doba nabíjení je 1–2 hodiny.
- **Mohu nabíjet ovladač jiným kabelem?**
 - Doporučujeme použít příložený USB-C kabel, pokud jste ho ztratili, můžete ho nabíjet vysokorychlostním USB-C kabelem.
- **Musí se konzole aktualizovat, aby se ovladač mohl spárovat?**
 - Ano, mohou nastat problémy s připojením, pokud vaše konzole není aktualizovaná, můžete zkontrolovat, zda je váš Nintendo Switch aktuální™, v nastavení systému > System > System Updates.

- **Je ovladač oficiálně licencovaný?**
 - Ano, ovladač je oficiálně licencován společností Nintendo.
- **Je ovladač kompatibilní s PC, Macem, Chromebookem nebo mobilními zařízeními?**
 - Ovladač Afterglow Wireless je navržen pro Nintendo Switch™ 2, Nintendo Switch™, Nintendo Switch™ Lite a Nintendo Switch™ OLED, není kompatibilní s PC/Mac/mobilními zařízeními.
- **Je ovladač kompatibilní s Turtle Beach – aplikací PDP Control hub?**
 - Ne, ovladač není kompatibilní s aplikací Turtle Beach - PDP Control hub.
- **Mohu upravit komponenty ovladače?**
 - Neoprávněná úprava nebo oprava ovladače povede k proplatě záruky.

Kompatibilita tlačítek C pro Nintendo Switch™ 2

GameChat, zcela nová funkce na systému Nintendo Switch™ 2, umožňuje skupině až 12 lidí chatovat při hraní her.

- Můžete sdílet obrazovku v reálném čase, i když hrajete různé hry! Ať už sdílíte objev ve hře, nebo jen máváte na pozdrav, GameChat vám dává pocit, že vaši přátelé jsou přímo vedle vás.
- Maximálně 12 účastníků pro hlasový chat. Až čtyři lidé mohou sdílet svou herní obrazovku nebo se současně zapojit do videohovoru. GameChat je dostupný pouze na Nintendo Switch 2.

Jak používat GameChat s ovladačem kompatibilním s Nintendo Switch™ 2:

- Po nastavení GameChatu stačí stisknout tlačítko C na ovladači a otevřít menu GameChat, a otevřou se nastavení GameChatu.

Jak používat GameChat s ovladačem, který funguje na Nintendo Switch™ 2 (nemá tlačítko C):

- Po nastavení GameChatu můžete stisknout tlačítko HOME na ovladači a menu GameChat najdete na domovské obrazovce. GameChat je součástí každého členství na Nintendo Switch Online.

Pro více informací a další podporu na GameChatu prosím navštivte [GameChat Guide a FAQ stránky od Nintenda](#).