


Switch 2 Afterglow Wave vezeték nélküli vezérlő

Gyors Indítás Útmutató

1. A vezérlő párosítása

- A. Kapcsold be a Nintendo Switch™ 2 készüléket, és nyomd meg bármelyik gombot a kontrolleren.
- B. Ha a kontroller nem csatlakozik automatikusan, akkor párosítani kell az eszközzel.
- C. A Joy-Con™ kontrollerekkel navigálj a **Kontrollerekhez**, > változtasd meg a fogást/sorrendet.
- D. Most a kontrollerrel nyomd meg és tartsd a szinkronizáló gombot (a kontroller tetején, a töltőport mellett) 3 másodpercig, amíg párosod, és az alján lévő játékosjelző lámpa folyamatosan működik.
 - Tipp: A kontroller leválasztásához a Nintendo Switch™ 2-ről legalább 1 másodpercig nyomva tartsd a szinkronizáló gombot (amely a kontroller tetején található).

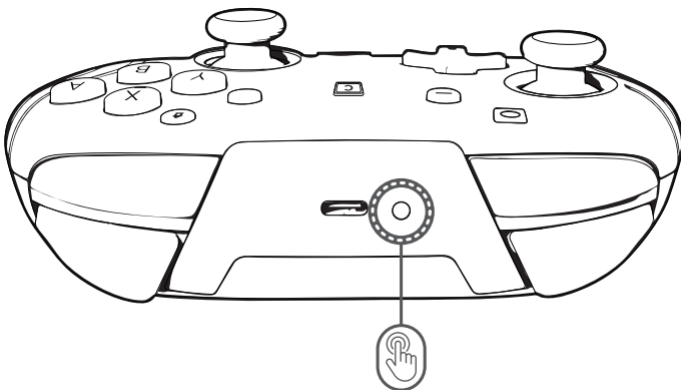

2. A vezérlő újracsatlakoztatása


- A. Ha a kontroller nem csatlakozik az eszközhöz, de már párosított, egyszerűen menj a **Kontrollerek** > **Markolatot/sorrendet** változtasd meg.
- B. Ha felhívják, nyomd meg az L és R gombot a kontrollereden, hogy csatlakozz.

3. A kontroller töltése

- A. Ha a kontroller akkumulátora kevés, a "function" gomb LED-je (a kontroller alsó közepén található) 30 másodpercenként villog.
- B. A mellékelt USB-C kábellel kövesd a kontrollert a Nintendo Switch™ 2 dokkoló egyik USB portjához.



C. Töltés közben a "function" gomb LED-je PIROS pulzálást mutat. Amikor a vezérlő teljesen feltöltve, a LED FEHÉRRE vált.

- Megjegyzés: Annak érdekében, hogy a kontroller akkumulátora teljesen lemerüljön, kérjük, töltsd fel a kontrollert háromhavonta még akkor is, ha nem használatban van.

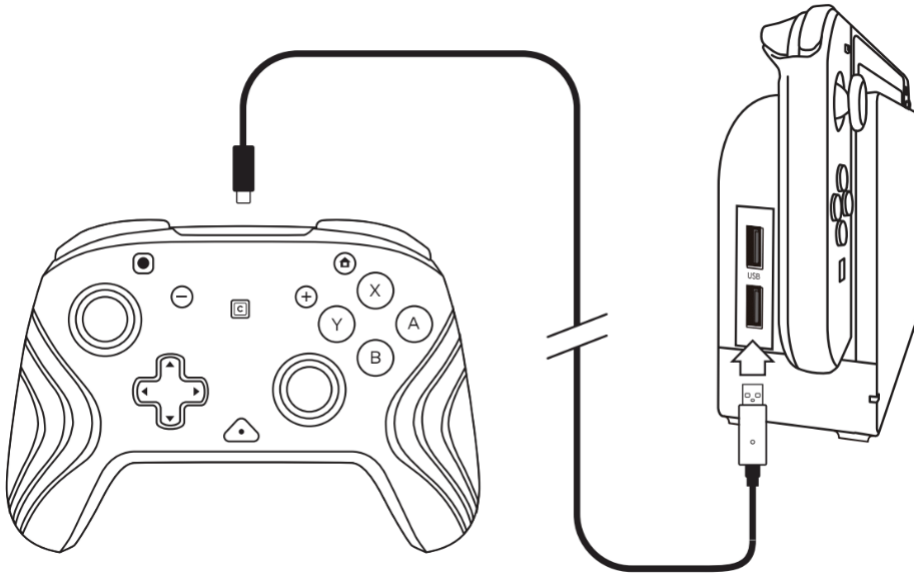

4. A hátsó gombok programozása

- A vissza gombok programozásához nyomva tartsd a "function" gombot, és nyomd meg azt a gombot, amihez szeretnél vezérlőt jelölni. Miután a LED bekapcsolódott, nyomj meg bármelyik gombot a kontrolleren, hogy a funkciót a hátulra helyezd. A LED gyorsan villog háromszor, jelezve a sikeres programozást.
- Ha szeretnéd törölni a térképezett funkciót vagy teljesen letiltod a visszajelző gombokat, nyomd le a "function" gombot, és duplán nyomd meg bármelyik visszagombot.

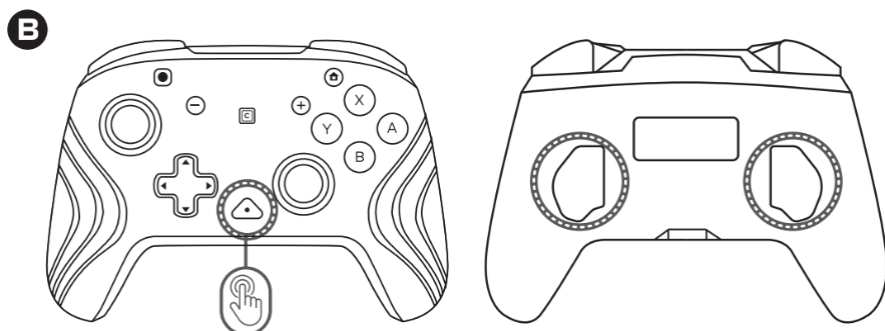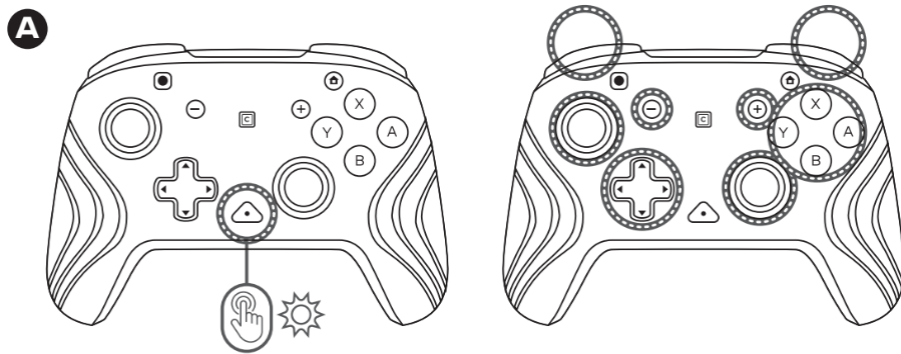


5. Fény módok

A. Az Afterglow™ Wave vezeték nélküli vezérlő négy előre programozott világítási effektet tartalmaz a kontrolleren:

- Wave: Folyamatos mozgásban szivárványos RGB fényeket jelenít meg.
- Légzés: Az RGB fények lassan be- és kihalványulnak egy meghatározott színén.
- Statikus zaj: Az RGB lámpák szilárd maradnak és egy kiválasztott színre állítva maradnak.
- Bot: Az RGB reagál az analóg karok mozgására.

B. A világítási effektek között váltogatni szeretnéd nyomva a "function" gombot, és nyomd meg az L vagy R gombot. Miután kiválasztottad a módot, engedd el a "function" gombot, hogy elmentsd a beállítást.

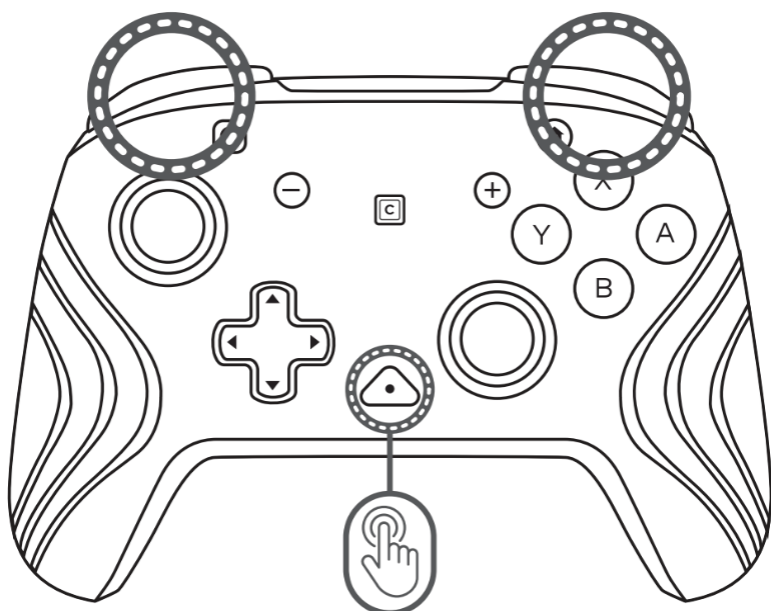

6. A fények színének beállítása


- A. Nyomva tartsd a "function" gombot, és használd a D-pad bal/jobbs gombját a LED színének megváltoztatásához.
- B. Ha megtalálod a kívánt színt, mentsd el a beállítást a "function" gomb elengedésével.
- C. Fehérhez nyomva tartsd a "function" gombot, és kattints a bal analóg karra.

Megjegyzés: A STICK, STATIC és BREATHING módok alapértelmezett LED színe kék. A WAVE és STICK módok LED színei nem testreszabhatók.



7. A fények fényerejének beállítása


- A. A fényerő beállításához nyomva tartsd a "function" gombot, nyomd meg a ZR gombot a fényerő növelésére, a ZL gombbal pedig csökkentsd azt.
- B. A lámpák teljes lekapcsolásához nyomva nyomva a "function" gombot, majd a ZL gombot, amíg a fényerő 0%-ra nem vált

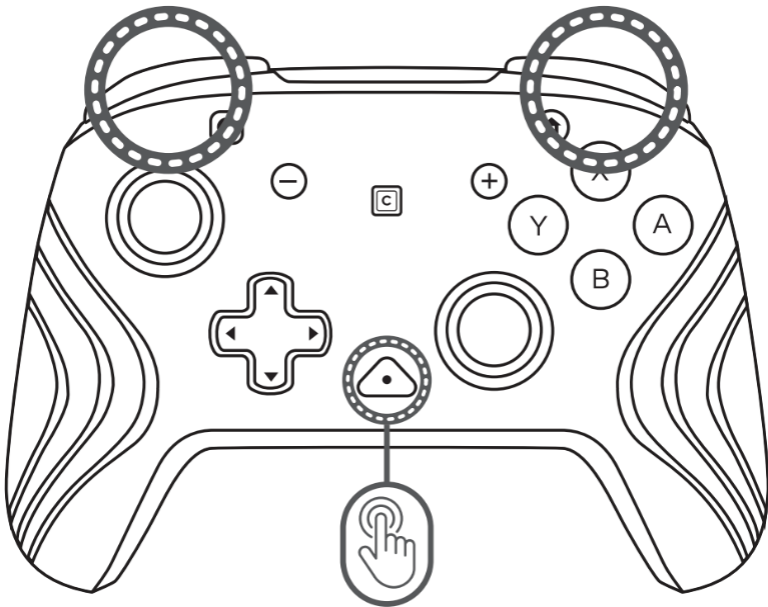

Switch 2 Afterglow Wave vezeték nélküli vezérlő – Program vissza gombokat

A hátsó gombok programozása


- A. A vissza gombok programozásához nyomva tartsd a "function" gombot, és nyomd meg azt a gombot, amihez szeretnél vezérlőt jelölni. Miután a LED bekapcsolódott, nyomj meg bármelyik gombot a kontrolleren, hogy a funkciót a hátulra helyezd. A LED gyorsan villog háromszor, jelezve a sikeres programozást.
- B. Ha szeretnéd törölni a térképezett funkciót vagy teljesen letiltod a visszajelző gombokat, nyomd le a "function" gombot, és duplán nyomd meg bármelyik visszagombot.

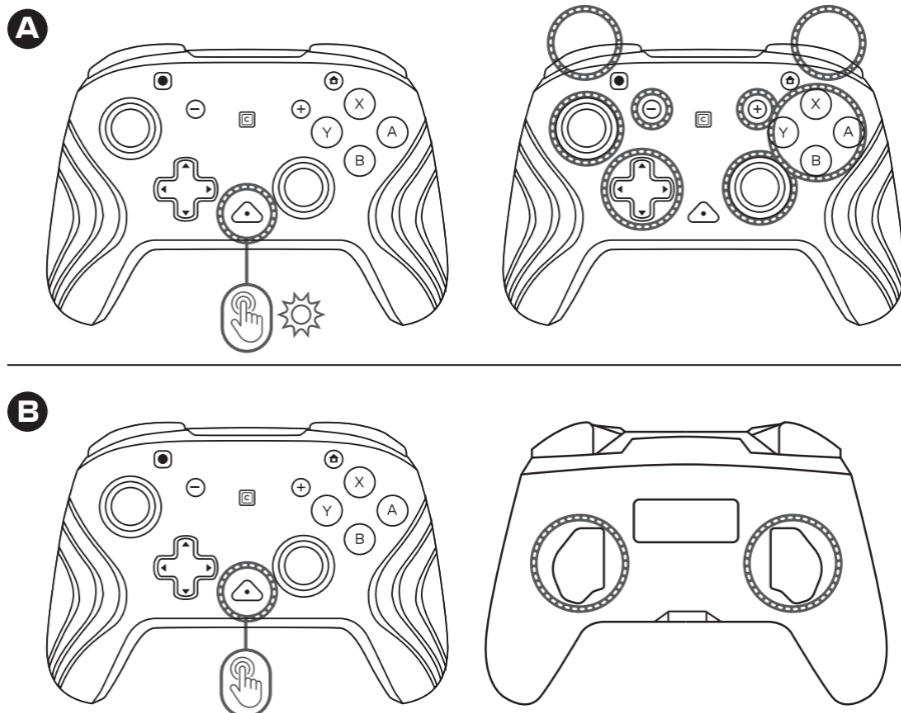

Switch 2 Afterglow Wave vezeték nélküli vezérlő – A lámpák beállítása

Fénymódok

- A. Az Afterglow™ Wave vezeték nélküli vezérlő négy előre programozott világítási effektet tartalmaz a kontrolleren:
- Wave: Folyamatos mozgásban szivárványos RGB fényeket jelenít meg.
 - Légzés: Az RGB fények lassan be- és kihalványulnak egy meghatározott színen.
 - Statikus zaj: Az RGB lámpák szilárd maradnak és egy kiválasztott színre állítva maradnak.
 - Bot: Az RGB reagál az analóg karok mozgására.
- B. A világítási effektek között váltogatni szeretnéd nyomva a "function" gombot, és nyomd meg az L vagy R gombot. Miután kiválasztottad a módot, engedd el a "function" gombot, hogy elmentsd a beállítást.

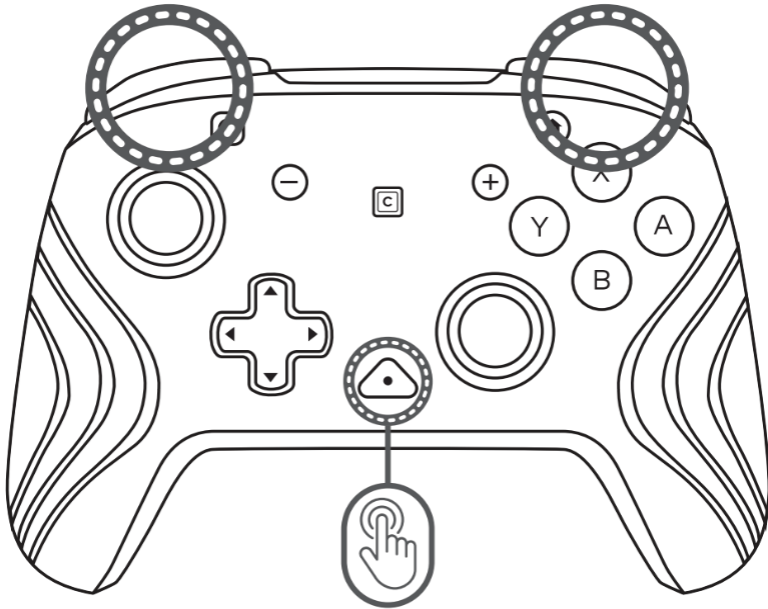

A fények színének beállítása

- Nyomva tartsd a "function" gombot, és használd a D-pad bal/jobb gombját a LED színének megváltoztatásához.
- Ha megtalálod a kívánt színt, mentsd el a beállítást a "function" gomb elengedésével.
- Fehérhez nyomva tartsd a "function" gombot, és kattints a bal analóg karra.


Megjegyzés: A STICK, STATIC és BREATHING módok alapértelmezett LED színe kék. A WAVE és STICK módok LED színei nem testreszabhatók.



A fények fényerejének beállítása

- A fényerő beállításához nyomva tartsd a "function" gombot, nyomd meg a ZR gombot a fényerő növelésére, a ZL gombbal pedig csökkentsd azt.

- B. A lámpák teljes lekapcsolásához nyomva nyomva a "function" gombot, majd a ZL gombot, amíg a fényerő 0%-ra nem vált

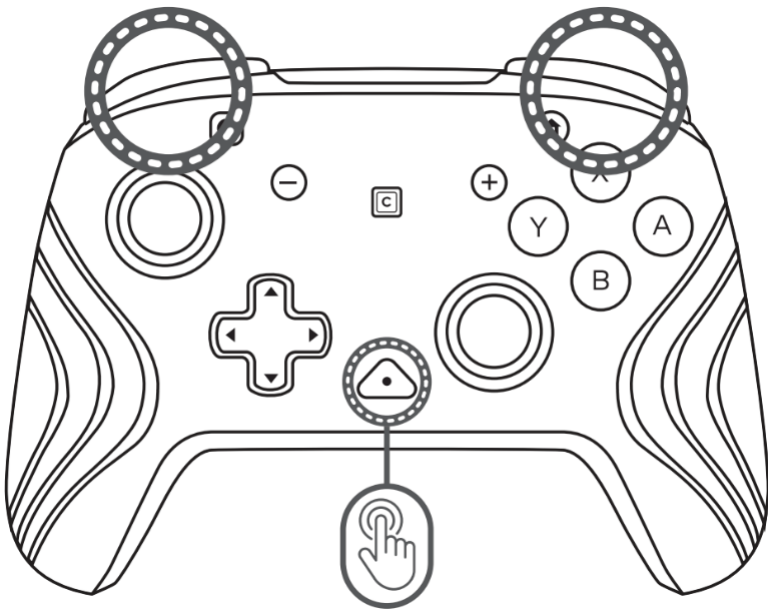

Switch 2 Afterglow Wave vezeték nélküli vezérlő – hibakeresés

Minden vezérlőt gondosan tesztelnek, hogy megfeleljen minőségi és teljesítménybeli követelményeinknek, mielőtt eljutna Önhöz. Időnként egy gyors frissítés vagy igazítás segíthet abban, hogy minden a legjobb formában működjön. Az alábbi lépések segítenek abban, hogyan hozhatod vissza a kontrollered a tervezett élmény megvalósításához.

A kontrollerem sodródik

Ha a kontrollered elsodorja, kövesd az alábbi lépéseket a kalibráláshoz.

1. Győződj meg róla, hogy a Switch 2 dokk áramforráshoz van csatlakoztatva
 2. Csatlakoztasd az USB töltőkábelt a dokkhoz, de még ne csatlakoztasd a vezérlőhöz
 3. Nyomd és nyomd a D-pad lefelé gombot
 4. Lenyomva tartva a töltőkábelt a vezérlőhöz kötd
 5. Leengedés a D-padon
 6. Egyszer nyomd meg az A gombot
 7. Forgasd mindkét analóg karot négyszer az óramutató járásával megegyező irányba
 8. Nyomd le újra a D-padet
-

A kontrollerem nem ismerik el

Ha a kontrollered nem párosítja a Markolatot/Sorrendet változtató képernyőn, próbáld ki az alábbi lépéseket.

Megjegyzés: Vedd ki a Switch 2 konzolt a dokkról, és csatlakoztasd közvetlenül a Joy-Conokhoz a konzolhoz indulás előtt.

Kapcsold ki a meglévő vezérlőket

1. A Switch 2 kezdőképernyőjéről válaszd ki a Rendszerbeállításokat
2. Görgess le, és válaszd ki a Kontrollerek és kiegészítők
3. Görgess le az alulra, és válaszd ki a Disconnect Controllers
4. Nyomd meg és nyomd le az X gombot egy Joy-Conon
5. Minden vezérlő leszakad, és a Joy-Conok automatikusan visszapárosodnak a konzolhoz

Párosítsd a vezeték nélküli kontrolleredet

1. Visszatérés a Switch 2 kezdőképernyőjére
2. Válaszd ki a vezérlő beállításokat
3. Válaszd a Markolatot/Sorrendet Változtasd
4. Nyomd meg és tartsd a kontroller tetején található Sync gombot
5. Figyelj, hogy a zöld LED-ek elkezdenek-e villogni
 - Ha a LED-ek kialszanak, tartsd tovább a Sync gombot, majd nyomd meg az A gombot
6. Amikor a kontroller megjelenik a képernyőn, sikeresen párosítható a konzoloddal

A kontrollerem nincs áram, nem tölt, vagy a LED-ek nem működnek rendesen

Ha a kontrollered nem kapcsol be, nem tölt, vagy gondja van a LED villám módokkal, próbáld ki az alábbi lépéseket.

1. Győződj meg róla, hogy a kontroller ki van kapcsolva és ki van húzva
2. Keresd meg a kis sülyesztett gombot a jobb hátsó lapátos alatt
 - Ez a bal oldalon van, amikor a kontroller feléd néz
3. Nyomd meg és tartsd ezt a gombot 30 másodpercig
4. Dugd be a kontrollert, és hagyd, hogy teljesen feltöltse

Ha a kontrollered másképp viselkedik ezek követése után, kérlek [Lépjen kapcsolatba velünk](#), és örömmel segítünk.

Switch 2 Afterglow Wave vezeték nélküli vezérlő – Gyakran Ismételt Kérdések

- **Mennyi időbe telik tölteni a kontrolleremet?**
 - Az átlagos töltési idő 1-2 óra.
- **Tölthetem a kontrolleremet egy másik kábellel?**

- Javasoljuk, hogy használd a mellékelt USB-C kábelt, ha elvesztetted, nagy sebességű USB-C kábellet töltheted.
- **Frissíteni kell a konzolt ahhoz, hogy a kontroller párosíthasson?**
 - Igen, lehetnek kapcsolati problémák, ha a konzolod nem frissül, ellenőrizheted, hogy a Nintendo Switch™ naprakész-e a Rendszerbeállítások > System > System frissítések menüpontjába.
- **Hivatalosan engedélyezett a kontroller?**
 - Igen, a kontroller hivatalosan a Nintendo által engedélyezett.
- **Kompatibilis a kontroller PC-vel, Mac-kel, Chromebookokkal vagy mobil eszközökkel?**
 - Az Afterglow vezeték nélküli kontroller Nintendo Switch™ 2, Nintendo Switch™, Nintendo Switch™ Lite és Nintendo Switch™ OLED készülékekre készült, nem kompatibilis PC/Mac/Mobile eszközökkel.
- **Kompatibilis-e a vezérlő a [Turtle Beach - PDP Control hub](#) alkalmazás?**
 - Nem, a vezérlő nem kompatibilis a Turtle Beach - PDP Control hub alkalmazással.
- **Módosíthatom a kontroller alkatrészeit?**
 - A vezérlő jogosulatlan módosítása vagy javítása a garancia érvénytelenítésével jár.

Nintendo Switch™ 2 C gombkompatibilitás

A GameChat, egy vadonatúj funkció a Nintendo Switch™ 2 rendszeren, lehetővé teszi, hogy akár 12 fős csoport is csevegessen játék közben.

- Valós időben is megoszthatod a képernyődet, még akkor is, ha különböző játékokat játszol! Akár játékbeli felfedezést osztasz meg, akár csak integetsz köszönök, a GameChat úgy érezteti úgy, mintha a barátaid ott lennének melletted.
- Maximum 12 résztvevő lehet a hangbeszélgetéshez. Akár négy ember is megoszthatja a játékképernyőjét vagy részt vehet videohívásban egyszerre. A GameChat csak a Nintendo Switch 2-re érhető el.

Hogyan lehet GameChatet használni olyan kontrollerrel, amely kompatibilis a Nintendo Switch™ 2-vel:

- A GameChat beállítása után egyszerűen nyomja meg a kontroller C gombját, hogy megnyissa a GameChat menüt a kontrolleren, és megnyílnak a GameChat beállítások.

Hogyan használd a GameChatet olyan kontrollerrel, amely működik Nintendo Switch™ 2-n (nincs C gombja):

- A GameChat beállítása után megnyomhatod a kontrollered HOME gombot, és megtalálhatod a GameChat menüt a HOME képernyőn. A GameChat minden Nintendo Switch Online tagsághoz tartozik.

További részletekért és további támogatásért a GameChat-en kérjük, nézd meg a [GameChat útmutató](#) és [GYIK oldal](#) a [Nintendo oldaláról](#).