


Switch 2 Afterglow Wave bezdrôtový ovládač

Rýchly štartovací sprievodca

1. Párovanie ovládača

- A. Zapnite zariadenie Nintendo Switch™ 2 a stlačte akékoľvek tlačidlo na ovládači.
- B. Ak sa váš ovládač automaticky nepripojí, bude potrebné ho spárovať so zariadením.
- C. Pomocou ovládačov Joy-Con™ prejdite na Ovládače > Zmeniť úchop/poradie.
- D. Teraz, používajúc ovládač, stlačte a drž sync tlačidlo (na vrchu ovládača pri nabíjacom porte) 3 sekundy, kým sa nespojí a kontrolka hráča na spodku neprestane svietiť.
 - Tip: Ak chcete odpojiť ovládač z Nintendo Switch™ 2, podržte tlačidlo synchronizácie (umiestnené na vrchu ovládača) aspoň 1 sekundu.

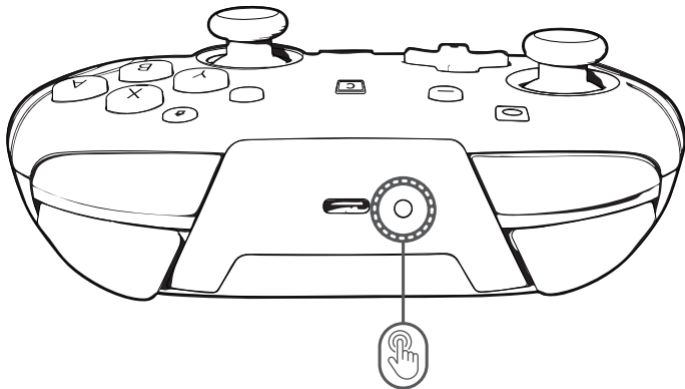


2. Opätovné pripojenie ovládača

- A. Ak sa ovládač nepripája k zariadeniu, ale už bol spárovaný, jednoducho choďte do Controllers > Zmeniť úchop/poradie.
- B. Keď sa zobrazí výzva, stlačte L a R na ovládači pre pripojenie.

3. Nabíjanie ovládača



- A. Keď je ovládač vybitý, LED na tlačidle "function" (umiestnená v spodnej strednej časti ovládača) bliká ČERVENO každých 30 sekúnd.
- B. Pomocou priloženého USB-C kábla pripojte ovládač k jednému z USB portov na doku Nintendo Switch™ 2.
- C. Počas nabíjania LED na tlačidle "funkčné" pulzuje ČERVENO. Keď je ovládač úplne nabitý, LED sa rozsvieti na BIELU.

- Poznámka: Aby sa batéria ovládača úplne nevybila, nabíjajte ovládač každé 3 mesiace, aj keď nie je používaný.

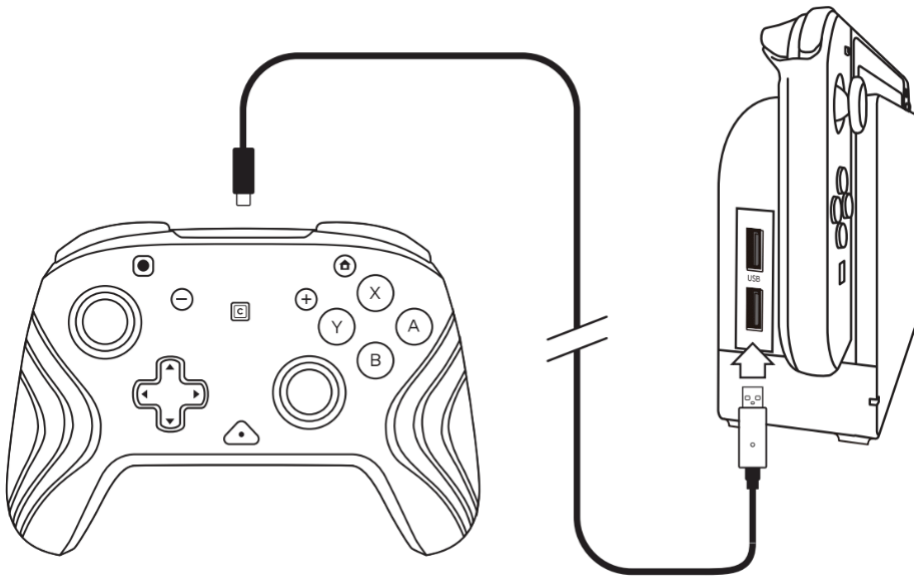


4. Programovanie zadných tlačidiel

- Na naprogramovanie zadných tlačidiel podržte tlačidlo "function" a stlačte tlačidlo, na ktoré chcete namapovať ovládanie. Keď LED svieti, stlačte akékoľvek tlačidlo na ovládači, aby ste jeho funkciu namapovali na zadnú stranu. LED rýchlo zabliká 3-krát, čo signalizuje úspešné programovanie.
- Ak chcete vymazať namapovanú funkciu alebo úplne vypnúť tlačidlá vzadu, podržte tlačidlo "funkcia" a dvakrát stlačte akékoľvek tlačidlo späť.

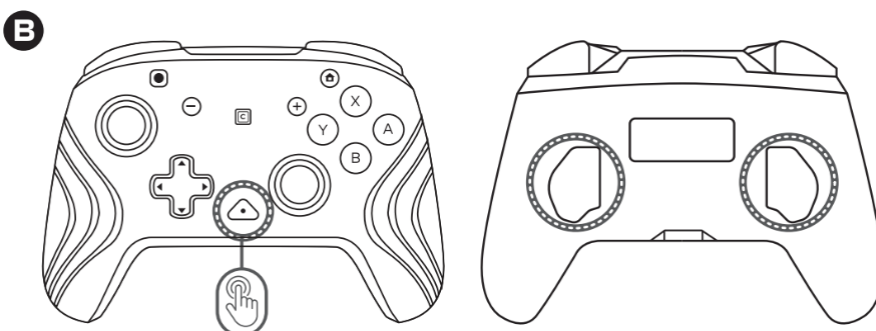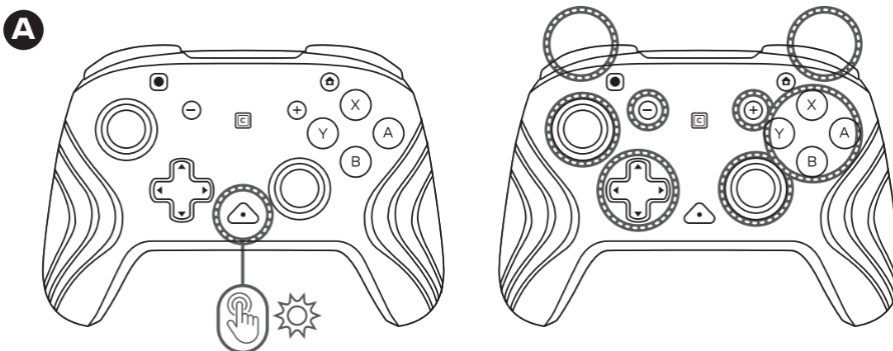

5. Svetelné režimy

- A. Bezdrôtový ovládač Afterglow™ Wave obsahuje štyri svetelné efekty predprogramované na ovládači:
- Wave: Zobrazuje dúhu RGB svetiel v plynulom pohybe.
 - Dýchanie: RGB svetlá sa pomaly objavujú a miznú na určitej farbe.
 - Statické: RGB svetlá zostanú pevne a nastavené na zvolenú farbu.
 - Joystick: RGB bude reagovať na pohyb analógových páčok.
- B. Na prepínanie medzi týmito svetelnými efektmi podržte tlačidlo "function" a stlačte buď tlačidlo L alebo R. Keď si vyberiete svoj režim, uvoľnite tlačidlo "function" na uloženie nastavenia.

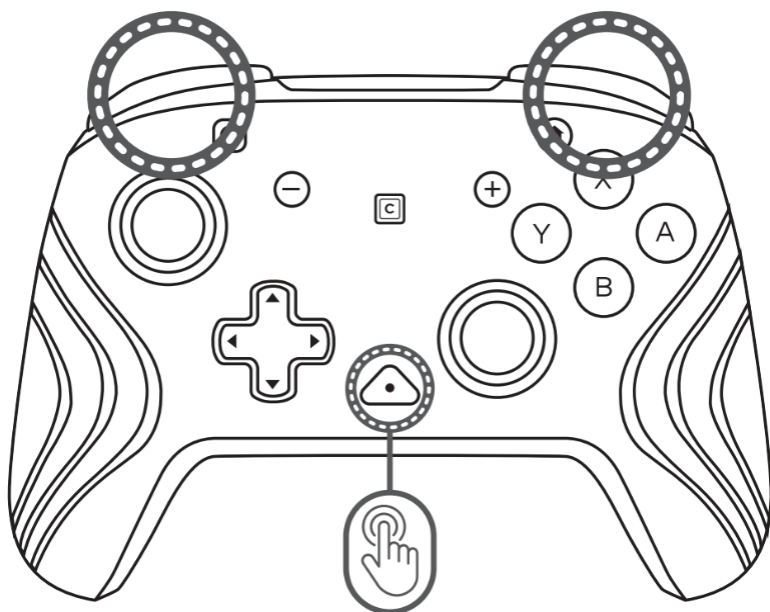

6. Úprava farieb svetiel


- A. Podržte tlačidlo "function" a použite tlačidlo Left/Right na D-pade na zmenu farby LEDiek.
- B. Keď nájdete požadovanú farbu, uložte si nastavenie uvoľnením tlačidla "funkčnosť".
- C. Pri bielej podržte tlačidlo "function" a kliknite na ľavú analógovú páčku.

Poznámka: Predvolená LED farba pre režimy STICK, STATIC a BREATHING je modrá. LED farby pre režimy WAVE a STICK nie je možné prispôbovať.



7. Nastavenie jasu svetiel


- A. Na nastavenie jasu podržte tlačidlo "function" a stlačte tlačidlo ZR na zvýšenie jasu a ZL na jeho zníženie.
- B. Na úplné vypnutie svetiel podržte tlačidlo "function" a stlačte tlačidlo ZL, kým sa jas neprepne na 0 %

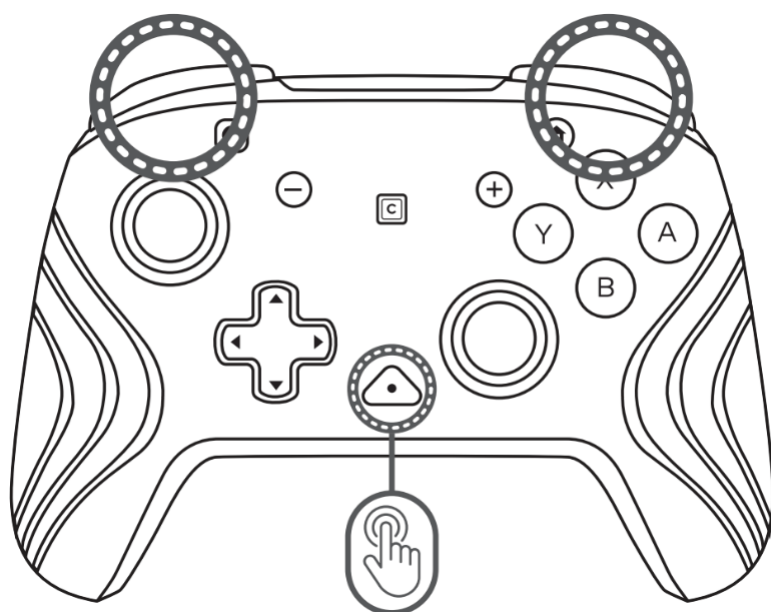

Prepínač 2 Afterglow Wave bezdrôtový ovládač - Programy späť

Programovanie zadných tlačidiel

- A. Na naprogramovanie zadných tlačidiel podržte tlačidlo "function" a stlačte tlačidlo, na ktoré chcete namapovať ovládanie. Keď LED svieti, stlačte akékoľvek tlačidlo na ovládači, aby ste jeho funkciu namapovali na zadnú stranu. LED rýchlo zabliká 3-krát, čo signalizuje úspešné programovanie.
- B. Ak chcete vymazať namapovanú funkciu alebo úplne vypnúť tlačidlá vzadu, podržte tlačidlo "funkcia" a dvakrát stlačte akékoľvek tlačidlo späť.

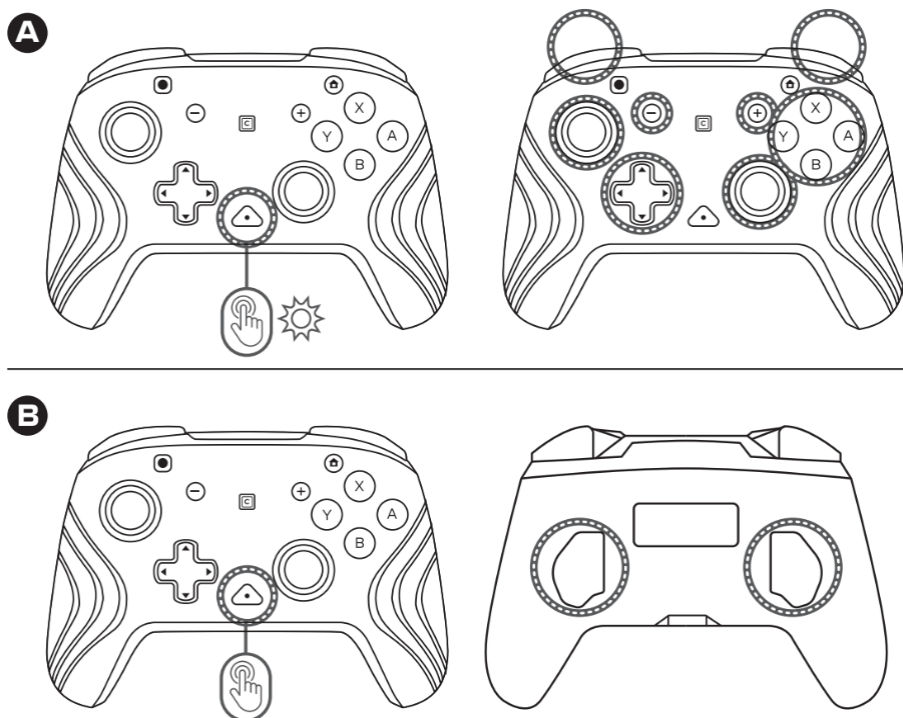


Prepínač 2 Afterglow Wave bezdrôtový ovládač - Nastavenie svetiel

Svetelné režimy

- A. Bezdrôtový ovládač Afterglow™ Wave obsahuje štyri svetelné efekty predprogramované na ovládači:
- Wave: Zobrazuje dúhu RGB svetiel v plynulom pohybe.
 - Dýchanie: RGB svetlá sa pomaly objavujú a miznú na určitej farbe.
 - Statické: RGB svetlá zostanú pevné a nastavené na zvolenú farbu.
 - Joystick: RGB bude reagovať na pohyb analógových páčok.

- B. Na prepínanie medzi týmito svetelnými efektmi podržte tlačidlo "function" a stlačte buď tlačidlo L alebo R. Keď si vyberiete svoj režim, uvoľnite tlačidlo "function" na uloženie nastavenia.

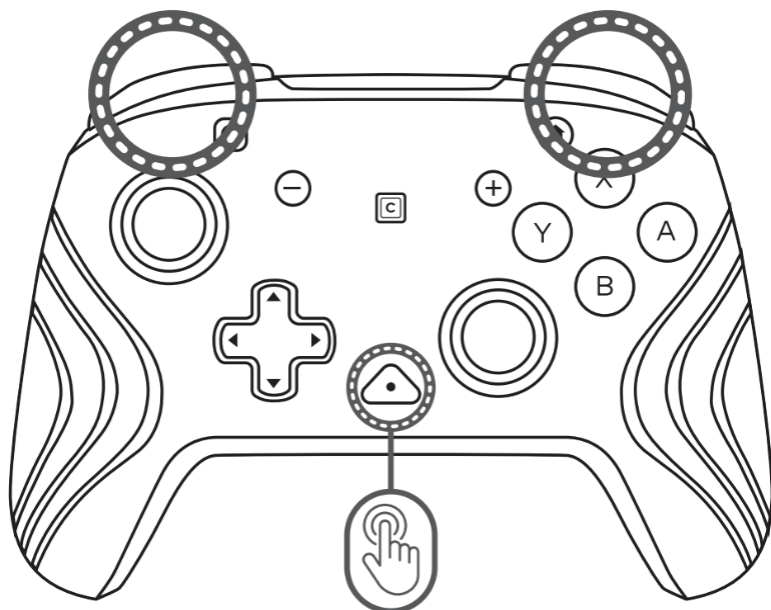

Úprava farieb svetiel


- A. Podržte tlačidlo "function" a použite tlačidlo Left/Right na D-pade na zmenu farby LEDiek.
B. Keď nájdete požadovanú farbu, uložte si nastavenie uvoľnením tlačidla "funkčnosť".
C. Pri bielej podržte tlačidlo "function" a kliknite na ľavú analógovú páčku.

Poznámka: Predvolená LED farba pre režimy STICK, STATIC a BREATHING je modrá. LED farby pre režimy WAVE a STICK nie je možné prispôbovať.



Nastavenie jasů svetiel

- A. Na nastavenie jasu podržte tlačidlo "function" a stlačte tlačidlo ZR na zvýšenie jasu a ZL na jeho zníženie.
- B. Na úplné vypnutie svetiel podržte tlačidlo "function" a stlačte tlačidlo ZL, kým sa jas neprepne na 0 %

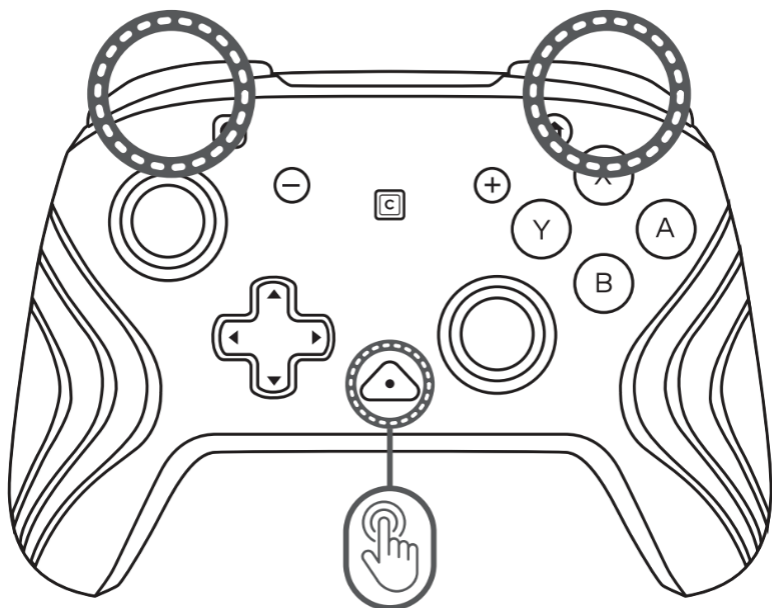

Switch 2 Afterglow Wave bezdrôtový ovládač - Riešenie problémov

Každý ovládač je starostlivo testovaný, aby spĺňal naše štandardy kvality a výkonu ešte predtým, než k vám dorazí. Občas môže rýchle obnovenie alebo úprava pomôcť udržať všetko v najlepšom výkone. Nižšie uvedené kroky vás prevedú tým, ako vrátiť svoj ovládač k zážitku, na ktorý bol navrhnutý.

Môj ovládač sa posúva

Ak váš ovládač driftuje, postupujte podľa nasledujúcich krokov na jeho opätovnú kalibráciu.

1. Uistite sa, že Switch 2 Dock je pripojený k zdroju napájania
2. Pripojte USB nabíjací kábel k doku, ale ešte ho nepripájajte k ovládaču
3. Stlač a podrž dole na D-Pade
4. Počas podržania tlačidla Down pripojte nabíjací kábel k ovládaču
5. Uvoľnenie na D-pade
6. Stlačte tlačidlo A raz
7. Otočte obe analógové páčky štyrikrát v smere hodinových ručičiek
8. Stlač dole na D-Pade znova

Môj ovládač nie je rozpoznaný

Ak sa váš ovládač nespáruje cez obrazovku Zmena úchopu/poradia, skúste nasledujúce kroky.

Poznámka: Odstráňte konzolu Switch 2 z doku a pripojte Joy-Cony priamo ku konzole pred spustením.

Odpojte existujúce kontroléry

1. Na domovskej obrazovke Switch 2 vyberte Nastavenia systému
2. Posuňte sa nižšie a vyberte Ovládače a príslušenstvo
3. Posuňte sa na spodok a vyberte Disconnect Controllers
4. Stlačte a podržte tlačidlo X na Joy-Con
5. Všetky ovládače sa odpoja a Joy-Cony sa automaticky spárujú späť ku konzole

Spárujte svoj bezdrôtový ovládač

1. Návrat na domovskú obrazovku Switch 2
2. Vyberte nastavenia ovládača
3. Zvoľ Zmeniť úchop/poradie
4. Stlačte a podržte tlačidlo Sync umiestnené na vrchu ovládača
5. Sledujte, kedy začnú blikať zelené LED diódy
 - Ak LED diódy zhasnú, pokračujte v držaní tlačidla Sync a stlačte tlačidlo A
6. Keď sa ovládač objaví na obrazovke, úspešne sa spároval s vašou konzolou

Môj ovládač nemá napájanie, nenabíja sa alebo LEDky nefungujú správne

Ak sa váš ovládač nezapína, nenabíja alebo má problémy s LED režimom osvetlenia, vyskúšajte nasledujúce kroky.

1. Uistite sa, že ovládač je vypnutý a odpojený
2. Nájdite malý zapustený gombík pod pravým zadným pádlom
 - Toto je na ľavej strane, keď je ovládač otočený k vám
3. Stlačte a podržte toto tlačidlo 30 sekúnd
4. Zapoť ovládač a nechajte ho úplne nabíť

Ak sa váš ovládač po týchto krokoch správa inak, prosím [Kontaktujte nás](#), a radi vám pomôžeme.

Switch 2 Afterglow Wave bezdrôtový ovládač - Často kladené otázky

- **Ako dlho trvá nabíť môj ovládač?**
 - Priemerný čas nabíjania je 1-2 hodiny.
- **Môžem nabíjať ovládač iným káblom?**
 - Odporúčame použiť priložený USB-C kábel, ak ste ho stratili, môžete ho nabíjať vysokorýchlostným USB-C káblom.

- **Musí sa konzola aktualizovať, aby sa ovládač mohol spárovať?**
 - Áno, môžu nastať problémy s pripojením, ak vaša konzola nie je aktualizovaná, môžete skontrolovať, či je váš Nintendo Switch aktuálny™, v sekcii Systémové nastavenia > System > System Updates.
- **Je ovládač oficiálne licencovaný?**
 - Áno, ovládač je oficiálne licencovaný spoločnosťou Nintendo.
- **Je ovládač kompatibilný s PC, Macom, Chromebookom alebo mobilnými zariadeniami?**
 - Ovládač Afterglow Wireless je navrhnutý pre Nintendo Switch™ 2, Nintendo Switch™, Nintendo Switch™ Lite a Nintendo Switch™ OLED, nie je kompatibilný s PC/Mac/mobilnými zariadeniami.
- **Je ovládač kompatibilný s [Turtle Beach - aplikácia PDP Control hub](#)?**
 - Nie, ovládač nie je kompatibilný s aplikáciou Turtle Beach - PDP Control hub.
- **Môžem upraviť komponenty ovládača?**
 - Neoprávnená úprava alebo oprava ovládača povedie k strate záruky.

Kompatibilita s tlačidlami C pre Nintendo Switch™ 2

GameChat, úplne nová funkcia na systéme Nintendo Switch™ 2, umožňuje skupine až 12 ľudí chatovať počas hrania hier.

- Obrazovku môžete zdieľať v reálnom čase, aj keď hráte rôzne hry! Či už zdieľate objav v hre alebo len mávate na pozdrav, GameChat vám dáva pocit, že vaši priatelia sú priamo vedľa vás.
- Maximálne 12 účastníkov na hlasový chat. Až štyria ľudia môžu zdieľať svoju hernú obrazovku alebo sa zúčastňovať videohovoru súčasne. GameChat je dostupný iba na Nintendo Switch 2.

Ako používať GameChat s ovládačom kompatibilným s Nintendo Switch™ 2:

- Po nastavení GameChatu stačí stlačiť tlačidlo C na ovládači, aby ste otvorili menu GameChat na ovládači a otvorila sa nastavenia GameChatu.

Ako používať GameChat s ovládačom, ktorý funguje na Nintendo Switch™ 2 (nemá tlačidlo C):

- Po nastavení GameChatu môžete stlačiť tlačidlo HOME na ovládači a menu GameChat nájdete na domovskej obrazovke. GameChat je súčasťou každého členstva na Nintendo Switch Online.

Pre viac informácií a ďalšiu podporu na GameChate si prosím pozrite [GameChat Guide a FAQ stránka od Nintendo](#).