


Drátový ovladač Switch 2 Afterglow

Rychlý úvodní průvodce


Počáteční nastavení

- A. Pro použití ovladače zapojte USB kabel do doku Nintendo Switch 2. Ovladač by se měl automaticky spárovat se zařízením.
- B. Pokud se ovladač automaticky nespáruje, přejděte do Systémových nastavení > Ovladač a příslušenství > Změnit úchop/pořadí.
- C. Když se to zeptá, stiskněte L a R na ovladači pro připojení.
 - Poznámka: Ovladač můžete také spárovat přímo z nabídky ovladačů na domovské obrazovce Nintendo Switch 2 a zvolit Změnit úchop/pořadí.

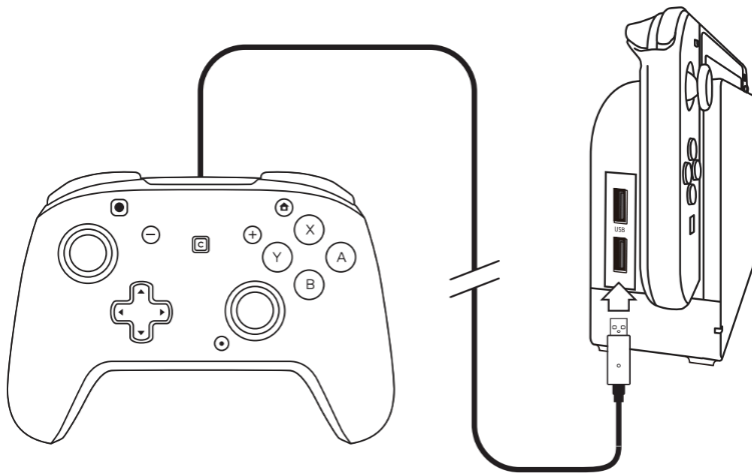


Zvukové nastavení

- A. Připojte 3,5mm jack headsetu nebo sluchátek přímo do 3,5mm portu na ovladači.
 - Poznámka: Nintendo Switch 2 podporuje vždy pouze jeden zvukový výstup. Při připojení headsetu/sluchátek k ovladači bude zvuk přes zařízení připojená HDMI (např. TV, zesilovač atd.) vypnutý. Při připojení více než jednoho USB audio zařízení bude mít audio výstup pouze to první.
- B. Nintendo Switch 2 vás vyzve k opětovnému připojení ovladače. Stiskněte L a R pro připojení a pak se přes sluchátka a zvuk začne hrát.
- C. Pokud po opětovném připojení ovladače neuslyšíte zvuk, přejděte prosím do nastavení OS Nintendo Switch 2, abyste se ujistili, že je hlasitost nad 0 %.
 - Poznámka: V Systémových nastaveních je audio nastavení nazvané "Ztlumit, když jsou sluchátka odpojena", které lze zapnout. Po aktivaci tato možnost vypne systémové reproduktory při odpojení nebo odpojení headsetu, dokud nejsou stisknuta tlačítka hlasitosti nebo dokud není toto nastavení ručně vypnuto. Pro ruční vypnutí tohoto nastavení vyberte Nastavení systému > Systém > Ztlumit, když jsou sluchátka odpojena (vypnout).

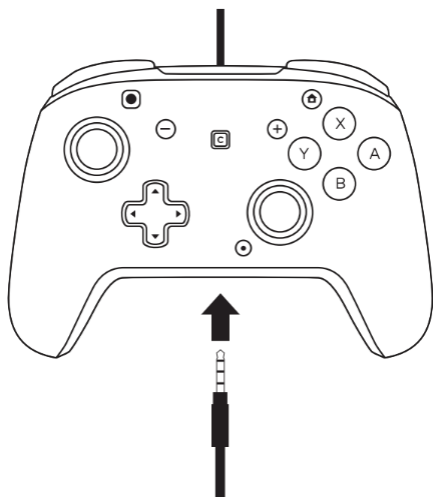

Ovládací hlasitost



- A. Pro nastavení hlasitosti ovladače podržte tlačítko "function" a stiskněte Nahoru/Dolů na D-padu. Mikrofon připojených sluchátek můžete snadno ztlumit dvěma stisky tlačítka "function". Pro odmutování stiskněte tlačítko "funkce" ještě dvakrát.
- Poznámka: Ovladače hlasitosti upravují pouze výstup z ovladače, nikoli hlasitost systému Nintendo Switch 2. Hlasitost v systému Nintendo Switch 2 upravte v nastavení zařízení.

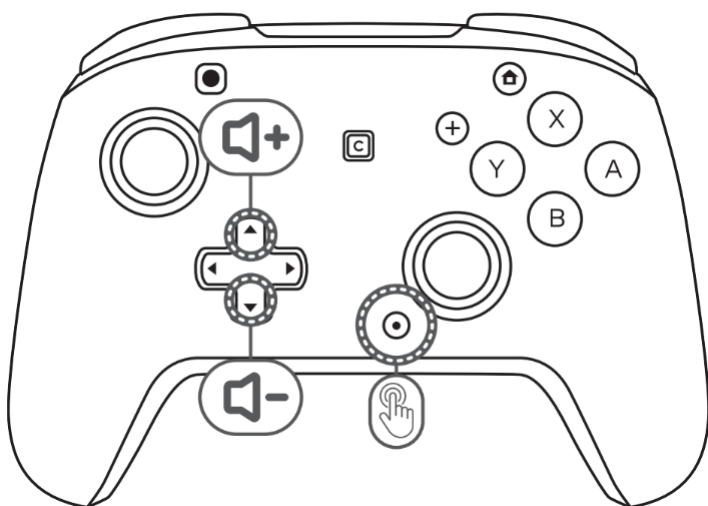

Tlačítka pro zpětný program

- A. Pro naprogramování zpětných tlačítek podržte tlačítko "funkce" a stiskněte tlačítko, na které chcete nastavit ovládací prvky. Jakmile LED bliká, stiskněte jakékoli tlačítko na ovladači a přeneste funkci tohoto tlačítka na zadní stranu. LED dioda rychle zabliká třikrát, což znamená úspěšné programování.


- B. Pro vymazání namapované funkce nebo úplné vypnutí tlačítek zpět držte tlačítko "funkce" a dvakrát stiskněte jakékoli tlačítko zpět.

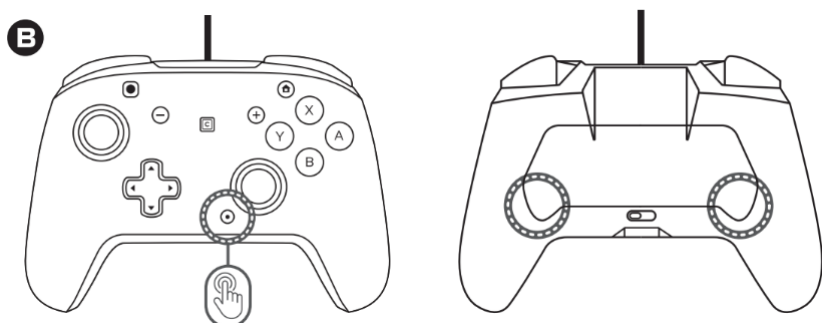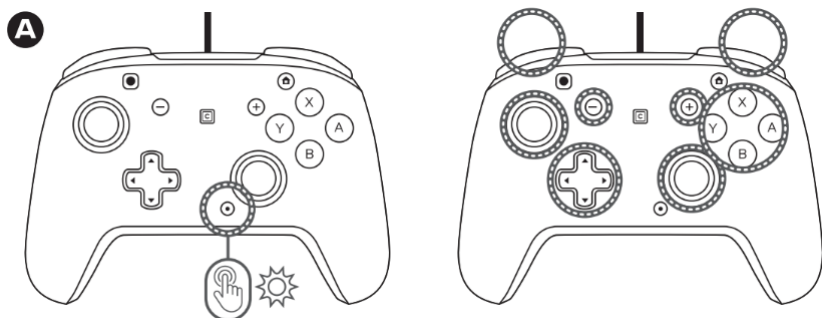

Světelné režimy

Pro přepínání mezi režimy světla držte tlačítko funkce a stiskněte L nebo R.


- Režim 1 – LED diody jsou zapnuté a nastavené na vaši barvu.
- Režim 2 – LED diody se rozsvěcují a zhasínají kvůli nastavení barvy.
- Režim 3 – LED diody budou přepínat všechny barvy.
- Režim 4 – LED diody reagují na pohyb páček.

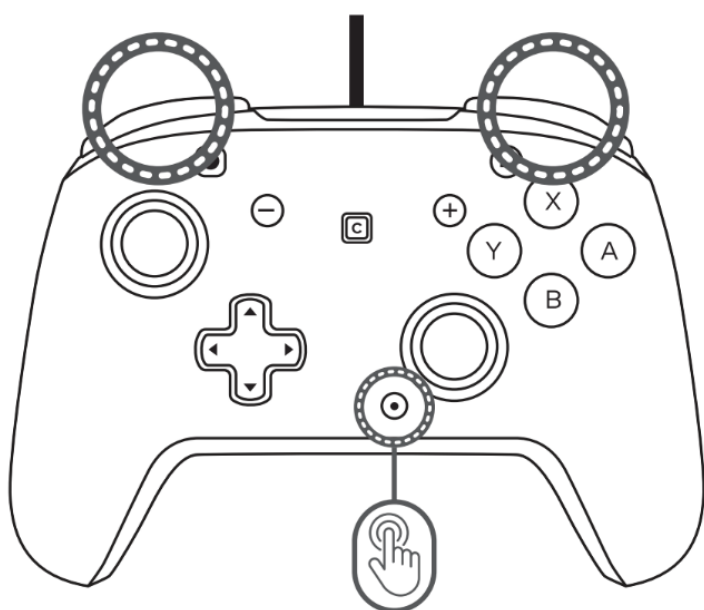

Nastavení zvuku a ovládání hlasitosti


Zvukové nastavení

- A. Připojte 3,5mm jack headsetu nebo sluchátek přímo do 3,5mm portu na ovladači.
- Poznámka: Nintendo Switch 2 podporuje vždy pouze jeden zvukový výstup. Při připojení headsetu/sluchátek k ovladači bude zvuk přes zařízení připojená HDMI (např. TV, zesilovač atd.) vypnutý. Při připojení více než jednoho USB audio zařízení bude mít audio výstup pouze to první.
- B. Nintendo Switch 2 vás vyzve k opětovnému připojení ovladače. Stiskněte L a R pro připojení a pak se přes sluchátka a zvuk začne hrát.
- C. Pokud po opětovném připojení ovladače neuslyšíte zvuk, přejděte prosím do nastavení OS Nintendo Switch 2, abyste se ujistili, že je hlasitost nad 0 %.
- Poznámka: V Systémových nastaveních je audio nastavení nazvané "Ztlumit, když jsou sluchátka odpojena", které lze zapnout. Po aktivaci tato možnost vypne systémové reproduktory při odpojení nebo odpojení headsetu, dokud nejsou stisknuta tlačítka hlasitosti nebo dokud není toto nastavení ručně vypnuto. Pro ruční vypnutí tohoto nastavení vyberte Nastavení systému > Systém > Ztlumit, když jsou sluchátka odpojena (vypnout).

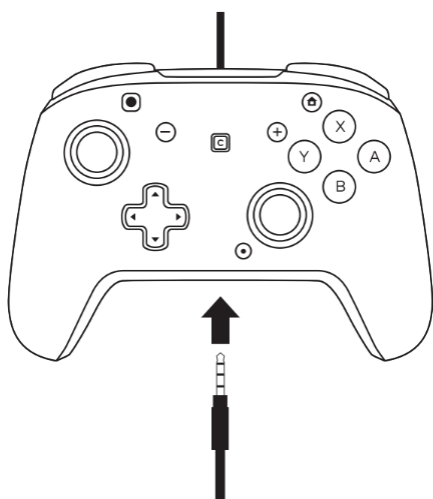

Ovládací hlasitost


- A. Pro nastavení hlasitosti ovladače podržte tlačítko "function" a stiskněte Nahoru/Dolů na D-padu. Mikrofon připojených sluchátek můžete snadno ztlumit dvěma stisky tlačítka "function". Pro odmutování stiskněte tlačítko "funkce" ještě dvakrát.
- - Poznámka: Ovladače hlasitosti upravují pouze výstup z ovladače, nikoli hlasitost systému Nintendo Switch 2. Hlasitost v systému Nintendo Switch 2 upravte v nastavení zařízení.

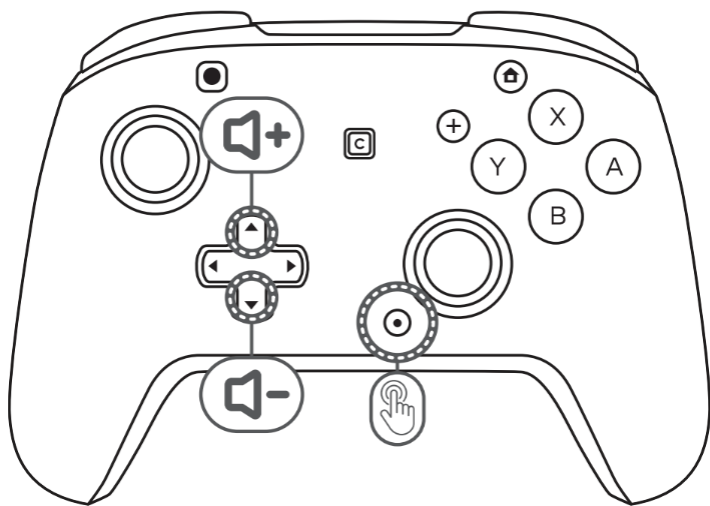

Tlačítka pro zpětný program

Tlačítka pro zpětný program


- Pro naprogramování zpětných tlačítek podržte tlačítko "funkce" a stiskněte tlačítko, na které chcete nastavit ovládací prvky. Jakmile LED bliká, stiskněte jakékoli tlačítko na ovladači a přeneste funkci tohoto tlačítka na zadní stranu. LED dioda rychle zabliká třikrát, což znamená úspěšné programování.
- Pro vymazání namapované funkce nebo úplné vypnutí tlačítek zpět držte tlačítko "funkce" a dvakrát stiskněte jakékoli tlačítko zpět.

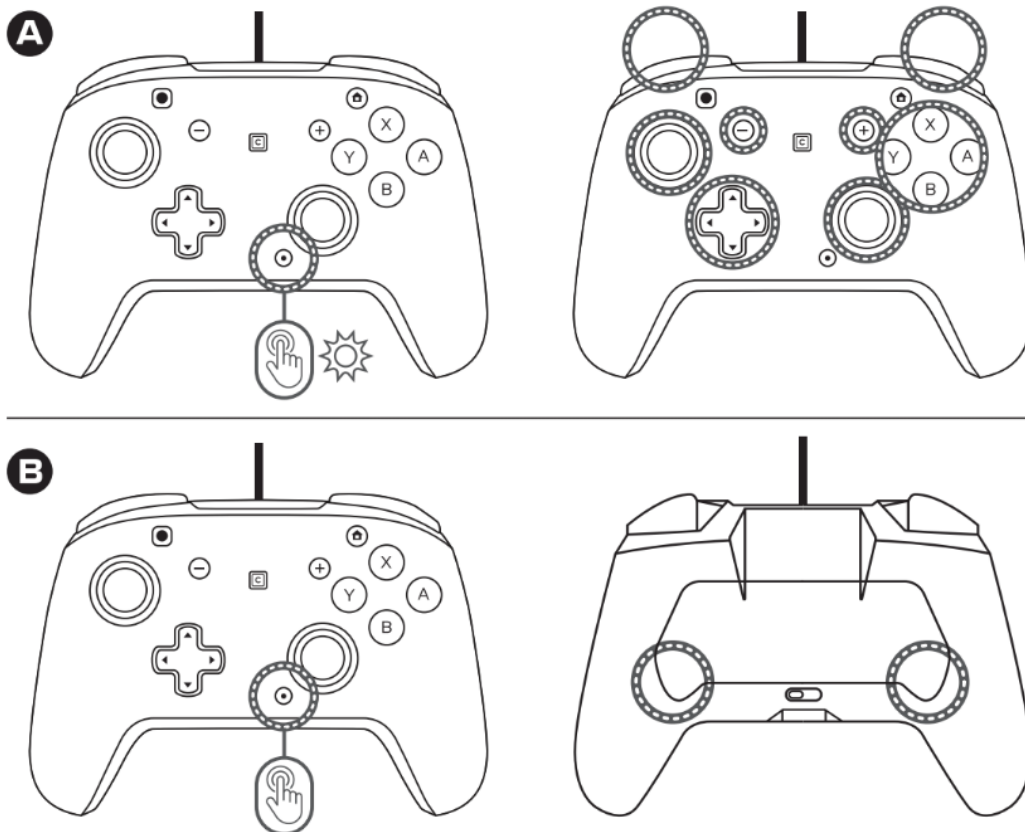

Drátový ovladač Switch 2 Afterglow - světelné režimy

Režimy světla – Pro přepínání mezi režimy světla držte funkční tlačítko a stiskněte L nebo R.

- Režim 1 – LED diody jsou zapnuté a nastavené na vaši barvu.
- Režim 2 – LED diody se rozsvěčují a zhasínají kvůli nastavení barvy.
- Režim 3 – LED diody budou přepínat všechny barvy.
- Režim 4 – LED diody reagují na pohyb páček.

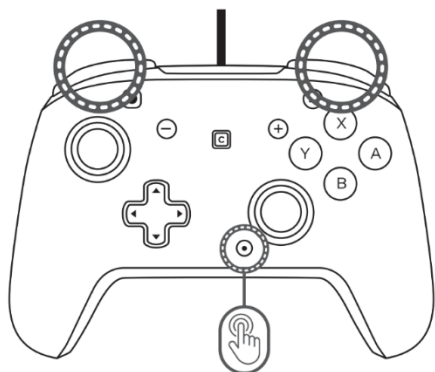

Kompatibilita tlačítek C pro Nintendo Switch™ 2

GameChat, zcela nová funkce na systému Nintendo Switch™ 2, umožňuje skupině až 12 lidí chatovat při hraní her.

- Můžete sdílet obrazovku v reálném čase, i když hrajete různé hry! Ať už sdílíte objev ve hře, nebo jen máváte na pozdrav, GameChat vám dává pocit, že vaši přátelé jsou přímo vedle vás.
- Maximálně 12 účastníků pro hlasový chat. Až čtyři lidé mohou sdílet svou herní obrazovku nebo se současně zapojit do videohovoru. GameChat je dostupný pouze na Nintendo Switch 2.

Jak používat GameChat s ovladačem kompatibilním s Nintendo Switch™ 2:

- Po nastavení GameChatu stačí stisknout tlačítko C na ovladači a otevřít menu GameChat, a otevřou se nastavení GameChatu.

Jak používat GameChat s ovladačem, který funguje na Nintendo Switch™ 2 (nemá tlačítko C):

- Po nastavení GameChatu můžete stisknout tlačítko HOME na ovladači a menu GameChat najdete na domovské obrazovce. GameChat je součástí každého členství na Nintendo Switch Online.

Pro více informací a další podporu na GameChatu prosím navštivte [GameChat Guide a FAQ stránky od Nintenda](#).