


Switch 2 Afterglow vezetékes vezérlő

Gyors Indítás Útmutató

Kezdeti beállítás


- A. A kontroller használatához dugd az USB kábelt a Nintendo Switch 2 dokkolóba. A vezérlőnek automatikusan párosodnia kell az eszközzel.
- B. Ha a vezérlő nem párosít automatikusan, menj a Rendszerbeállításokba > Kontroller és kiegészítők > Markolatot/sorrendet változtasd.
- C. Ha felhívják, nyomd meg az L és R gombot a kontrollereden, hogy csatlakozz.
 - Megjegyzés: A kontrollert közvetlenül a Nintendo Switch 2 kezdőképernyőn található Kontrollerek menüjéből is párosíthatod, és választhatod a Fogás/Sorrend megváltoztatását.

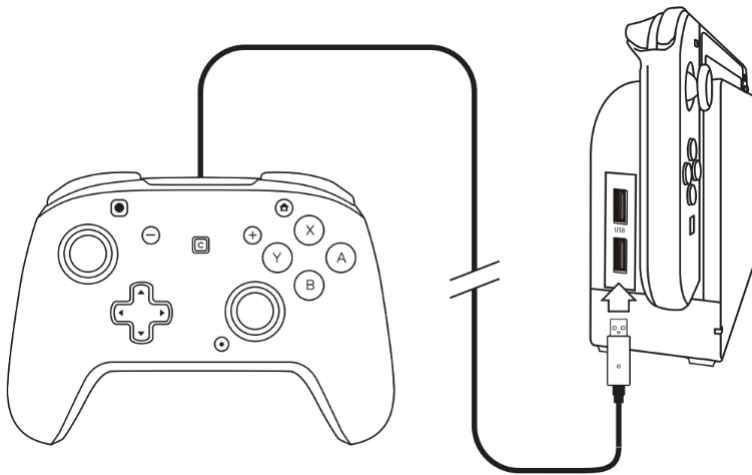

Hang beállítás

- A. Dugd be a fejhallgatód vagy fejhallgatód 3,5 mm-es csatlakozóját közvetlenül a kontroller 3,5 mm-es portjába.
 - Megjegyzés: a Nintendo Switch 2 egyszerre csak egy hangkimenetet támogat. Amikor a headsetet/fejhallgatót a kontrollerbe csatlakoztatod, a HDMI-hez csatlakoztatott eszközökön keresztül (pl. TV, erősítő stb.) keresztül a hang ki lesz kapcsolva. Ha több USB audio eszközt csatlakoztatnak, csak az első eszköz lesz hangkimenet.
- B. A Nintendo Switch 2 arra kér, hogy csatlakoztasd vissza a kontrollert. Nyomd meg az L és R gombot, hogy csatlakozz, és a hang elkezd szólni a fejhallgatón keresztül.
- C. Ha nem hallod a hangot, miután újra csatlakoztatod a kontrollered, kérlek, menj a Nintendo Switch 2 OS beállításaihoz, hogy a hangerő 0% fölé legyen-e.
 - Megjegyzés: A Rendszerbeállítások alatt van egy hangbeállítás, amit "Némítás, amikor a fejhallgató le van kapcsolva" (Némítás, amikor a fejhallgató le van kapcsolva) (Némítás, amikor a fejhallgató le van kapcsolva) (Némítás esetén) című. Ha aktiválják, ez az opció kikapcsolja a rendszer hangszóróit, amikor kihúzod vagy lecsatlakoztatod a fejhallgatót,


amíg meg nem nyomják a hangerőgombokat, vagy amíg ezt a beállítást manuálisan ki nem kapcsolják. Ennek a beállításnak a manuális kikapcsolásához válaszd ki a System Settings > System > Mute, amikor a fejhallgató le van kapcsolva (kapcsold ki (kapcsold ki)).

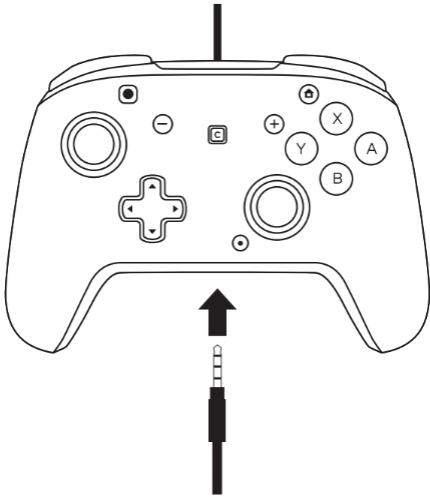

Szabályozó hangerő


A. A kontroller hangerőjének beállításához nyomva tartsd a "function" gombot, és nyomd meg a D-pad Fel/Down gombot. Könnyedén elnémíthatod a csatlakoztatott headset/fejhallgató mikrofonját, ha kétszer megnyomod az "function" gombot. A némítás megszüntetéséhez nyomja meg újra kétszer a "function" gombot.

- - Megjegyzés: A hangerőszabályzó csak a kontroller hangerő kimenetét állítja be, nem a Nintendo Switch 2 operációs rendszer hangerőszintjét. Állítsd be a Nintendo Switch 2 OS hangerőjét az eszköz beállításaiban.

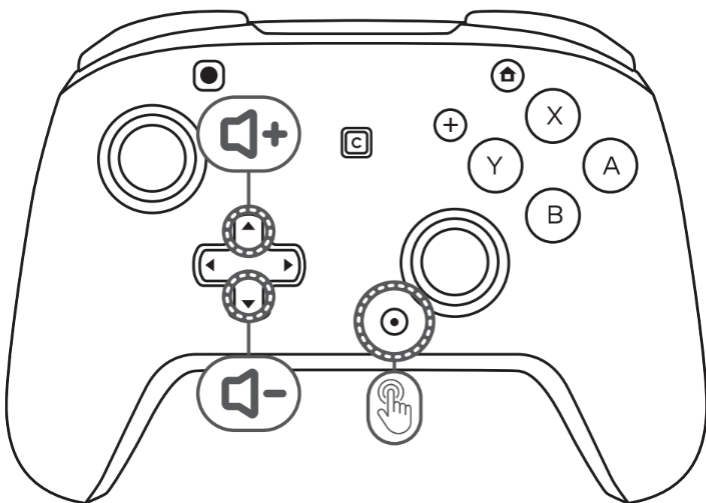

Program visszacsatolási gombok


- A. A vissza gombok programozásához nyomva tartsd a "function" gombot, és nyomd meg azt a gombot, amihez szeretnél vezérlőt jelölni. Amint a LED villog, nyomd meg bármelyik gombot a kontrolleren, hogy a funkcióját a hátulra helyezd. A LED gyorsan villog háromszor, jelezve a sikeres programozást.
- B. Ha szeretnéd törölni a térképezett funkciót vagy teljesen letiltod a visszajelző gombokat, nyomd le a "function" gombot, és duplán nyomd meg bármelyik visszagombot.

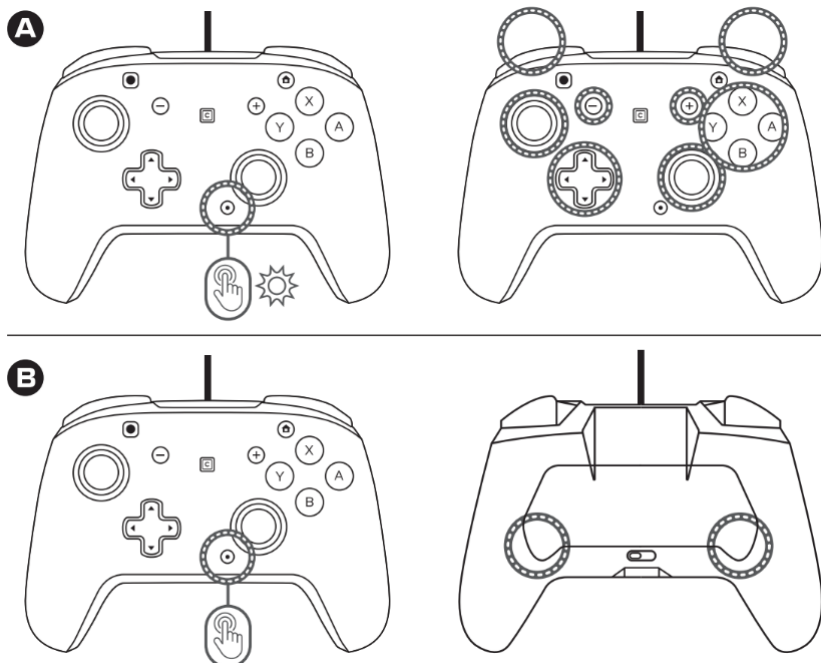

Fénymódok

A fénymódok váltásához nyomd nyomva a funkciógombot, és nyomd meg vagy L, vagy R gombot.


- 1. mód – A LED-ek bekapcsolva vannak és a te színedre állítva.
- 2. mód – A LED-ek be-vissza halványulnak, hogy beállítsák a színt.
- 3. mód – A LED-ek minden színen átváltak.
- 4-es mód – A LED-ek reagálnak a karok mozgására.

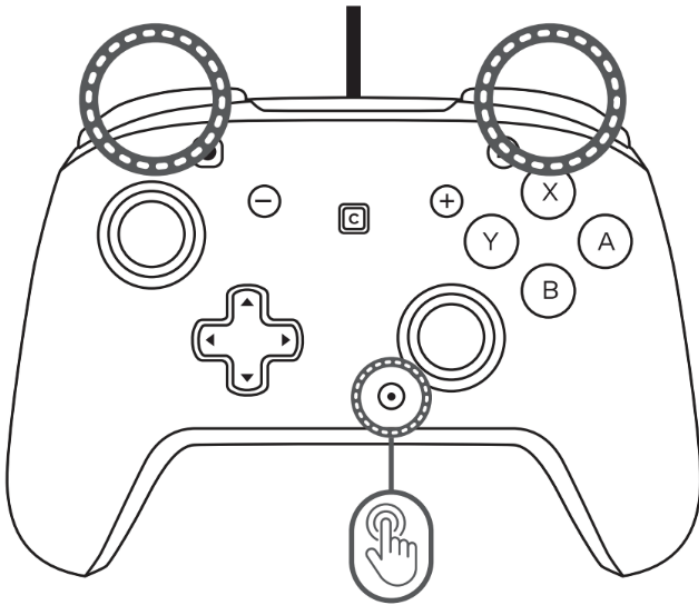

Hangbeállítás és hangerő szabályozása

Hang beállítás


- A. Dugd be a fejhallgatód vagy fejhallgatód 3,5 mm-es csatlakozóját közvetlenül a kontroller 3,5 mm-es portjába.
 - Megjegyzés: a Nintendo Switch 2 egyszerre csak egy hangkimenetet támogat. Amikor a headsetet/fejhallgatót a kontrollerbe csatlakoztatod, a HDMI-hez csatlakoztatott eszközökön keresztül (pl. TV, erősítő stb.) keresztül a hang ki lesz kapcsolva. Ha több USB audio eszközt csatlakoztatnak, csak az első eszköz lesz hangkimenet.
- B. A Nintendo Switch 2 arra kér, hogy csatlakoztasd vissza a kontrollert. Nyomd meg az L és R gombot, hogy csatlakozz, és a hang elkezd szólni a fejhallgatón keresztül.
- C. Ha nem hallod a hangot, miután újra csatlakoztatod a kontrollered, kérlek, menj a Nintendo Switch 2 OS beállításaihoz, hogy a hangerő 0% fölé legyen-e.
 - Megjegyzés: A Rendszerbeállítások alatt van egy hangbeállítás, amit "Némítás, amikor a fejhallgató le van kapcsolva" (Némítás, amikor a fejhallgató le van kapcsolva) (Némítás, amikor a fejhallgató le van kapcsolva) (Némítás esetén) című. Ha aktiválják, ez az opció kikapcsolja a rendszer hangszóróit, amikor kihúzod vagy lecsatlakoztatod a fejhallgatót, amíg meg nem nyomják a hangerőgombokat, vagy amíg ezt a beállítást manuálisan ki nem kapcsolják. Ennek a beállításnak a manuális kikapcsolásához válaszd ki a System Settings > System > Mute, amikor a fejhallgató le van kapcsolva (kapcsold ki (kapcsold ki)).

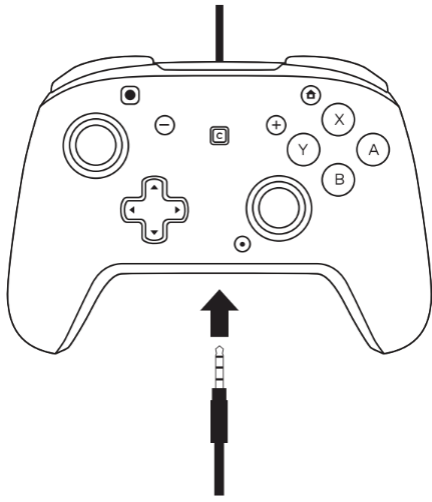

Szabályozó hangerő

A. A kontroller hangerőjének beállításához nyomva tartsd a "function" gombot, és nyomd meg a D-pad Fel/Down gombot. Könnyedén elnémíthatod a csatlakoztatott headset/fejhallgató mikrofonját, ha kétszer megnyomod az "function" gombot. A némítás megszüntetéséhez nyomja meg újra kétszer a "function" gombot.

- - Megjegyzés: A hangerőszabályzó csak a kontroller hangerő kimenetét állítja be, nem a Nintendo Switch 2 operációs rendszer hangerőszintjét. Állítsd be a Nintendo Switch 2 OS hangerőjét az eszköz beállításaiiban.


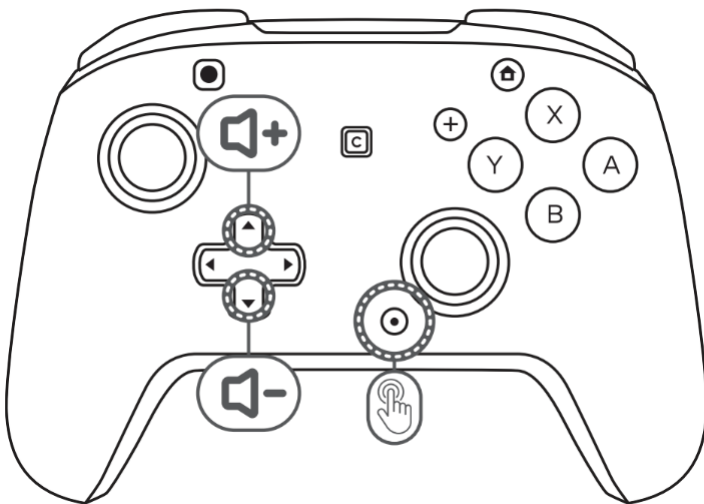


Program visszacsatolási gombok

Program visszacsatolási gombok

A. A vissza gombok programozásához nyomva tartsd a "function" gombot, és nyomd meg azt a gombot, amihez szeretnél vezérlőt jelölni. Amint a LED villog, nyomd meg bármelyik gombot a kontrolleren, hogy a funkcióját a hátulra helyezd. A LED gyorsan villog háromszor, jelezve a sikeres programozást.


- B. Ha szeretnéd törölni a térképezett funkciót vagy teljesen letiltod a visszajelző gombokat, nyomd le a "function" gombot, és duplán nyomd meg bármelyik visszagombot.

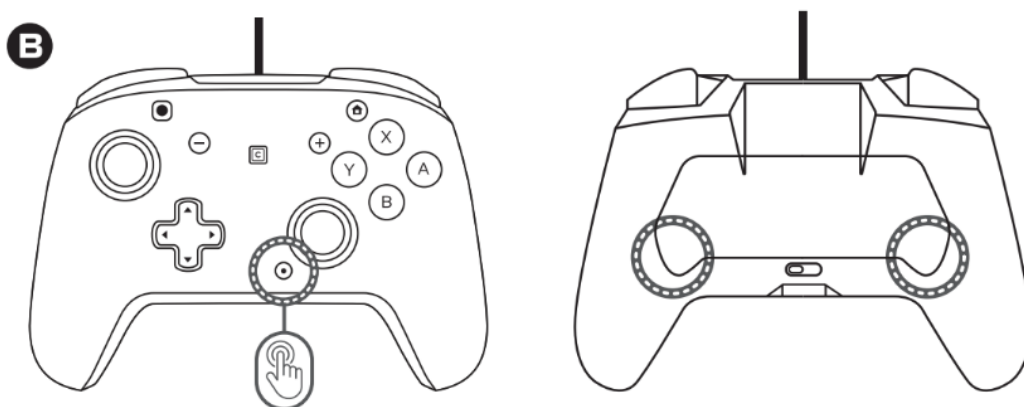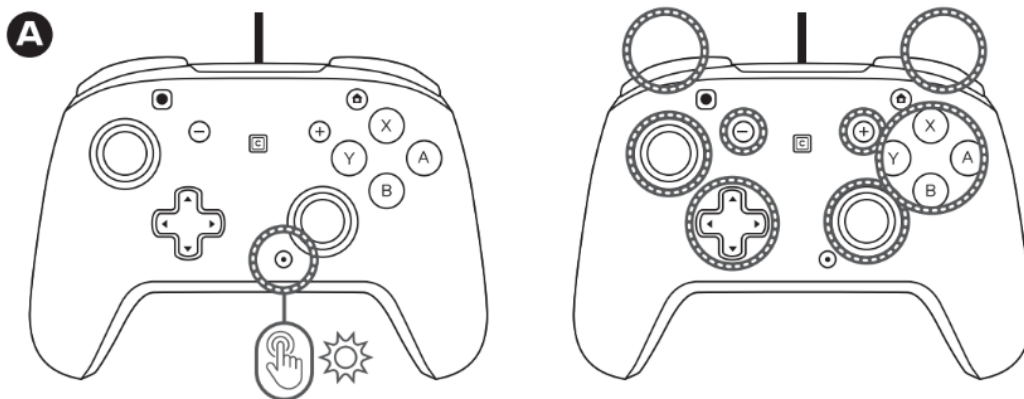

Switch 2 Afterglow vezetékes vezérlő - Fénymódok

Fénymódok – A fénymódok váltásához nyomd nyomva a funkciógombot, és nyomd meg vagy L, vagy R gombot.

- 1. mód – A LED-ek bekapcsolva vannak és a te színedre állítva.
- 2. mód – A LED-ek be-vissza halványulnak, hogy beállítsák a színt.
- 3. mód – A LED-ek minden színen átváltak.
- 4-es mód – A LED-ek reagálnak a karok mozgására.

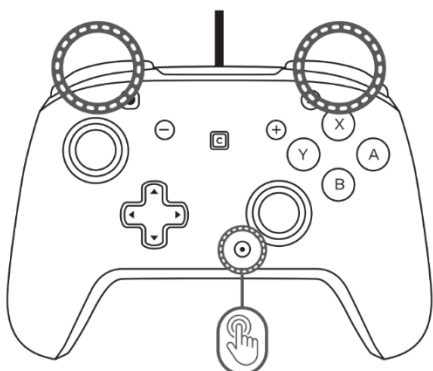

Nintendo Switch™ 2 C gombkompatibilitás

A GameChat, egy vadonatúj funkció a Nintendo Switch™ 2 rendszeren, lehetővé teszi, hogy akár 12 fős csoport is csevegessen játék közben.

- Valós időben is megoszthatod a képernyődet, még akkor is, ha különböző játékokat játszol! Akár játékbeli felfedezést osztasz meg, akár csak integetsz köszönök, a GameChat úgy érezteti úgy, mintha a barátaid ott lennének melletted.
- Maximum 12 résztvevő lehet a hangbeszélgetéshez. Akár négy ember is megoszthatja a játékképernyőjét vagy részt vehet videohívásban egyszerre. A GameChat csak a Nintendo Switch 2-re érhető el.

Hogyan lehet GameChatet használni olyan controllerrel, amely kompatibilis a Nintendo Switch™ 2-vel:

- A GameChat beállítása után egyszerűen nyomja meg a controller C gombját, hogy megnyissa a GameChat menüt a controlleren, és megnyílnak a GameChat beállítások.

Hogyan használd a GameChatet olyan controllerrel, amely működik Nintendo Switch™ 2-n (nincs C gombja):

- A GameChat beállítása után megnyomhatod a kontrollered HOME gombot, és megtalálhatod a GameChat menüt a HOME képernyőn. A GameChat minden Nintendo Switch Online tagsághoz tartozik.

További részletekért és további támogatásért a GameChat-en kérjük, nézd meg a [GameChat útmutató](#) és [GYIK oldal](#) a [Nintendo oldaláról](#).