


Switch 2 Afterglow káblový ovládač

Rýchly štartovací sprievodca


Počiatkové nastavenie

- A. Na použitie ovládača zapojte USB kábel do docku Nintendo Switch 2. Ovládač by sa mal automaticky spárovať so zariadením.
- B. Ak sa ovládač automaticky nespáruje, choďte do Systémových nastavení > Ovládač a príslušenstvo > Zmeniť úchop/poradie.
- C. Keď sa zobrazí výzva, stlačte L a R na ovládači pre pripojenie.
 - Poznámka: Ovládač môžete tiež spárovať priamo z menu ovládačov na domovskej obrazovke Nintendo Switch 2 a vybrať Zmeniť úchop/poradie.

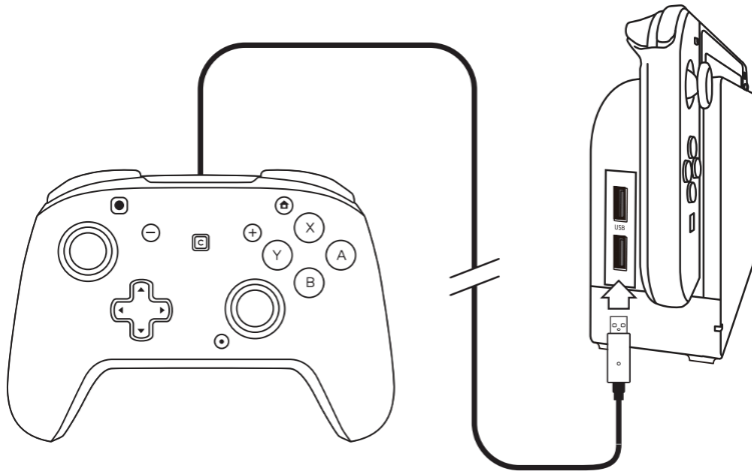


Zvukové nastavenie

- A. Zapojte 3,5mm jack headsetu alebo slúchadiel priamo do 3,5mm portu na ovládači.
 - Poznámka: Nintendo Switch 2 podporuje naraz len jeden zvukový výstup. Pri pripojení headsetu/slúchadiel k ovládaču bude zvuk cez zariadenia pripojené HDMI (napr. TV, zosilňovač a pod.) vypnutý. Ak pripojíte viac ako jedno USB audio zariadenie, iba prvé zariadenie bude mať zvukový výstup.
- B. Nintendo Switch 2 vás vyzve na opätovné pripojenie ovládača. Stlačte L a R na pripojenie a potom sa cez headset/slúchadlá začne prehrávať zvuk.
- C. Ak po opätovnom pripojení ovládača nepočujete zvuk, choďte prosím do nastavení systému Nintendo Switch 2, aby ste sa uistili, že hlasitosť je nad 0 %.
 - Poznámka: V nastaveniach systému je zvukové nastavenie s názvom "Stíšiť, keď sú slúchadlá odpojené", ktoré je možné zapnúť. Po aktivácii táto možnosť vypne systémové reproduktory pri odpojení alebo odpojení headsetu, kým nie sú stlačené tlačidlá hlasitosti alebo kým sa toto nastavenie manuálne nevypne. Na manuálne vypnutie tohto nastavenia vyberte Systémové nastavenia > Systém > Stíšenie, keď sú slúchadlá odpojené (vypnúť na vypnuté).

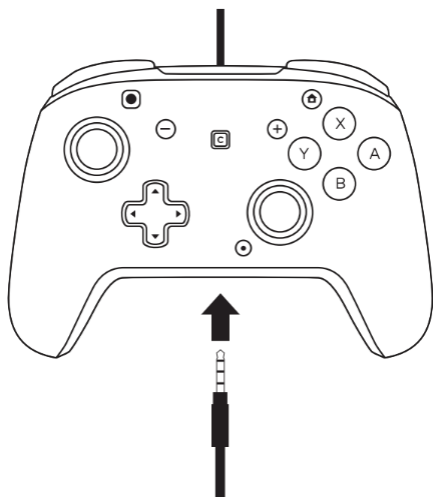

Ovládanie hlasitosti



- A. Na nastavenie hlasitosti ovládača podržte tlačidlo "function" a stlačte Up/Down na D-pade. Mikrofón pripojených slúchadiel/slúchadiel môžete jednoducho stíšiť stlačením tlačidla "function" dvakrát. Na odmutovanie stlačte tlačidlo "function" ešte dvakrát.
- - Poznámka: Ovládanie hlasitosti upravuje iba výstup hlasitosti ovládačom, nie úroveň hlasitosti systému Nintendo Switch 2. V nastaveniach zariadenia nastavte hlasitosť systému Nintendo Switch 2.

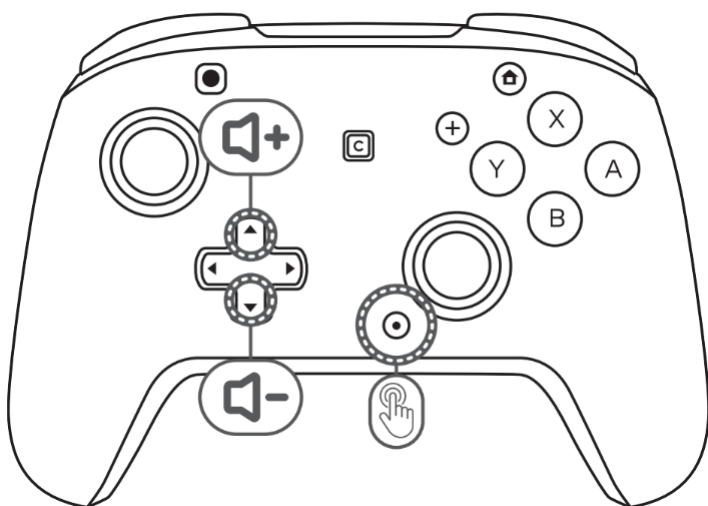

Tlačidlá späť programu

- A. Na naprogramovanie zadných tlačidiel podržte tlačidlo "function" a stlačte tlačidlo, na ktoré chcete namapovať ovládanie. Keď LED začne blikať, stlačte akékoľvek tlačidlo na ovládači, aby ste jeho funkciu premapovali na zadnú stranu. LED rýchlo zabliká 3-krát, čo signalizuje úspešné programovanie.


- B. Ak chcete vymazať namapovanú funkciu alebo úplne vypnúť tlačidlá vzadu, podržte tlačidlo "funkcia" a dvakrát stlačte akékoľvek tlačidlo späť.

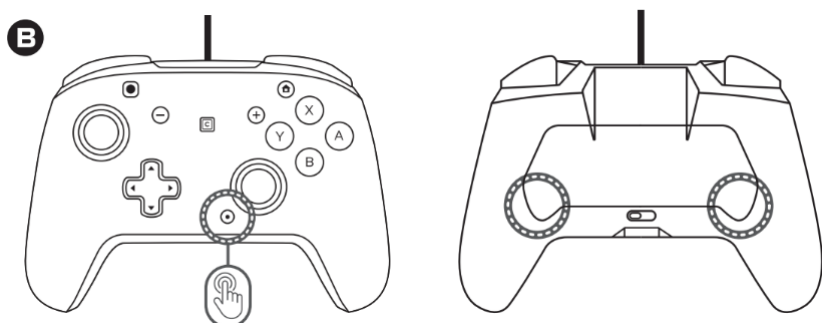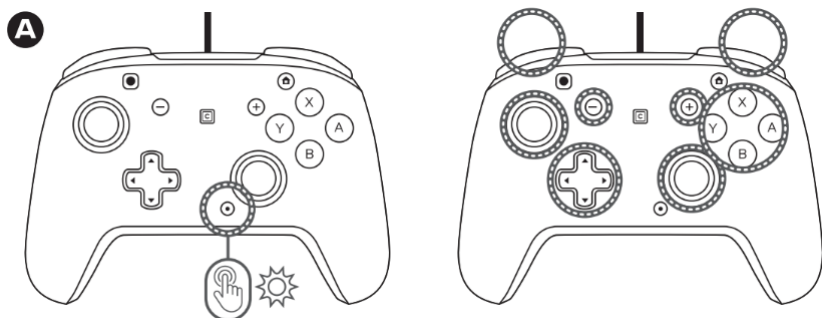

Svetelné režimy

Na prepínanie medzi svetelnými režimami podržte funkčné tlačidlo a stlačte buď L alebo R.


- Režim 1 – LED diódy svietia a sú nastavené na vašu farbu.
- Režim 2 - LED diódy sa postupne rozsvietia a zhasínajú, aby nastavili farbu.
- Režim 3 - LED diódy budú prechádzať všetkými farbami.
- Režim 4 - LED diódy budú reagovať na pohyb páčok.

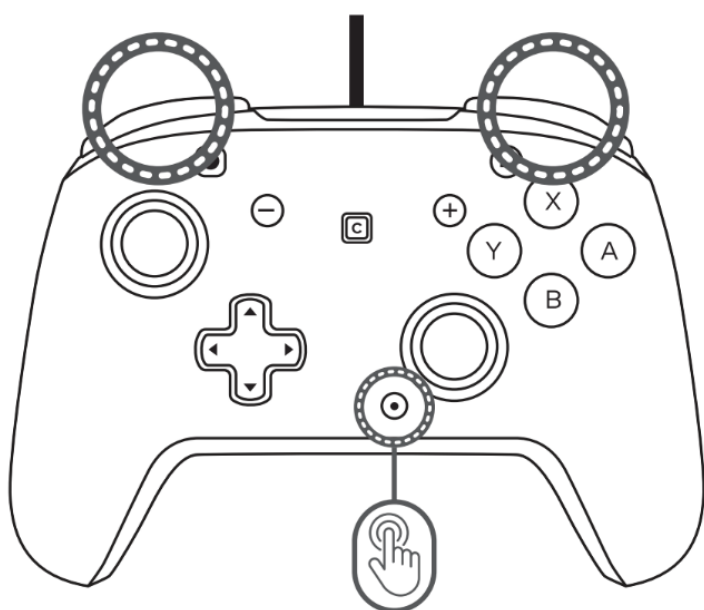

Nastavenie zvuku a ovládanie hlasitosti


Zvukové nastavenie

- A. Zapojte 3,5mm jack headsetu alebo slúchadiel priamo do 3,5mm portu na ovládači.
- Poznámka: Nintendo Switch 2 podporuje naraz len jeden zvukový výstup. Pri pripojení headsetu/slúchadiel k ovládaču bude zvuk cez zariadenia pripojené HDMI (napr. TV, zosilňovač a pod.) vypnutý. Ak pripojíte viac ako jedno USB audio zariadenie, iba prvé zariadenie bude mať zvukový výstup.
- B. Nintendo Switch 2 vás vyzve na opätovné pripojenie ovládača. Stlačte L a R na pripojenie a potom sa cez headset/slúchadlá začne prehrávať zvuk.
- C. Ak po opätovnom pripojení ovládača nepočujete zvuk, choďte prosím do nastavení systému Nintendo Switch 2, aby ste sa uistili, že hlasitosť je nad 0 %.
- Poznámka: V nastaveniach systému je zvukové nastavenie s názvom "Stíšiť, keď sú slúchadlá odpojené", ktoré je možné zapnúť. Po aktivácii táto možnosť vypne systémové reproduktory pri odpojení alebo odpojení headsetu, kým nie sú stlačené tlačidlá hlasitosti alebo kým sa toto nastavenie manuálne nevypne. Na manuálne vypnutie tohto nastavenia vyberte Systémové nastavenia > Systém > Stíšenie, keď sú slúchadlá odpojené (vypnúť na vypnuté).

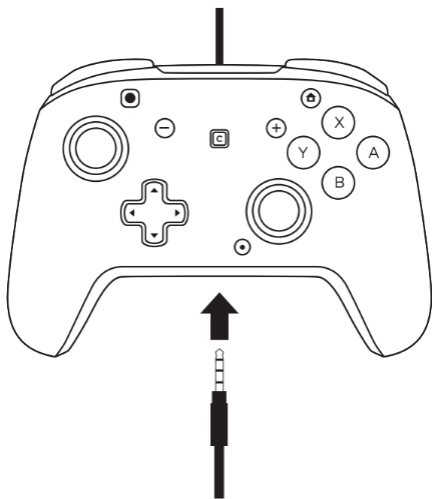

Ovládanie hlasitosti


- A. Na nastavenie hlasitosti ovládača podržte tlačidlo "function" a stlačte Up/Down na D-pade. Mikrofón pripojených slúchadiel/slúchadiel môžete jednoducho stíšiť stlačením tlačidla "function" dvakrát. Na odmutovanie stlačte tlačidlo "function" ešte dvakrát.
- - Poznámka: Ovládanie hlasitosti upravuje iba výstup hlasitosti ovládačom, nie úroveň hlasitosti systému Nintendo Switch 2. V nastaveniach zariadenia nastavte hlasitosť systému Nintendo Switch 2.

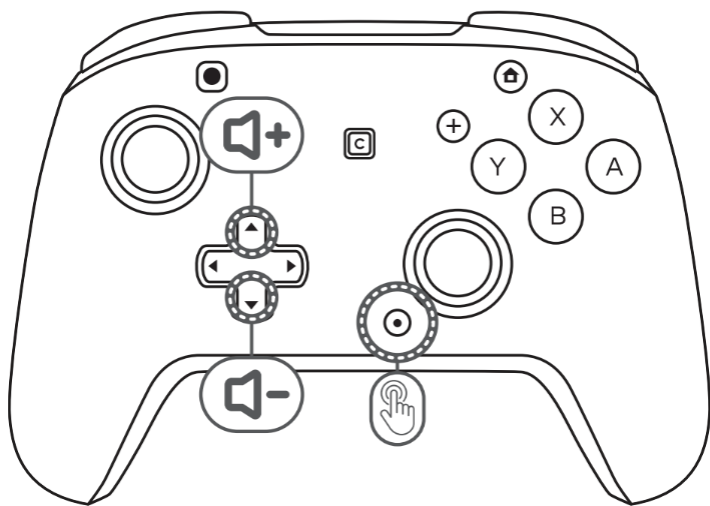

Tlačidlá späť programu

Tlačidlá späť programu


- Na naprogramovanie zadných tlačidiel podržte tlačidlo "function" a stlačte tlačidlo, na ktoré chcete namapovať ovládanie. Keď LED začne blikať, stlačte akékoľvek tlačidlo na ovládači, aby ste jeho funkciu premapovali na zadnú stranu. LED rýchlo zabliká 3-krát, čo signalizuje úspešné programovanie.
- Ak chcete vymazať namapovanú funkciu alebo úplne vypnúť tlačidlá vzadu, podržte tlačidlo "funkcia" a dvakrát stlačte akékoľvek tlačidlo späť.

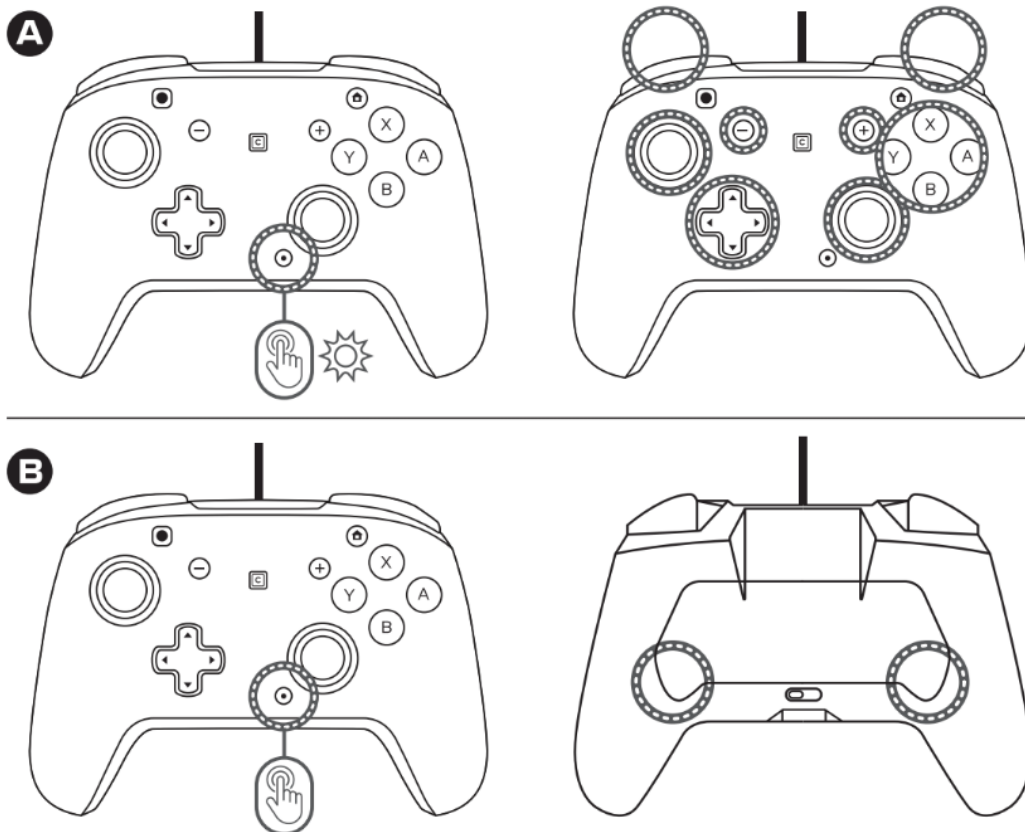

Switch 2 Afterglow káblový ovládač - svetelné režimy

Režimy svetla – Na prepínanie medzi režimami svetla podržte funkčné tlačidlo a stlačte L alebo R.

- Režim 1 – LED diódy svietia a sú nastavené na vašu farbu.
- Režim 2 - LED diódy sa postupne rozsvietia a zhasínajú, aby nastavili farbu.
- Režim 3 - LED diódy budú prechádzať všetkými farbami.
- Režim 4 - LED diódy budú reagovať na pohyb páčok.

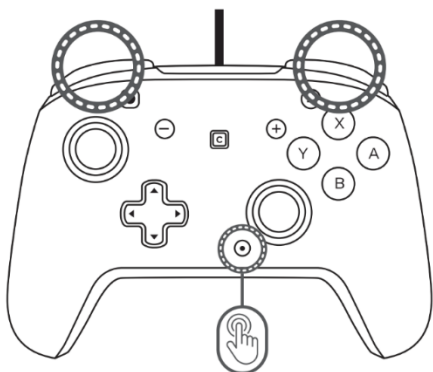

Kompatibilita s tlačidlami C pre Nintendo Switch™ 2

GameChat, úplne nová funkcia na systéme Nintendo Switch™ 2, umožňuje skupine až 12 ľudí chatovať počas hrania hier.

- Obrazovku môžete zdieľať v reálnom čase, aj keď hráte rôzne hry! Či už zdieľate objav v hre alebo len mávate na pozdrav, GameChat vám dáva pocit, že vaši priatelia sú priamo vedľa vás.
- Maximálne 12 účastníkov na hlasový chat. Až štyria ľudia môžu zdieľať svoju hernú obrazovku alebo sa zúčastňovať videohovoru súčasne. GameChat je dostupný iba na Nintendo Switch 2.

Ako používať GameChat s ovládačom kompatibilným s Nintendo Switch™ 2:

- Po nastavení GameChatu stačí stlačiť tlačidlo C na ovládači, aby ste otvorili menu GameChat na ovládači a otvorila sa nastavenia GameChatu.

Ako používať GameChat s ovládačom, ktorý funguje na Nintendo Switch™ 2 (nemá tlačidlo C):

- Po nastavení GameChatu môžete stlačiť tlačidlo HOME na ovládači a menu GameChat nájdete na domovskej obrazovke. GameChat je súčasťou každého členstva na Nintendo Switch Online.

Pre viac informácií a ďalšiu podporu na GameChate si prosím pozrite [GameChat Guide a FAQ stránka od Nintendo](#).