

Afterglow Wired Controller XBOX

Gyors Indítás Útmutató

1. Kezdeti beállítás

Dugd be a kábel USB-C végét a kontrollertetejébe, az USB oldalát pedig a konzolodba vagy PC-dbe. Nyomd meg az Xbox gombot, amint az Xbox gomb körüli LED elkezd világítani, a kontrollercsatlakozik és használatra kész.



2. Némítsd a mikrofont

Kétszer nyomd meg a funkciógombot, hogy elnémítsd a mikrofonodat.



3. Hangerő szabályozása

Miközben nyomva tartod a funkciógombot, nyomd meg a D-Pad +Fel/-Le gombot, hogy állítsd a játék hangerőjét.




4. Játék/chat egyensúly

A funkció gomb nyomva tartása alatt nyomd meg a D-pad bal/jobbs gombot, hogy állítsd be a játék/csevegés egyensúlyát.



5. Programozd a vissza gombokat


- A. Miközben nyomva tartja a funkciógombot, nyomd meg a vissza gombot, amelyhez szeretnél egy funkciót jelölni, és a funkciógomb LED-je villogni kezd.
- B. Bármelyik gombot megnyom, amit szeretnél leképezni, és a funkciógomb LED-je háromszor villog, jelezve, hogy sikeresen leképezett funkció.

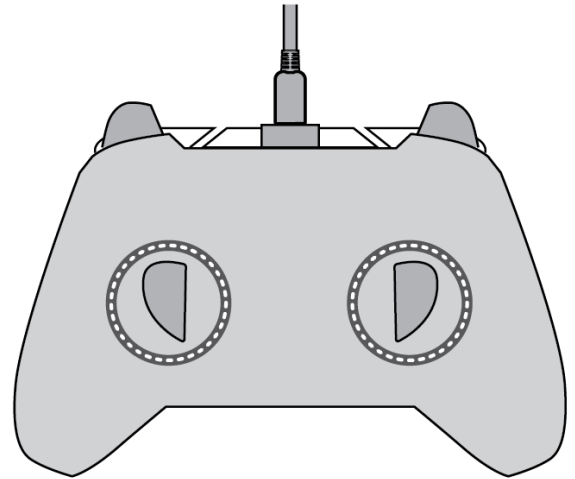

C.

6. Hair Trigger mód

A hajravaszos funkció egy nagyon keresett funkció, amely gyorsabb ravasztásokat tesz lehetővé, és előnyöket ad a játékélményedhez. Turtle Beach Hall switch valódi digitális hajravaszokat használ gyors és pontos triggerreakcióhoz.

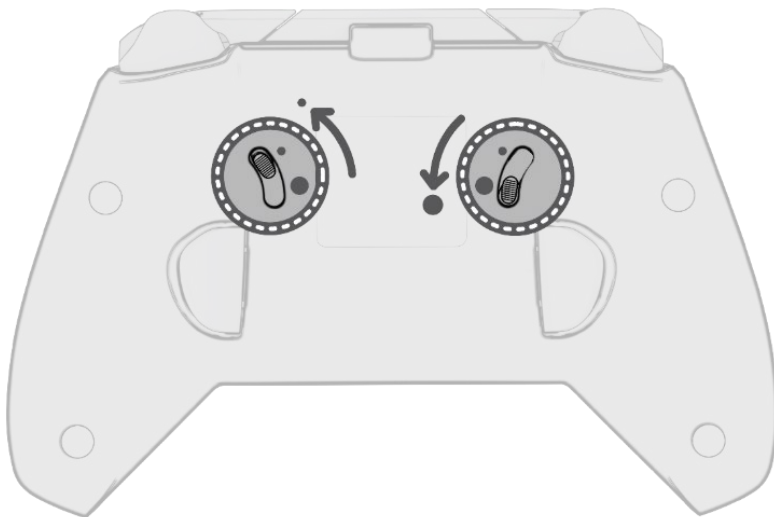

A hajkiváltó mód engedélyezéséhez:

- A. Kapcsold fel a kontroller hátulján lévő csúszka gombokat, hogy a gombokat hajravasz módra állítsd.
- B. Kapcsold le a kontroller hátulján lévő csúszka gombokat, hogy visszaállítsd a teljes távolsági módot.

*VALÓDI hajkiváltók: digitális Hall-effektus hajkiváltók


7. A világítási effektek módosítása

A. A világítási effektek között váltogatni a funkciógombot nyomva nyomva tartsd le, és nyomd meg az L vagy R gombot.

B. Világítási effektek:

- **Statikus zaj:** Az RGB lámpák szilárd maradnak és egy kiválasztott színre állítva maradnak.
- **Wave:** Folyamatos mozgásban szivárványos RGB fényeket jelenít meg.
- **Légzés:** Az RGB fények lassan be- és kihalványulnak egy meghatározott színén.
- **Rumble:** A játékbeli morajlás aktivál egy meghatározott színt az RGB fényekhez.

Látogass el a **Turtle Beach - PDP Control Hub APP**-ra, hogy letöltsd és használd több világítási effektet

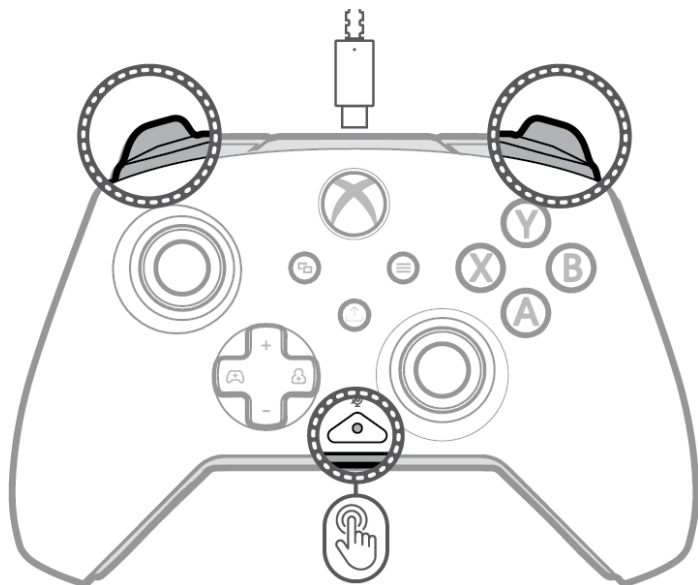

8. Állítsd be a világítást


- A. Nyomva nyomva a funkciógombot, és a bal analóg karral változtatja meg a LED színét.
- B. Ha megtalálod a kívánt színt, mentsd el a beállítást a funkció gomb elengedésével.
- C. Fehérhez nyomva tartsd a funkciógombot, és kattints a bal karton.
- D. A fényerő beállításához nyomva tartsd a funkciógombot, és nyomd meg a bal ravaszt.

Menj a [Turtle Beach - PDP Irányító Hub APP](#) a fényhatások fejlett beállításaihoz



9. Az RGB zónák beállításainak megváltoztatása

Az Afterglow vezetékes vezérlő négy különböző RGB zónával rendelkezik, amelyeket egyénileg vagy többen is testreszabhatunk a [Turtle Beach - PDPControl Hub](#) app.

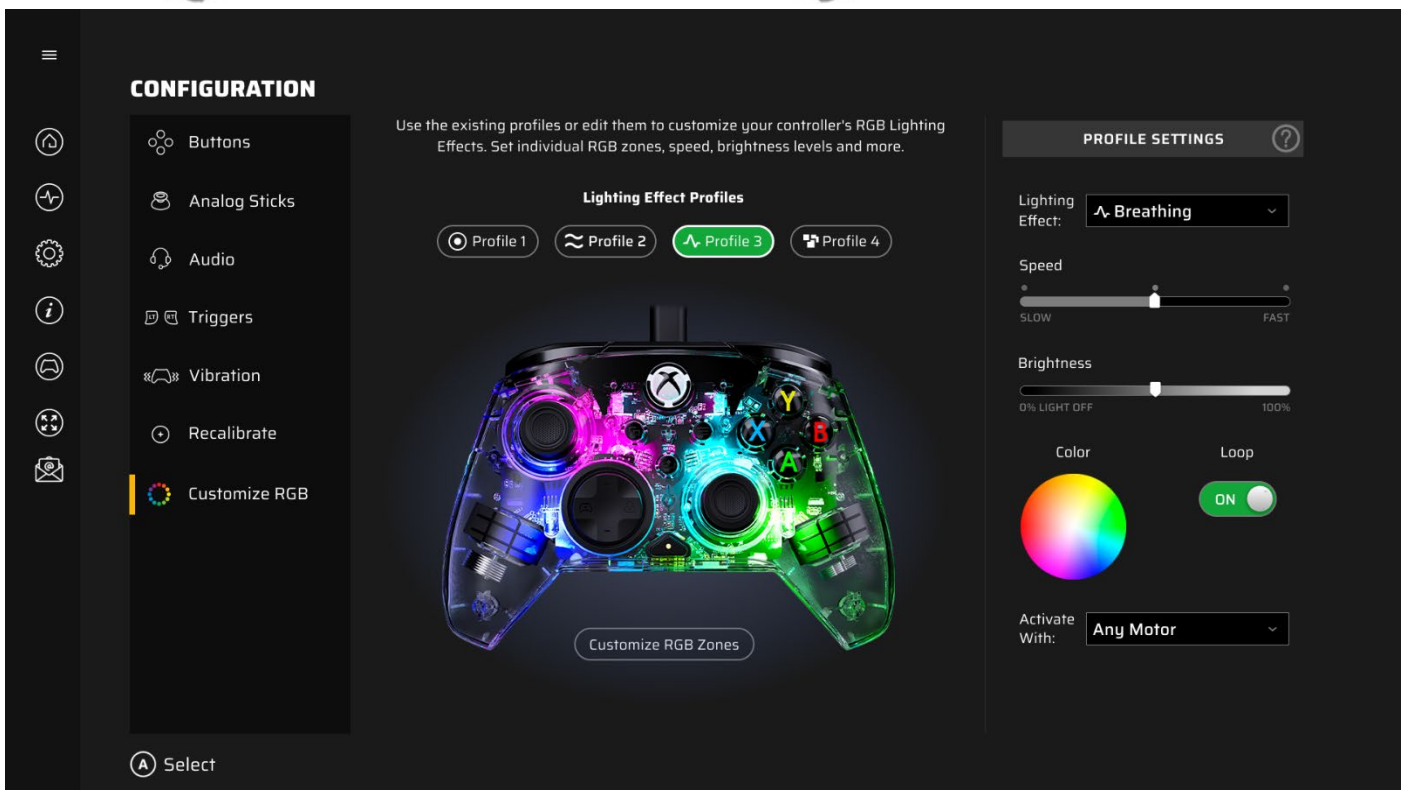

10. Vezérlőközpont

Ha szeretnéd tovább szabni a kontrollered, töltsd le az ingyenes [Turtle Beach - PDP Control Hub](#) Windows Store-ból származó alkalmazást a PC-dön vagy Xboxodon. Használhatod gombok újratérképezésére, diagnosztikákat futtatni, analóg karok és triggererek újralibrálására, és még sok másra.