

Airlite Fit Nintendo Switch 2höz


Gyors üzembe helyezési útmutató

CSOMAG TARTALMA

- Airlite Fit vezetékes gamer headset
- Gyors üzembe helyezési útmutató



KEZELŐSZERVEK

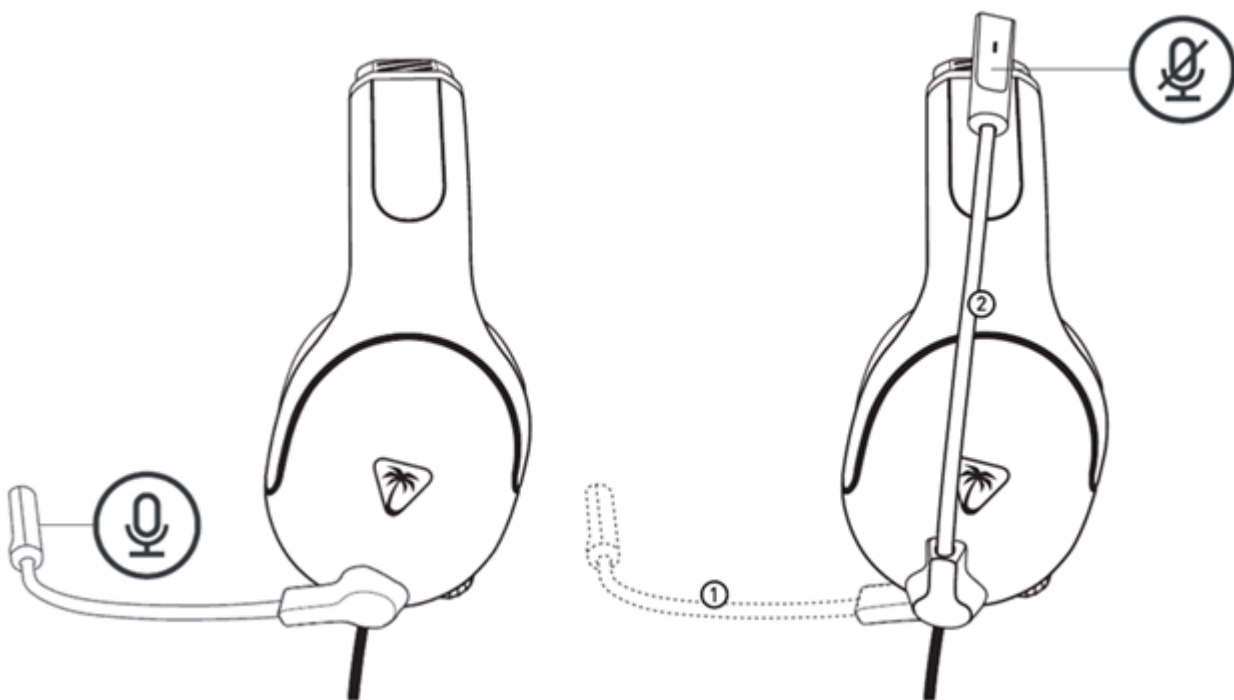

Mikrofon némításhoz felhajtható

- A némítás feloldásához fordítsa le a mikrofont 1-es pozícióba. A némításhoz fordítsa fel a mikrofont 2-es pozícióba.
- **MEGJEGYZÉS:** A mikrofonkar hajlítása NEM némítja el a mikrofont, és idővel a kar törését okozhatja.



Hangerőszabályzó


- Állítsa be a bejövő játék- és csevegéshangok fő/teljes hangerejét. Görgessen felfelé a hangerő növeléséhez; görgessen lefelé a hangerő csökkentéséhez.

BEÁLLÍTÁS

CSAK A LEGJOBB FEJŰ

1. Kapcsold be a Nintendo Switch konzolodat.
2. Csatlakoztasd a 3,5 mm-es jack csatlakozót a konzolhoz.
3. Hajtsa teljesen előre a mikrofont a némítás feloldásához (NE hajlítsa meg a mikrofont). A headset hangerejének beállításához használja a bal oldali fülhallgató hátulján található hangerőszabályzó kereket. A hangerő növeléséhez görgesse felfelé, csökkentéséhez pedig lefelé a kereket.


Megjegyzés: A csevegés olyan játékokban érhető el, amelyek támogatják a játékon belüli csevegés kompatibilitását.

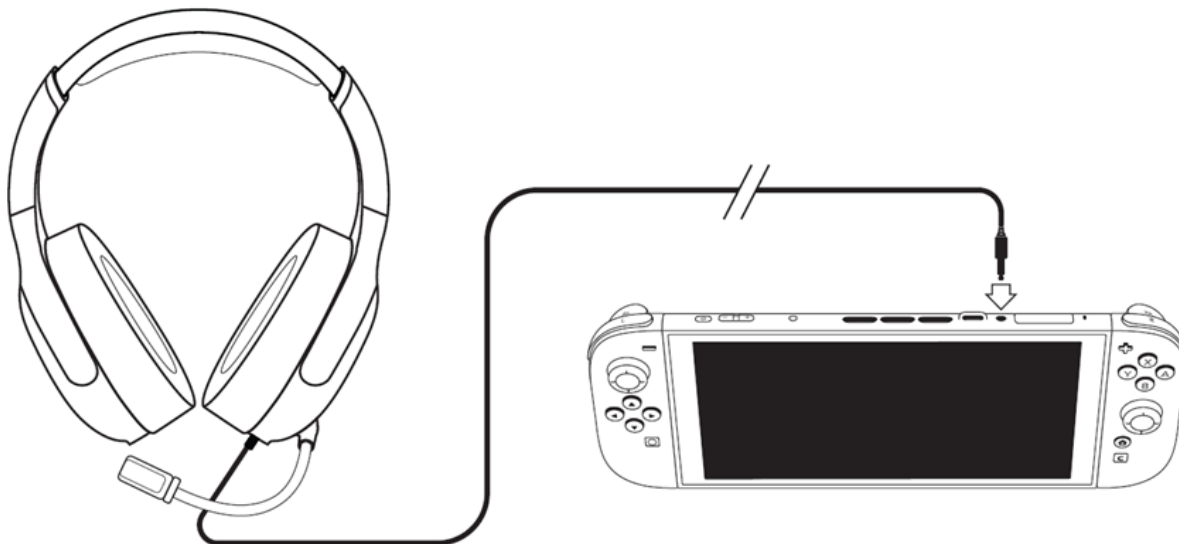

VEZÉRLŐVEL

1. Kapcsold be a Nintendo Switch konzolodat.
2. Csatlakoztasd a 3,5 mm-es jack csatlakozót a Nintendo Switch controllerhez. Csatlakoztasd a Nintendo Switch kontrollert a konzolhoz.
3. Hajtsa teljesen előre a mikrofont a némítás feloldásához (NE hajlítsa meg a mikrofont). A headset hangerejének beállításához használja a bal oldali fülhallgató hátulján található hangerőszabályzó kereket. A hangerő növeléséhez görgesse felfelé, csökkentéséhez pedig lefelé a kereket.

Megjegyzés: A csevegés olyan játékokban érhető el, amelyek támogatják a játékon belüli csevegés kompatibilitását.

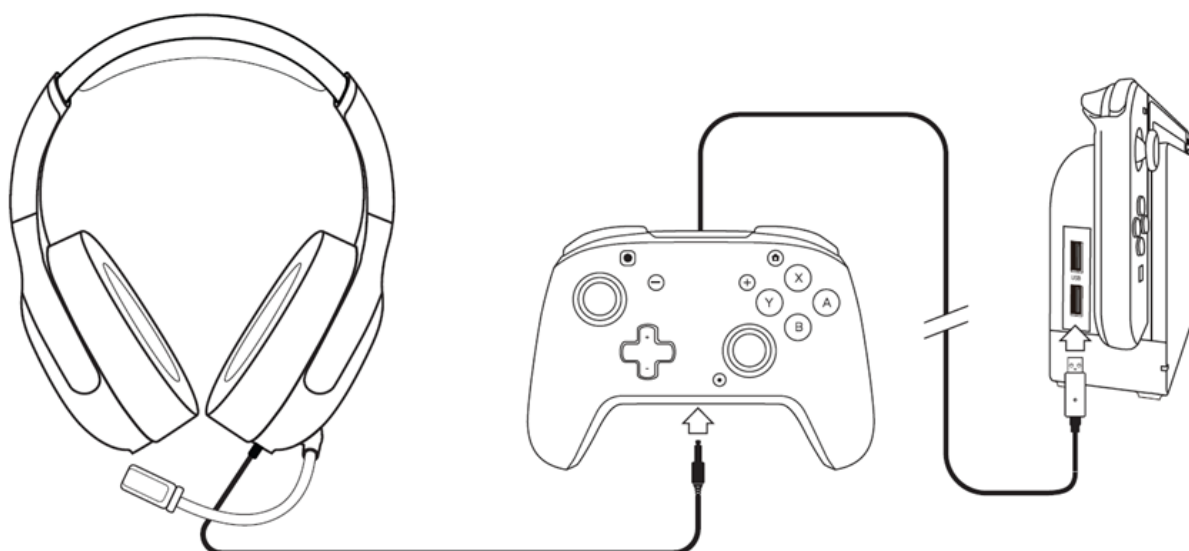

HIBAE LHÁRÍTÁS


MIKROFON HIBAE LHÁRÍTÁS

Nincs mikrofon hang

- Győződj meg róla, hogy a mikrofon vége a száddal egy vonalban van. Semmiképpen se hajlítsd meg a mikrofonkart, mert ez idővel károsíthatja azt.
- Ellenőrizd a játék/konzol beállításait.

Mikrofon nincs némítva

- Teljesen némítsd el a mikrofont úgy, hogy teljesen felfelé fordítod, amíg a lenti képen látható 2. pozícióba nem kerül. NE hajlítsd meg a mikrofonkart – ez NEM némítja el a mikrofont, és idővel károsíthatja a mikrofonkart.

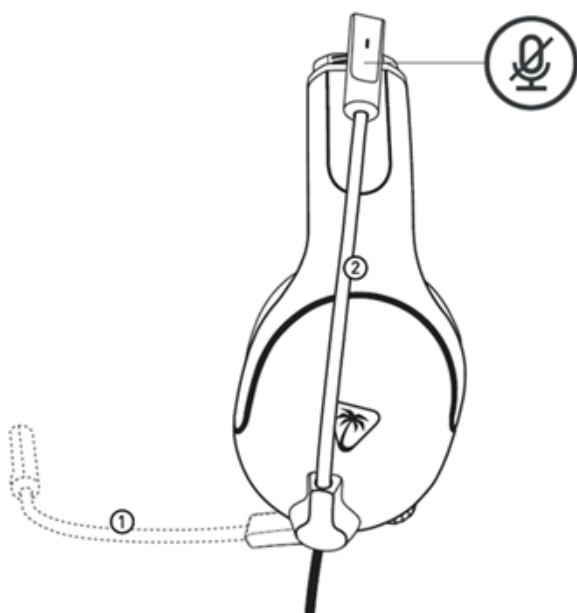

HANGHIBAEELHÁRÍTÁS

Nincs bejövő hang

- Győződjön meg arról, hogy a bejövő hang hangereje nem lett véletlenül lehalkítva/a hangerőszabályzó nincs a legalacsonyabb beállításon. Ha a hangerőszabályzó a legalacsonyabb beállításon van, állítsa be a kívánt szintre.

Airlite Fit Nintendo Switch 2-höz - Gyors üzembe helyezési útmutató