


Airlite Fit pre Nintendo Switch 2 – Stručný návod na obsluhu

OBSAH BALENIA

- Herné káblové slúchadlá Airlite Fit
- Stručný návod



OVLÁDACIE PRVKY

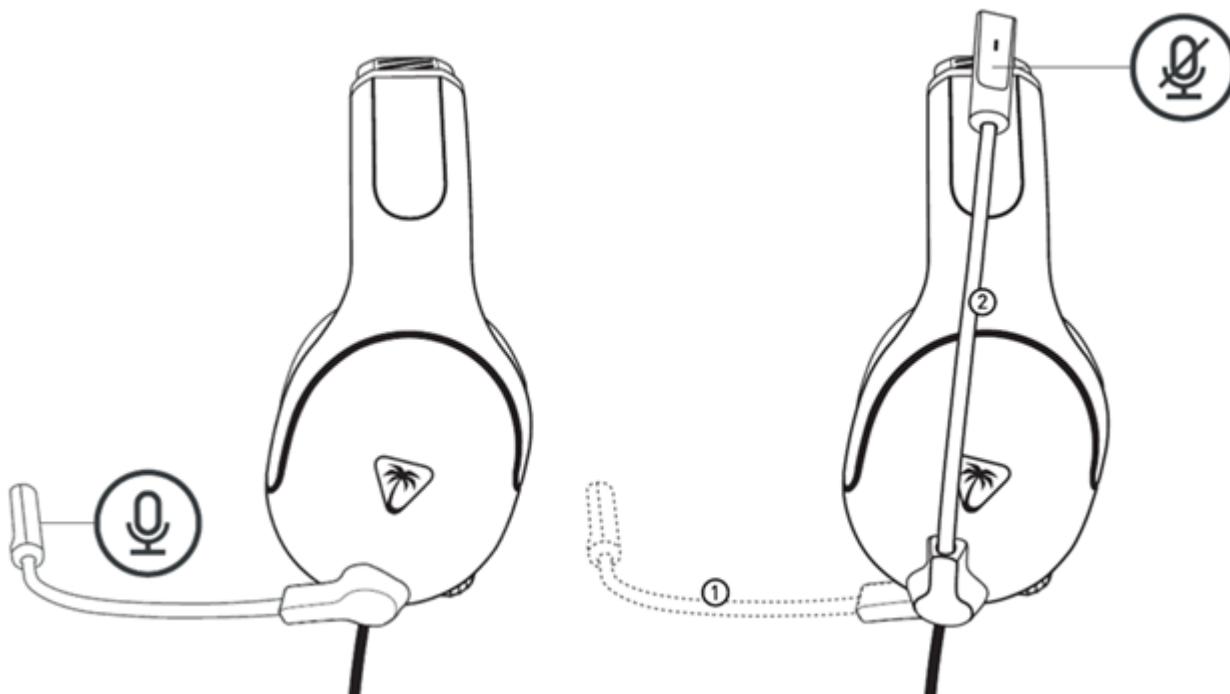

Mikrofón s otočením pre stlmenie

- Preklopením mikrofónu nadol do polohy 1 ho zapnete. Preklopením mikrofónu nahor do polohy 2 ho stlmíte.

- POZNÁMKA: Ohnutie ramena mikrofónu NEVYPNIE mikrofón a môže časom spôsobiť jeho zlomenie.



Ovládač hlasitosti


- Upravte hlavnú/celkovú hlasitosť prichádzajúceho zvuku hry a chatu. Posúvaním nahor zvýšite hlasitosť, posúvaním nadol znížite hlasitosť.

NASTAVENIE

IBA HLAVOVÝ ŠTART

1. Zapnite konzolu Nintendo Switch.
2. Zapojte 3,5 mm jack do konzoly.
3. Pre zapnutie stlmenia mikrofónu ho otočte úplne dopredu (mikrofón NEOHÝBAJTE). Hlasitosť slúchadiel upravte pomocou kolieska na ovládanie hlasitosti na zadnej strane ľavého slúchadla. Posúvaním kolieska nahor hlasitosť zvýšite, posúvaním kolieska nadol ju znížite.


Poznámka: Chat je k dispozícii pre hry, ktoré podporujú kompatibilitu s chatom v hre.

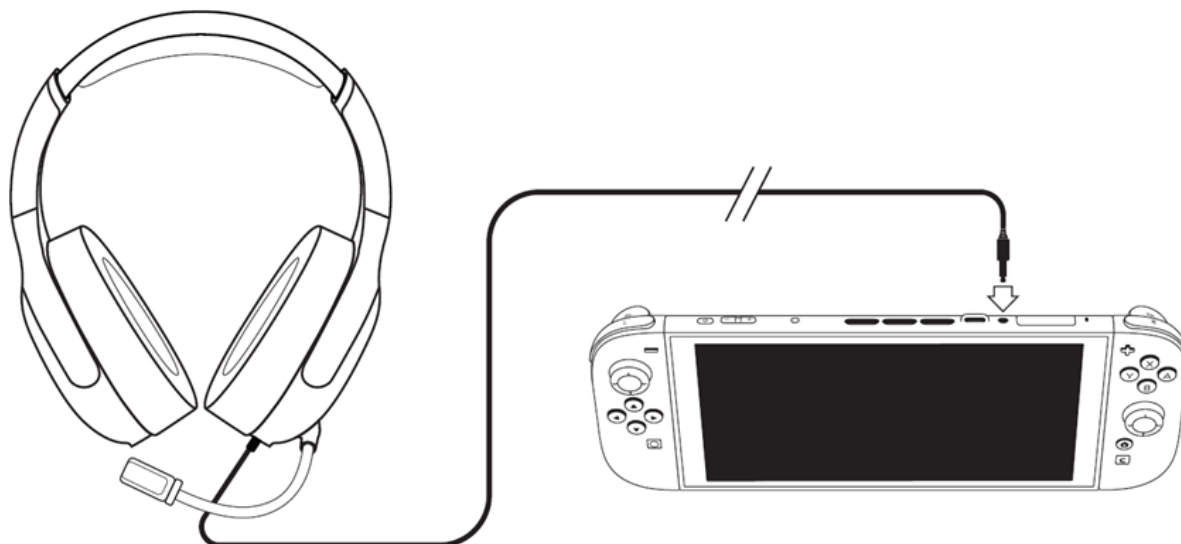

S OVLÁDAČOM

1. Zapnite konzolu Nintendo Switch.
2. Zapojte 3,5 mm jack do ovládača Nintendo Switch. Zapojte ovládač Nintendo Switch do konzoly.
3. Pre zapnutie stlmenia mikrofónu ho otočte úplne dopredu (mikrofón NEOHÝBAJTE). Hlasitosť slúchadiel upravte pomocou kolieska na ovládanie hlasitosti na zadnej strane ľavého slúchadla. Posúvaním kolieska nahor hlasitosť zvýšite, posúvaním kolieska nadol ju znížite.

Poznámka: Chat je k dispozícii pre hry, ktoré podporujú kompatibilitu s chatom v hre.

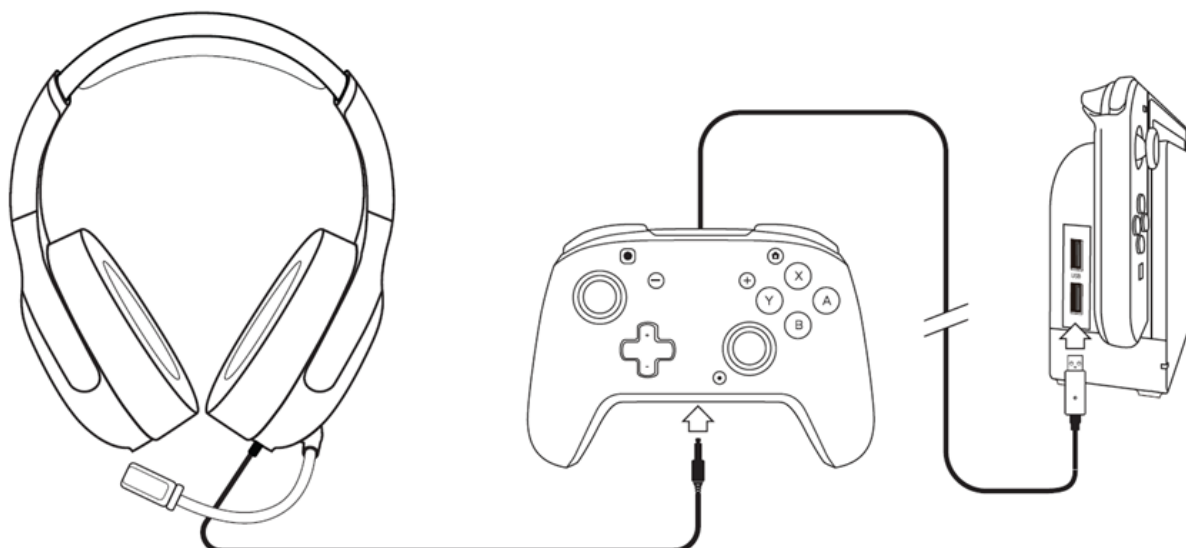

RIEŠENIE PORÚCH


RIEŠENIE PORÚCH S MIKROFÓNOM

Bez zvuku mikrofónu

- Uistite sa, že hrot mikrofónu je zarovnaný s vašimi ústami. V žiadnom prípade neohýbajte rameno mikrofónu, pretože by to mohlo časom spôsobiť jeho poškodenie.
- Skontrolujte nastavenia hry/konzoly.

Mikrofón sa nevypína

- Uistite sa, že mikrofón úplne stlmíte jeho vyklopením úplne nahor, kým nedosiahne polohu 2 na obrázku nižšie. Neohýbajte rameno mikrofónu – tým sa mikrofón NESTLÍ a časom by sa mohlo rameno mikrofónu poškodiť.

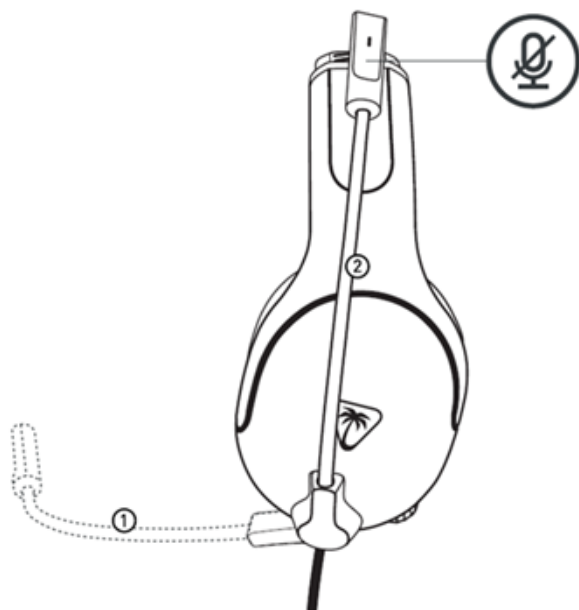

RIEŠENIE PORÚCH SO ZVUKOM

Žiadny prichádzajúci zvuk

- Uistite sa, že hlasitosť prichádzajúceho zvuku nebola neúmyselne znížená/koliesko hlasitosti nie je na najnižšej úrovni. Ak je koliesko hlasitosti na najnižšej úrovni, upravte ho na požadované nastavenie/úroveň.