


Airlite Fit pro Nintendo Switch 2 - Stručný průvodce

OBSAH BALENÍ

- Herní sluchátka Airlite Fit s kabelem
- Stručný průvodce



OVLÁDÁNÍ

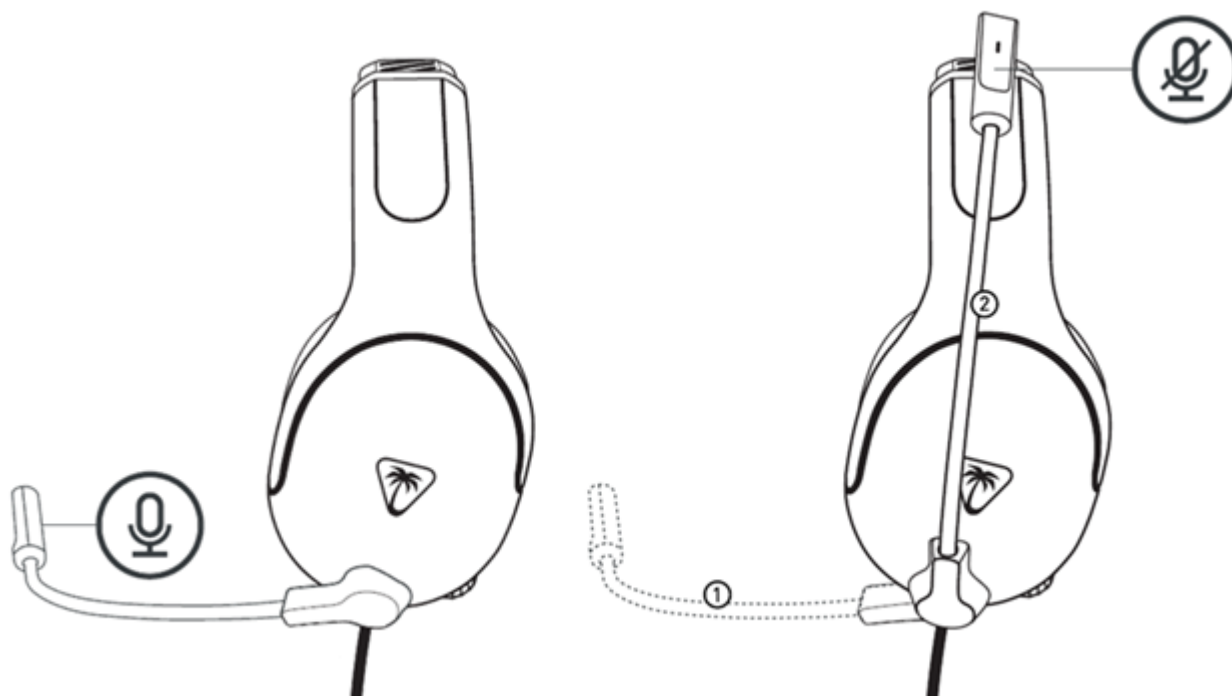

Mikrofon s otočením pro ztlumení

- Otočením mikrofonu dolů do polohy 1 jej zapnete. Otočením mikrofonu nahoru do polohy 2 jej ztlumíte.

- **POZNÁMKA:** Ohnutí ramene mikrofonu NEZTLUMÍ mikrofon a mohlo by časem způsobit jeho zlomení.



Otočný ovladač hlasitosti


- Upravte hlavní/celkovou hlasitost přichozí hry a zvuku chatu. Posunutím nahoru hlasitost zvýšíte, posunutím dolů hlasitost snížíte.

NASTAVENÍ

POUZE HLAVOVÝ

1. Zapněte konzoli Nintendo Switch.
2. Zapojte 3,5mm jack do konzole.
3. Otočte mikrofon úplně dopředu, chcete-li jej zapnout (mikrofon NEOHÝBEJTE). Chcete-li upravit hlasitost sluchátek, použijte kolečko hlasitosti na zadní straně levého sluchátka. Posuňte kolečko nahoru pro zvýšení hlasitosti; posuňte kolečko dolů pro snížení hlasitosti.


Poznámka: Chat je k dispozici pro hry, které podporují kompatibilitu s herním chatem.

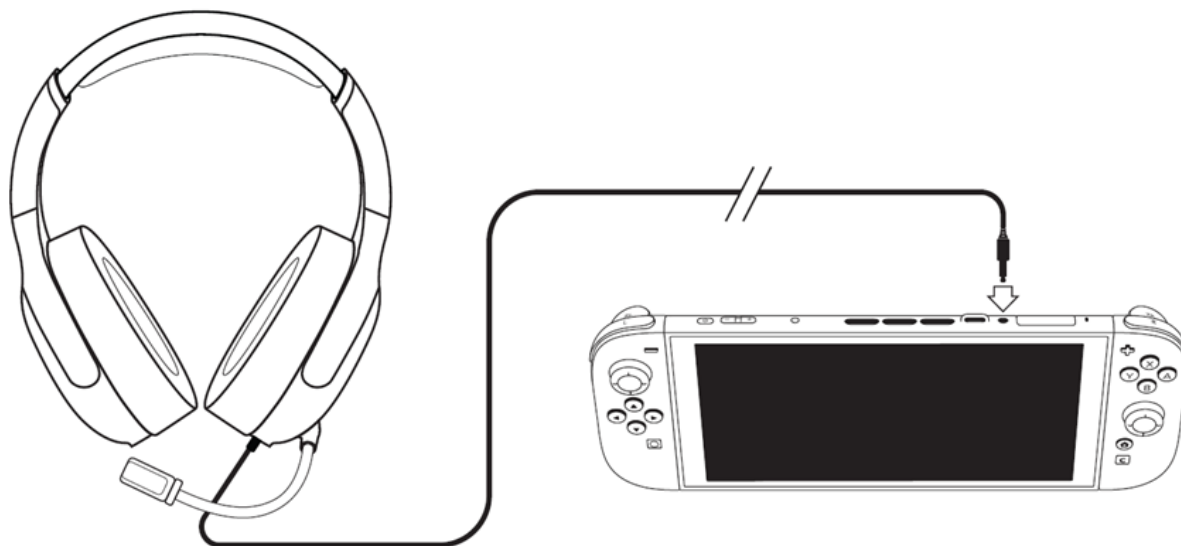

S OVLADAČEM

1. Zapněte konzoli Nintendo Switch.
2. Zapojte 3,5mm jack do ovladače Nintendo Switch. Zapojte ovladač Nintendo Switch do konzole.
3. Otočte mikrofon úplně dopředu, chcete-li jej zapnout (mikrofon NEOHÝBEJTE). Chcete-li upravit hlasitost sluchátek, použijte kolečko hlasitosti na zadní straně levého sluchátka. Posuňte kolečko nahoru pro zvýšení hlasitosti; posuňte kolečko dolů pro snížení hlasitosti.

Poznámka: Chat je k dispozici pro hry, které podporují kompatibilitu s herním chatem.

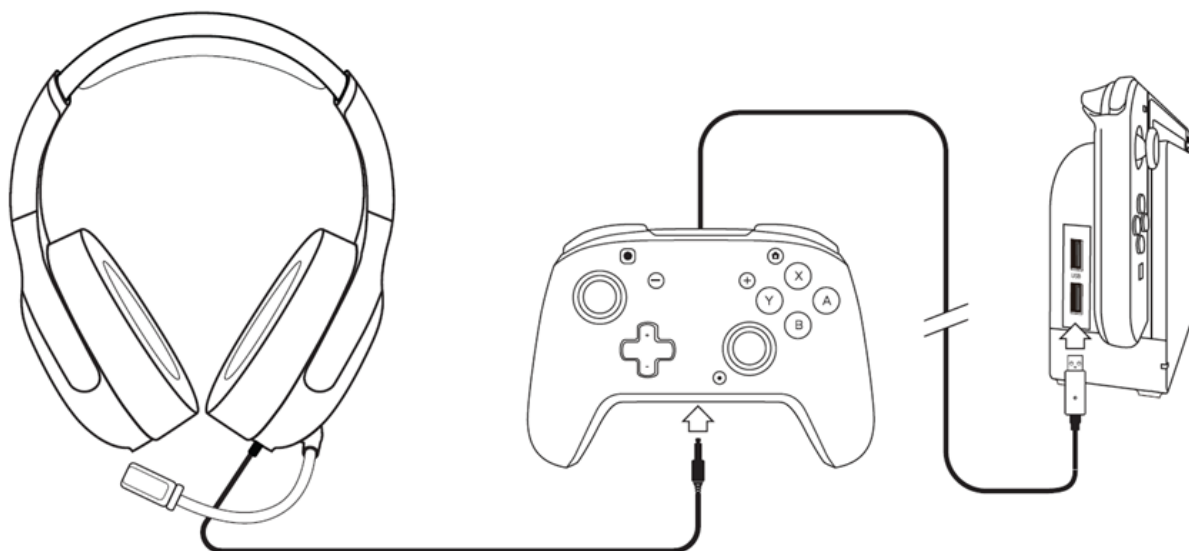

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ


ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S MIKROFONEM

Bez zvuku mikrofonu

- Ujistěte se, že je hrot mikrofonu zarovnan s vašimi ústy. V žádném případě neohýbejte rameno mikrofonu, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Zkontrolujte nastavení hry/konzole.

Mikrofon se neztlumuje

- Ujistěte se, že jste mikrofon zcela ztlumili jeho vyklopením nahoru, dokud nebude v poloze 2 na obrázku níže. Neohýbejte rameno mikrofonu – tím se mikrofon NEZtlumí a časem by se mohlo rameno mikrofonu poškodit.

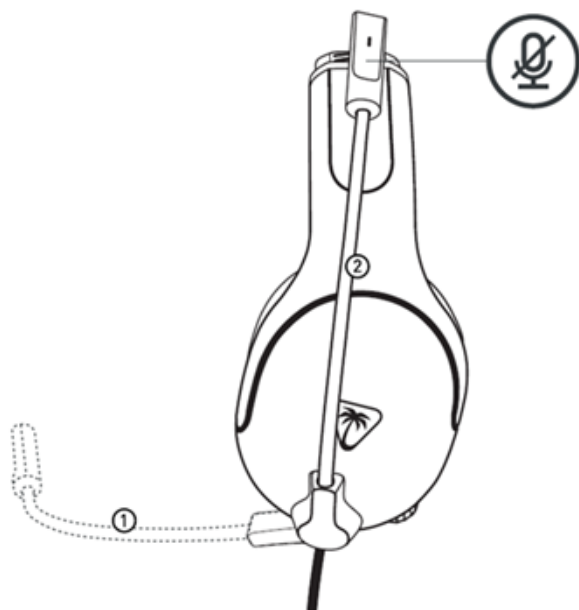

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SE ZVUKEM

Žádný příchozí zvuk

- Ujistěte se, že hlasitost příchozího zvuku nebyla omylem snížena/ovladač hlasitosti není na nejnižší úrovni. Pokud je kolečko hlasitosti na nejnižší úrovni, upravte ho na požadovanou úroveň.