

Atlas 200 PlayStation

Stručný průvodce CZ

OBSAH BALENÍ


- Herní sluchátka s kabelem Atlas 200
- Vložka pro rychlý start



OVLÁDÁNÍ HEADSETU

ZTLUMENÍ MIKROFONU

- Otočením mikrofonu zcela dopředu jej zapnete; zvuk vašeho mikrofonu bude slyšet ostatní. Otočením mikrofonu zcela dozadu jej ztlumíte; zvuk vašeho mikrofonu nebude slyšet ostatní.

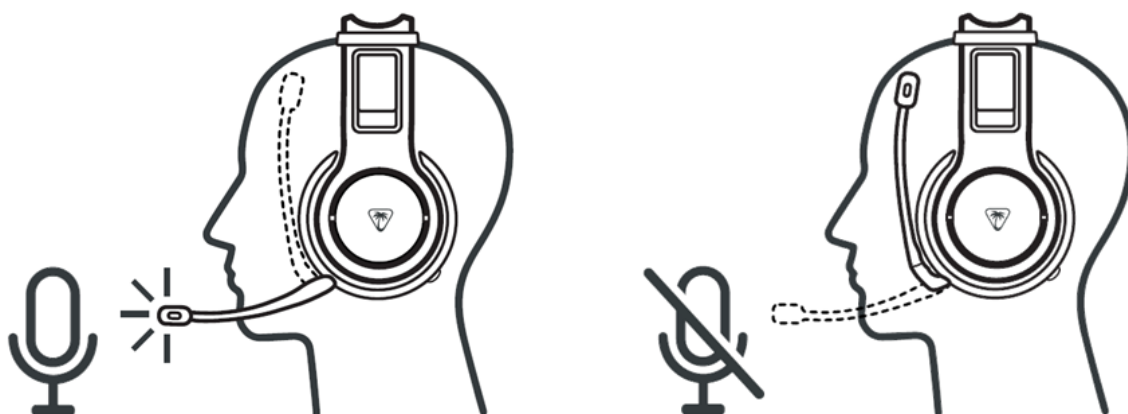

OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

- Otočný ovladač hlasitosti – Upravuje hlavní hlasitost příchozí hry a zvuku chatu.



Master Volume

Adjusts the master volume of the incoming game and chat audio.

NASTAVENÍ

PŘÍPRAVA PRO PS5



1. Přejděte do **Nastavení >> Zvuk >> Zvukový výstup >> Výstupní zařízení**.
Jako výstupní zařízení vyberte **Sluchátka připojená k ovladači**.
Nastavte **Výstup do sluchátek** na **Veškerý zvuk**.
2. Přejděte do **Nastavení >> Zvuk >> Hlasitost >> Sluchátka**.
Nastavte úroveň **Ovládání hlasitosti (sluchátka)** na maximum.
3. Úroveň mikrofonu upravíte v **Nastavení >> Zvuk >> Mikrofon >> Upravit úroveň mikrofonu >> Úroveň mikrofonu**.

PŘÍPRAVA PRO PS4



1. Přejděte do **Nastavení >> Zařízení >> Zvuková zařízení**.
2. Nastavte **Vstupní zařízení** na **Sluchátka připojená k ovladači**.
3. Nastavte **Výstupní zařízení** na **Sluchátka připojená k ovladači**.
4. Nastavte **Výstup do sluchátek** na **Veškerý zvuk**.
5. Nastavte **Ovládání hlasitosti (sluchátka)** na maximum.
6. Vyberte **Upravit úroveň mikrofonu** a postupujte podle pokynů na obrazovce pro kalibraci mikrofonu.

Atlas 200 PlayStation **Stručná úvodná příručka SK**

OBSAH BALENIA


- Herný headset Atlas 200 s káblom
- Vložka pre rýchly štart



OVĽADACIE PRVKY HEADSETU


STIMENIE MIKROFÓNU

- Otočte mikrofón úplne dopredu, aby ste ho zapli; zvuk vášho mikrofónu budú počuť ostatní ľudia. Otočte mikrofón úplne dozadu, aby ste ho stlmili; zvuk vášho mikrofónu nebudú ostatní ľudia počuť.

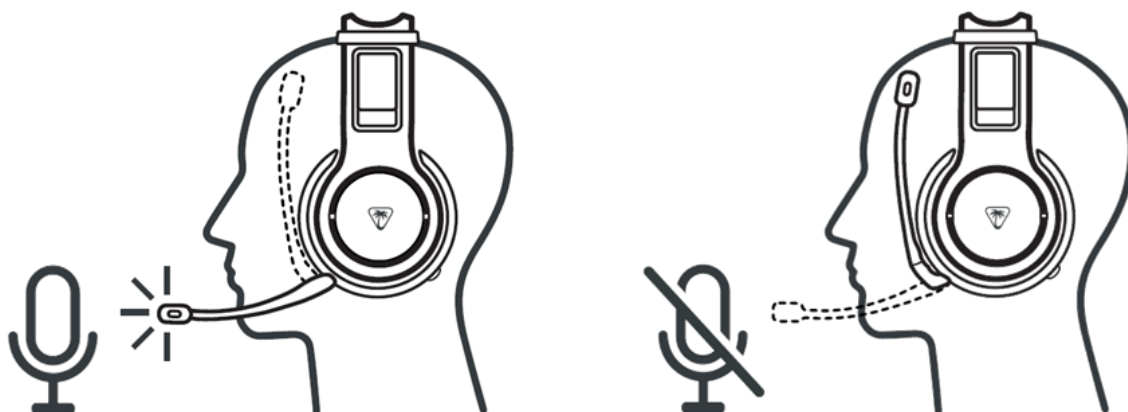

OVĽADANIE HLASITOSTI

- Ovládač hlavnej hlasitosti – Upravuje hlavnú hlasitosť prichádzajúceho zvuku hry a chatu.

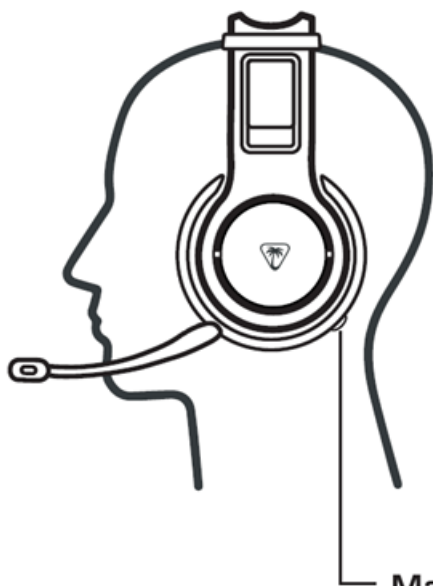

Master Volume

Adjusts the master volume of the incoming game and chat audio.

NASTAVENIE

NASTAVENIE PRE PS5



1. Prejdite do **Settings >> Sound >> Audio Output >> Output Device**.
Ako **Output Device** vyberte **Headset Connected To Controller**.
Nastavte **Output To Headphones** na **All Audio**.
2. Prejdite do **Settings >> Sound >> Volume >> Headphones**.
Nastavte **Volume Control (Headphones)** na **Maximum**.
3. Úroveň mikrofónu upravíte v **Settings >> Sound >> Microphone >> Adjust Mic Level >> Microphone Level**.

NASTAVENIE PRE PS4



1. Prejdite do **Settings >> Devices >> Audio Devices**.
2. Nastavte **Input Device** na **Headset Connected To Controller**.
3. Nastavte **Output Device** na **Headset Connected To Controller**.
4. Nastavte **Output To Headphones** na **All Audio**.
5. Nastavte **Volume Control (Headphones)** na **Maximum**.
6. Vyberte **Adjust Microphone Level** a postupujte podľa pokynov na obrazovke na kalibráciu mikrofónu.