

CZ návod Burst II Pro

První použití a správné připojení myši

Před připojením myši k počítači doporučujeme odstranit modrou ochrannou fólii na spodní straně zařízení, která zakrývá nožičky myši.

Připojení myši

- Připojte vysílač myši přímo k počítači. Nebo připojte vysílač k adaptéru a adaptér k počítači pomocí dodaného kabelu Phantom flex 8k. Pro dosažení nejnižší latence umístěte vysílač blízko myši.
- Zapněte myš pomocí přepínače na její spodní straně. Vyberte symbol bezdrátového připojení pro režim 2,4 GHz, který umožňuje myši bezdrátově se připojit k vysílači.

Vaše myš je nyní připojena k počítači a můžete ji používat. Chcete-li myš nabít, připojte ji k počítači kabelem.

V ideálním případě si také nainstalujte Swarm II a proveďte všechny aktualizace, abyste z nové myši vytěžili maximum.

Aktualizace myši pro optimální výkon

1. Připojte myš přímo k počítači pomocí kabelu USB-C na USB-A.
2. Připojte vysílač USB-A k jinému portu počítače.
3. Nyní přejděte na naše webové stránky a stáhněte si nejnovější verzi Swarm II. Kliknutím [sem](#) najdete soubor ke stažení.
4. Po dokončení stahování rozbalte stažený soubor .zip kliknutím pravým tlačítkem myši a výběrem možnosti „Rozbalit vše“. Poté spusťte instalační soubor, který jste právě rozbalili, dvojitým kliknutím na něj.
5. Po dokončení instalace otevřete Swarm II a proveďte všechny aktualizace, které vám software nabízí. Pokyny na obrazovce vás provedou celým procesem.

Všechny aktualizace firmwaru by nyní měly být nainstalovány a myš je připravena k nastavení podle vašich požadavků. Nyní můžete myš znovu připojit bezdrátově.

Burst II Pro – Bezdrátové párování


Při pokusu o připojení vaší nové myši Burst II Pro k počítači pomocí vysílače jsou obvykle již spárované a nejsou nutné žádné další kroky. Jednoduše připojte vysílač k počítači, změňte polohu přepínače pod myší na symbol Wi-Fi a je to.

V některých vzácných případech se však myš nemusí okamžitě připojit k vysílači nebo chcete myš spárovat s novým/jiným vysílačem.

Chcete-li myš spárovat s vysílačem, postupujte takto:

1. Připojte vysílač přímo k základní desce počítače. Nepoužívejte USB rozbočovač, dokovací stanici ani KVM přepínač. Myš připojte k počítači také kabelem.

2. Otevřete Správce zařízení ve Swarm II, vyhledejte položku „Burst II Pro“, klikněte na tři tečky v pravém horním rohu panelu a vyberte „Párovat“. Tím se vysílač přepne do režimu párování.
3. Bezdrátový režim myši 2,4 GHz povolíte přepnutím na symbol Wi-Fi ve spodní části.
4. Chvilí podržte obě boční tlačítka myši a kolečko myši, dokud kontrolka nezačne bíle blikat. Myš je nyní v režimu párování.
5. Postupujte podle pokynů ve Swarm II, dokud není proces dokončen. Poté odpojte a znovu připojte vysílač k počítači.

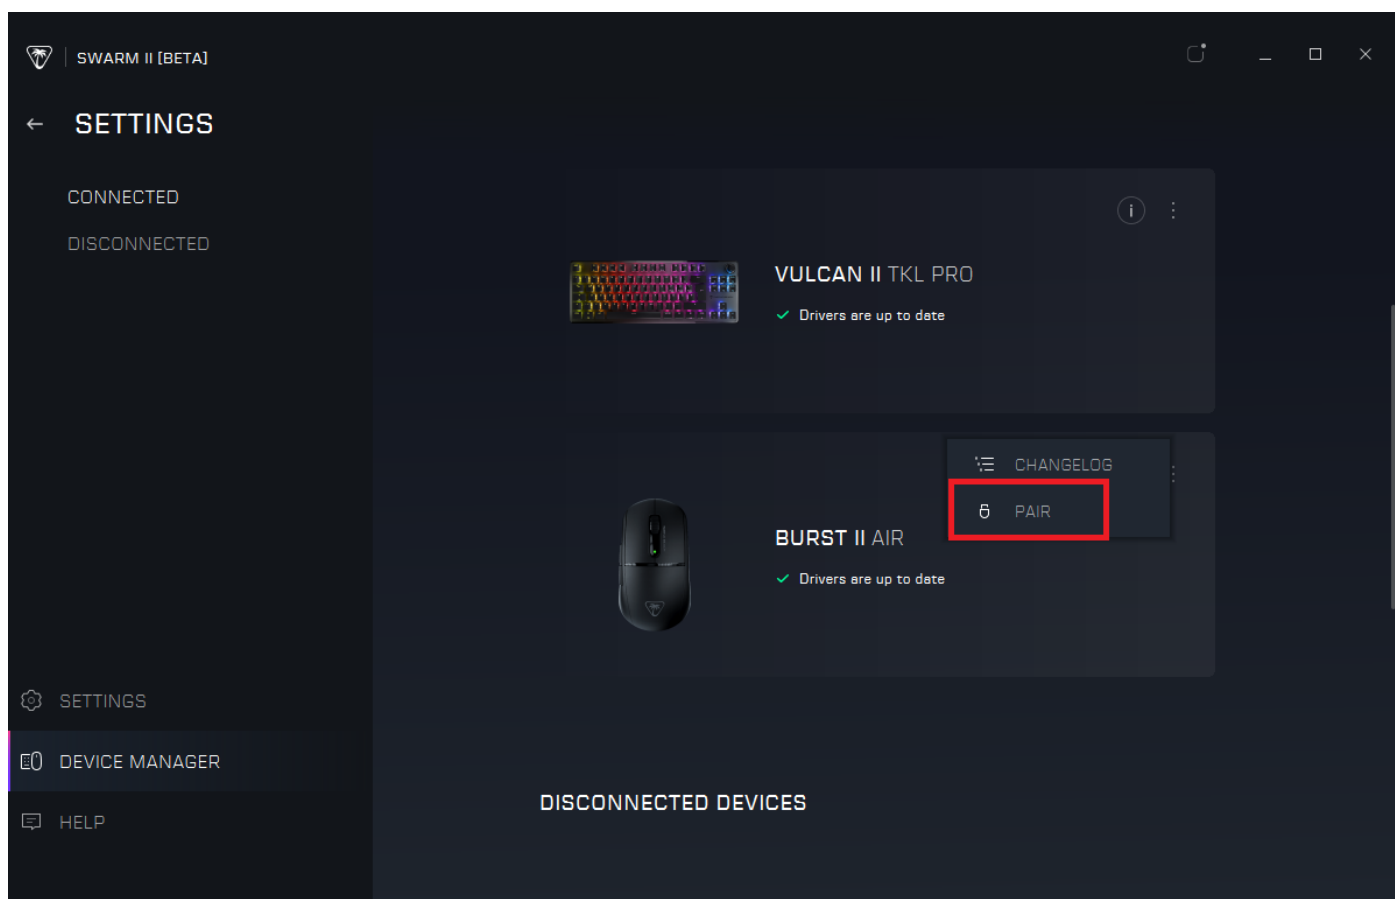

Několik věcí k upozornění: S jedním vysílačem lze spárovat více různých myší. Aktivně však může být připojena pouze jedna myš najednou, což je obvykle ta, která je první zapnutá. Není možné spárovat jednu myš s více vysílači.

Burst II Pro - Párování přes Bluetooth

Myš Burst II Pro se připojuje bezdrátově prostřednictvím USB vysílače (2,4 GHz) nebo přes Bluetooth. Při prvním přepnutí myši do režimu Bluetooth se automaticky přepne do režimu párování.

Párování zařízení Bluetooth


1. Zapněte Bluetooth na počítači/telefonu, ke kterému se chcete připojit.
2. Nastavte myš na Bluetooth: posuňte přepínač na spodní straně do polohy BT.
3. Při prvním použití budou kontrolky modře blikat, což signalizuje režim párování.

4. Spárování nového zařízení (nebo pokud se režim párování nespustí): stiskněte a podržte dvě tlačítka s palcem na levé straně (6 a 7 na obrázku níže) a podržte stisknuté kolečko (3 na obrázku níže), dokud kontrolky nezačnou modře blikat.
5. Myš je nyní v režimu párování. V seznamu Bluetooth vašeho zařízení vyberte „Burst II Pro“.

Po spárování lze myš používat.

Upozornění: Pro soutěžní hru doporučujeme použít USB vysílač (2,4 GHz) nebo kabel pro nejvyšší frekvenci dotazování a nejrychlejší odezvu.

Burst II Pro - Rozložení tlačítek a výchozí funkce

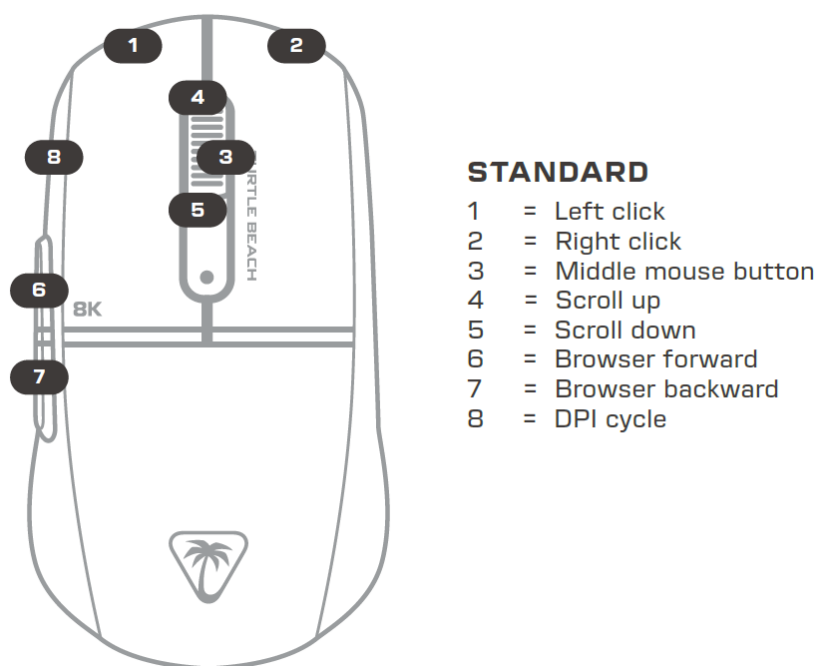

Myš Burst II Pro má celkem 8 tlačítek. Díky naší technologii duplikace tlačítek Easy Shift lze tlačítkům myši přiřadit celkem 15 funkcí.

Rozvržení myši:

- Dvě hlavní tlačítka s optickými spínači (1 a 2)
- 2D rolovací kolečko, které lze stisknout (3 až 5)
- Dvě tlačítka pro palec (6 a 7)
- Jedno vyhrazené tlačítko pro přepínání profilů nebo DPI na boku (8)

8 tlačítek má ve výchozím nastavení následující funkce:

1. Kliknutí levým tlačítkem myši
2. Klikněte pravým tlačítkem myši
3. Prostřední kliknutí
4. Posunout nahoru
5. Přejít dolů

6. Prohlížeč vpřed
7. Prohlížeč zpět
8. Cyklus DPI

Na spodní straně myši se navíc nachází ještě jeden přepínač pro vypnutí myši nebo přepnutí do bezdrátového režimu 2,4 GHz či Bluetooth. Najdete zde také slot pro uložení vysílače.

Burst II Pro – Nastavení bez ovladačů

Existují různé důvody, proč si myš nemusí být možné přizpůsobit pomocí softwaru. Buď používáte počítač, na kterém nemáte oprávnění k instalaci softwaru, nebo se jednoduše chcete vyhnout instalaci programů. Možná dokonce používáte myš na Macu a Swarm II si prostě nemůžete nainstalovat.

Naštěstí lze vaši novou myš nastavit bez instalace ovladačů. V tomto článku si můžete přečíst, jak vstoupit do režimu nastavení, jaké jsou k dispozici možnosti a jak si myš nakonfigurovat.

Upozorňujeme, že ačkoli je k dispozici mnoho nastavení bez instalace softwaru, plný přístup ke všem funkcím získáte až po instalaci Swarm II. Mezi takové funkce patří makra, funkce automatického přepínání profilů a další.

Vstup a výstup z režimu konfigurace

Chcete-li vstoupit do režimu nastavení bez ovladače, podržte levé, prostřední a pravé tlačítko myši a tlačítko DPI po dobu tří sekund, dokud se indikátor LED nerozsvítí sekvencí bílé, červené, zelené a modré barvy.

Chcete-li ukončit režim konfigurace, podržte levé, prostřední a pravé tlačítko myši a znovu tlačítko DPI po dobu tří sekund, dokud se na indikátoru LED nerozsvítí sekvence modré, zelené, červené a bílé barvy.

Změna DPI

DPI je zkratka pro „body na palec“ a je to jednotka, ve které se měří rychlost kurzoru. Existují i další softwarové způsoby, jak změnit rychlost kurzoru, ale toto nastavení konfiguruje citlivost senzoru myši. Upozorňujeme, že DPI lze přizpůsobit pouze mimo konfigurační režim.

K dispozici je pět různých kroků DPI. DPI můžete zvýšit nebo snížit kliknutím na boční tlačítko v přední části myši. Aktivní DPI se zobrazí na indikátoru LED v následujících barvách:

- 400 DPI - Červená
- 800 DPI - zelená (výchozí)
- 1200 DPI - azurová
- 1600 DPI - Modrá
- 3200 DPI - růžová

Změna frekvence dotazování

Frekvence dotazování definuje, kolikrát za sekundu se pozice myši obnoví a přenesení do počítače. Vyšší hodnoty obvykle vedou k plynulejšímu pohybu ukazatele.

V konfiguračním režimu můžete stisknutím bočních tlačítek myši zvýšit nebo snížit frekvenci

dotazování. V závislosti na vybrané hodnotě indikátor LED dvakrát blikne v jedné z následujících barev:

- 1000 Hz - zelená
- 2000 Hz - Žlutá
- 4000 Hz - oranžová
- 8000 Hz - Červená

Změna vzdálenosti odlehnutí

Vzdálenost odlehnutí definuje, ve které vzdálenosti mezi senzorem a podložkou pod myš již myš nebude vysílat signál. V závislosti na textuře podložky pod myš (nebo jakéhokoli jiného povrchu, na kterém se myš používá), mohou různé hodnoty vést k odlišnému výkonu senzoru.

Kliknutím na kolečko myši přepínáte mezi následujícími hodnotami. Indikátor LED dvakrát blikne v příslušné barvě v závislosti na aktivní hodnotě.

- 0,7 mm - Červená
- 1 mm - Fialová
- 2 mm - Modrá

Změna hodnoty doby odskoku

Nastavení doby odskoku je obvykle nastaveno na středně vysokou hodnotu. Je to proto, že když je myš ovlivněna vibracemi nebo nárazy, teoreticky by to mohlo způsobit nežádoucí kliknutí nebo dvojité kliknutí. Nastavení hodnoty na 10 má za následek minimální zpoždění 10 ms mezi jednotlivými kliknutími, čímž se takové chování eliminuje. Při použití pokročilých technik klikání ke zvýšení frekvence klikání však může být žádoucí nižší hodnota.

Chcete-li změnit dobu odskoku, podržte levé tlačítko myši (levé kliknutí) a otáčejte kolečkem myši nahoru nebo dolů. Indikátor LED dvakrát blikne barvou vybrané hodnoty.

- 2 ms - oranžová
- 5 ms - Fialová (výchozí)
- 10 ms - azurová

Burst II Pro - Technické specifikace

- **Rozměry myši**
 - Palce (délka, šířka, výška): 4,81 x 2,65 x 1,55
 - Centimetry (délka, šířka, výška): 12,2 x 6,7 x 3,9
- **Hmotnost myši**
 - 57 g
- **Výdrž baterie**
 - Doba přehrávání 2,4 GHz 1000 Hz: 150 hodin
 - Doba přehrávání 2,4 GHz 8000 Hz: 40 hodin
- **Doba nabíjení baterie**
 - 3:40 hodin, nabíjení kabelem (v závislosti na zdroji napájení)
- **Možnosti připojení**

- Bezdrátové připojení 2,4 GHz přes vysílač USB-A
 - Bluetooth 5.3
 - Kabel USB-A (vyžadován pro aktualizace firmwaru)
- **Bezdrátový dosah (bez jakéhokoli rušení rádiovými frekvencemi)**
 - Ve stopách: 30
 - V metrech: 10
- **Dosah Bluetooth (bez jakéhokoli rušení rádiovými frekvencemi)**
 - Ve stopách: 30
 - V metrech: 10
- **Senzor**
 - 30 tisíc sovích očí
- **Rozsah DPI**
 - 50–30 000, v krocích po 50
- **Výchozí kroky DPI**
 - 400, 800 (výchozí), 1200, 1600, 3200
- **Maximální rychlost sledování**
 - 750 ips
- **Maximální zrychlení senzoru**
 - 50 g
- **Míra dotazování**
 - 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, 8000 Hz (výchozí)
- **Dosah vzletové vzdálenosti**
 - 0,7, 1,0, 2,0 mm; Ruční kalibrace
- **Počet tlačítek**
 - 8 (konfigurovatelných tlačítek s EasyShift: 15)
- **Hlavní spínače**
 - Optický přepínač Titan
- **Kolo**
 - 2D klikací kolečko
- **Volitelné hodnoty debounce**
 - 0–10 ms
- **Softwarová podpora**
 - Turtle Beach Swarm II (podporováno ve Windows 10 a novějších verzích)
- **Kompatibilita**
 - Počítač s Windows (plná podpora pro Windows 10 a vyšší přes Swarm II)
 - Chytré telefony s podporou Bluetooth (bez softwarové podpory)
 - Konzole: Xbox One, Xbox Series X|S, Playstation 5 (bez softwarové podpory)
 - Mac OS (bez softwarové podpory)
- **Množství LED diod**
 - 0 (bez kontrolky LED)
- **Materiál výrobku**
 - Plast, guma
- **Nátěrový materiál**
 - UV
- **Materiál pro bruslení na myši**

- Tepelně zpracovaný čistý PTFE
- **Délka kabelu**
 - 1,8 m / 6 stop
- **Typ kabelu**
 - 8K PhantomFlex
- **Typ připojení**
 - USB 2.0

Další informace k nastavení naleznete na

https://support.turtlebeach.com/s/topic/0TOUR0000002KnR4AU/burst-ii-pro?language=en_US

SK návod Burst II Pro

Prvé použitie a správne pripojenie myši

Pred pripojením myši k počítaču odporúčame odstrániť modrú ochrannú fóliu na spodnej strane zariadenia, ktorá zakrýva nožičky myši.

Pripojenie myši

- Pripojte vysielac myši priamo k počítaču.

Alebo pripojte vysielac k adaptéru a adaptér k počítaču pomocou dodaného kábla Phantom flex 8k. Na dosiahnutie najnižšej latencie umiestnite vysielac blízko myši.

- Zapnite myš pomocou prepínača na jej spodnej strane.

Vyberte symbol bezdrôtového pripojenia pre režim 2,4 GHz, ktorý umožňuje myši bezdrôtovo sa pripojiť k vysielacu.

Vaša myš je teraz pripojená k počítaču a môžete ju používať.

Ak chcete myš nabiť, pripojte ju k počítaču káblom.

V ideálnom prípade si tiež nainštalujte Swarm II a vykonajte všetky aktualizácie, aby ste z novej myši vyťažili maximum.

Aktualizácia myši pre optimálny výkon

1. Pripojte myš priamo k počítaču pomocou kábla USB-C na USB-A.
2. Pripojte vysielac USB-A k inému portu počítača.
3. Teraz prejdite na naše webové stránky a stiahnite si najnovšiu verziu Swarm II. Kliknutím sem nájdete súbor na stiahnutie.
4. Po dokončení sťahovania rozbaľte stiahnutý súbor .zip kliknutím pravým tlačidlom myši a výberom možnosti „Extrahovať všetko“. Potom spustíte inštaláčny súbor, ktorý ste práve rozbalili, dvojitém kliknutím.
5. Po dokončení inštalácie otvorte Swarm II a vykonajte všetky aktualizácie, ktoré vám softvér ponúka. Pokyny na obrazovke vás prevedú celým procesom.

Všetky aktualizácie firmvéru by teraz mali byť nainštalované a myš je pripravená na nastavenie podľa vašich požiadaviek.

Teraz môžete myš opäť pripojiť bezdrôtovo.

Burst II Pro – Bezdrôtové párovanie

Pri pokuse o pripojenie vašej novej myši Burst II Pro k počítaču pomocou vysielача sú myš a vysielач zvyčajne už spárované a nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky.

Jednoducho pripojte vysielач k počítaču, zmeňte polohu prepínača pod myšou na symbol Wi-Fi a je to.

V niektorých zriedkavých prípadoch sa však myš nemusí okamžite pripojiť k vysielачu alebo chcete myš spárovať s novým / iným vysielачom.

Ak chcete myš spárovať s vysielачom, postupujte nasledovne:

1. Pripojte vysielач priamo k základnej doske počítača. Nepoužívajte USB rozbočovač, dokovaciu stanicu ani KVM prepínač. Myš pripojte k počítaču tiež káblom.
2. Otvorte Správcu zariadení v Swarm II, vyhľadajte položku „Burst II Pro“, kliknite na tri bodky v pravom hornom rohu panela a vyberte „Párovať“. Tým sa vysielач prepne do režimu párovania.
3. Bezdrôtový režim myši 2,4 GHz povolíte prepnutím na symbol Wi-Fi na spodnej strane.
4. Na chvíľu podržte obe bočné tlačidlá myši a koliesko myši, kým kontrolka nezačne blikať nabiele. Myš je teraz v režime párovania.
5. Postupujte podľa pokynov v Swarm II, kým proces nebude dokončený. Potom odpojte a znovu pripojte vysielач k počítaču.

Niekoľko upozornení

S jedným vysielачom je možné spárovať viac rôznych myší.

Aktívne však môže byť pripojená iba jedna myš naraz, čo je zvyčajne tá, ktorá je zapnutá ako prvá.

Nie je možné spárovať jednu myš s viacerými vysielачmi.

Burst II Pro – Párovanie cez Bluetooth

Myš Burst II Pro sa pripája bezdrôtovo prostredníctvom USB vysielача (2,4 GHz) alebo cez Bluetooth.

Pri prvom prepnutí myši do režimu Bluetooth sa automaticky prepne do režimu párovania.

Párovanie zariadenia Bluetooth


1. Zapnite Bluetooth na počítači / telefóne, ku ktorému sa chcete pripojiť.
2. Nastavte myš na Bluetooth: posuňte prepínač na spodnej strane do polohy BT.
3. Pri prvom použití budú kontrolky blikať modro, čo signalizuje režim párovania.
4. Párovanie nového zariadenia (alebo ak sa režim párovania nespustí): stlačte a podržte dve tlačidlá pre palec na ľavej strane (6 a 7 na obrázku nižšie) a podržte stlačené koliesko (3 na obrázku nižšie), kým kontrolky nezačnú blikať modro.
5. Myš je teraz v režime párovania. V zozname Bluetooth vášho zariadenia vyberte „Burst II Pro“.

Po spárovaní je možné myš používať.

Upozornenie:

Pre súťažné hranie odporúčame použiť USB vysielач (2,4 GHz) alebo kábel pre najvyššiu frekvenciu dotazovania a najrýchlejšiu odozvu.

Burst II Pro – Rozloženie tlačidiel a predvolené funkcie

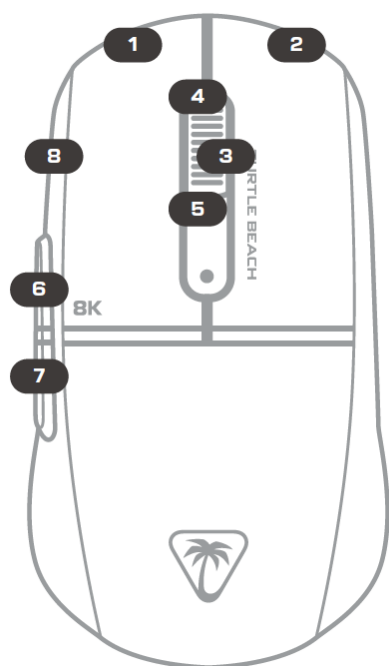

STANDARD

- 1 = Left click
- 2 = Right click
- 3 = Middle mouse button
- 4 = Scroll up
- 5 = Scroll down
- 6 = Browser forward
- 7 = Browser backward
- 8 = DPI cycle

Myš Burst II Pro má celkovo 8 tlačidiel.

Vďaka našej technológii duplikácie tlačidiel Easy Shift je možné tlačidlám myši priradiť celkovo 15 funkcií.

Rozloženie myši:

- Dve hlavné tlačidlá s optickými spínačmi (1 a 2)
- 2D rolovacie koliesko, ktoré je možné stlačiť (3 až 5)
- Dve tlačidlá pre palec (6 a 7)
- Jedno vyhradené tlačidlo na prepínanie profilov alebo DPI na boku (8)

8 tlačidiel má v predvolenom nastavení nasledujúce funkcie:

1. Kliknutie ľavým tlačidlom myši
2. Kliknutie pravým tlačidlom myši
3. Stredné kliknutie
4. Posun nahor
5. Posun nadol
6. Prehliadač dopredu
7. Prehliadač späť
8. Cyklus DPI

Na spodnej strane myši sa navyše nachádza ešte jeden prepínač na vypnutie myši alebo prepnutie do bezdrôtového režimu 2,4 GHz či Bluetooth.

Nájdete tu tiež slot na uloženie vysielача.

Burst II Pro – Nastavenie bez ovládačov

Existujú rôzne dôvody, prečo nemusí byť možné prispôbiť myš pomocou softvéru.

Buď používate počítač, na ktorom nemáte oprávnenie na inštaláciu softvéru, alebo sa jednoducho

chcete vyhnúť inštalácii programov.

Možno dokonca používate myš na Macu a Swarm II jednoducho nemôžete nainštalovať.

Našťastie je možné vašu novú myš nastaviť bez inštalácie ovládačov.

V tomto článku si môžete prečítať, ako vstúpiť do režimu nastavenia, aké sú dostupné možnosti a ako si myš nakonfigurovať.

Upozorňujeme, že hoci je k dispozícii mnoho nastavení bez inštalácie softvéru, plný prístup ku všetkým funkciám získate až po inštalácii Swarm II.

Medzi tieto funkcie patria makrá, funkcie automatického prepínania profilov a ďalšie.

Vstup a výstup z konfiguračného režimu

Ak chcete vstúpiť do režimu nastavenia bez ovládača, podržte ľavé, stredné a pravé tlačidlo myši a tlačidlo DPI po dobu troch sekúnd, kým sa LED indikátor nerozsvieti sekvenciou bielej, červenej, zelenej a modrej farby.

Ak chcete ukončiť konfiguračný režim, podržte ľavé, stredné a pravé tlačidlo myši a opäť tlačidlo DPI po dobu troch sekúnd, kým sa na LED indikátore nerozsvieti sekvencia modrej, zelenej, červenej a bielej farby.

Zmena DPI

DPI je skratka pre „body na palec“ a je to jednotka, v ktorej sa meria rýchlosť kurzora.

Existujú aj iné softvérové spôsoby, ako zmeniť rýchlosť kurzora, ale toto nastavenie konfiguruje citlivosť senzora myši.

Upozorňujeme, že DPI je možné prispôbiť iba mimo konfiguračného režimu.

K dispozícii je päť rôznych krokov DPI.

DPI môžete zvýšiť alebo znížiť kliknutím na bočné tlačidlo v prednej časti myši.

Aktívne DPI sa zobrazí na LED indikátore v nasledujúcich farbách:

- 400 DPI – červená
- 800 DPI – zelená (predvolené)
- 1200 DPI – azúrová
- 1600 DPI – modrá
- 3200 DPI – ružová

Zmena frekvencie dotazovania

Frekvencia dotazovania definuje, koľkokrát za sekundu sa poloha myši obnoví a prenesie do počítača.

Vyššie hodnoty zvyčajne vedú k plynulejšiemu pohybu ukazovateľa.

V konfiguračnom režime môžete stlačením bočných tlačidiel myši zvýšiť alebo znížiť frekvenciu dotazovania.

V závislosti od zvolenej hodnoty LED indikátor dvakrát blikne jednou z nasledujúcich farieb:

- 1000 Hz – zelená
- 2000 Hz – žltá
- 4000 Hz – oranžová
- 8000 Hz – červená

Zmena vzdialenosti odlepenia

Vzdialenosť odlepenia definuje, v akej vzdialenosti medzi senzorom a podložkou pod myšou už myš nebude vysielat signál.

V závislosti od textúry podložky pod myšou (alebo akéhokoľvek iného povrchu, na ktorom sa myš používa) môžu rôzne hodnoty viesť k odlišnému výkonu senzora.

Kliknutím na koliesko myši prepínate medzi nasledujúcimi hodnotami.

LED indikátor dvakrát blikne príslušnou farbou v závislosti od aktívnej hodnoty.

- 0,7 mm – červená
- 1 mm – fialová
- 2 mm – modrá

Zmena hodnoty doby odskoku

Nastavenie doby odskoku je zvyčajne nastavené na stredne vysokú hodnotu.

Je to preto, že ak je myš ovplyvnená vibráciami alebo nárazmi, teoreticky by to mohlo spôsobiť nežiaduce kliknutie alebo dvojité kliknutie.

Nastavenie hodnoty na 10 má za následok minimálne oneskorenie 10 ms medzi jednotlivými kliknutiami, čím sa takéto správanie eliminuje.

Pri použití pokročilých techník klikania na zvýšenie frekvencie klikania však môže byť žiaduca nižšia hodnota.

Ak chcete zmeniť dobu odskoku, podržte ľavé tlačidlo myši (ľavé kliknutie) a otáčajte kolieskom myši nahor alebo nadol.

LED indikátor dvakrát blikne farbou zvolenej hodnoty.

- 2 ms – oranžová
- 5 ms – fialová (predvolené)
- 10 ms – azúrová

Burst II Pro – Technické špecifikácie

• Rozmery myši

o Palce (dĺžka, šírka, výška): 4,81 × 2,65 × 1,55

o Centimetre (dĺžka, šírka, výška): 12,2 × 6,7 × 3,9

• Hmotnosť myši

o 57 g

• Výdrž batérie

o Doba prevádzky 2,4 GHz 1000 Hz: 150 hodín

o Doba prevádzky 2,4 GHz 8000 Hz: 40 hodín

• Doba nabíjania batérie

o 3:40 hodiny, nabíjanie káblom (v závislosti od zdroja napájania)

• Možnosti pripojenia

o Bezdrôtové pripojenie 2,4 GHz cez vysielateľ USB-A

o Bluetooth 5.3

o Kábel USB-A (vyžadovaný na aktualizácie firmvéru)

- **Bezdrôtový dosah (bez akéhokoľvek rušenia rádiovými frekvenciami)**

- o V stopách: 30

- o V metroch: 10

- **Dosah Bluetooth (bez akéhokoľvek rušenia rádiovými frekvenciami)**

- o V stopách: 30

- o V metroch: 10

- **Senzor**

- o 30 tisíc sovích očí

- **Rozsah DPI**

- o 50 – 30 000, v krokoch po 50

- **Predvolené kroky DPI**

- o 400, 800 (predvolené), 1200, 1600, 3200

- **Maximálna rýchlosť sledovania**

- o 750 ips

- **Maximálne zrýchlenie senzora**

- o 50 g

- **Frekvencia dotazovania**

- o 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, 8000 Hz (predvolené)

- **Rozsah vzdialenosti odlepenia**

- o 0,7, 1,0, 2,0 mm; manuálna kalibrácia

- **Počet tlačidiel**

- o 8 (konfigurovateľné tlačidlá s EasyShift: 15)

- **Hlavné spínače**

- o Optický spínač Titan

- **Koliesko**

- o 2D klikacie koliesko

- **Voliteľné hodnoty debounce**

- o 0 – 10 ms

- **Softvérová podpora**

- o Turtle Beach Swarm II (podporované v systémoch Windows 10 a novších)

- **Kompatibilita**

- o Počítač s Windows (plná podpora pre Windows 10 a vyššie cez Swarm II)

- o Smartfóny s podporou Bluetooth (bez softvérovej podpory)

- o Konzoly: Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 5 (bez softvérovej podpory)

- o macOS (bez softvérovej podpory)

- **Počet LED diód**

- o 0 (bez LED indikátora)

- **Materiál výrobku**

- o Plast, guma

- **Povrchová úprava**

- o UV

- **Materiál klzných plôch myši**

- o Tepelne spracovaný čistý PTFE

- **Dĺžka kábla**

- o 1,8 m / 6 stôp

- **Typ kábla**

- o 8K PhantomFlex

- **Typ pripojenia**

- o USB 2.0

Ďalšie informácie k nastaveniu nájdete na:

https://support.turtlebeach.com/s/topic/0TOUR00000002KnR4AU/burst-ii-pro?language=en_US