



DŮLEŽITÉ:

Výrobek je napájen elektrickou energií. Abyste předešli popáleninám, požáru nebo úrazu elektrickým proudem, pečlivě si přečtěte tyto pokyny. Nepečlivé čtení, nesprávné porozumění nebo nedodržování pokynů může vést k vážným zraněním, poškození zařízení nebo ztrátě záruky. Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete pomoc, obraťte se na místo, kde jste výrobek zakoupili.

Bezpečnostní pokyny a upozornění

- Zkontrolujte, zda je montážní povrch dostatečně pevný, aby unesl hmotnost držáku a zařízení.
- **NEPŘEKRAČUJTE UVEDENOU NOSNOST.**
- Vždy používejte pomoc druhé osoby nebo mechanický zvedací prostředek, abyste zajistili bezpečnost při instalaci.
- Šrouby musí být pevně utaženy, ale ne nadměrně – příliš velká síla může poškodit díly nebo způsobit poruchu.
- Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí, když je výrobek v provozu.
- Nelezte na držák. Nezavěšujte na něj předměty, nelezte po něm ani jej netlačte.
- Nepokoušejte se upravovat konstrukci nebo komponenty výrobku, zejména pokud krycí jednotky a řídicí deska nejsou určeny k otevření.
- Uchovávejte všechny malé části mimo dosah dětí – hrozí nebezpečí spolknutí. Tento výrobek není určen pro děti a nesmí jej používat bez dozoru dospělých.
- Pravidelně kontrolujte, zda je výrobek bezpečný pro používání (nejméně jednou za tři měsíce).

Další upozornění



Nečistěte výrobek vodou, dokud je stále připojen k napájení.



Nerozebírejte ani nevyměňujte komponenty, dokud je zařízení pod napětím.



Nikdy nepoužívejte systém s poškozeným kabelem nebo zástrčkou.



Nepoužívejte systém ve vlhkém prostředí ani pokud se jakákoli elektrická část dostala do kontaktu s kapalinami.



Pokud řídicí jednotka vydává neobvyklý zvuk nebo zápach, okamžitě vypněte hlavní napájení.




Likvidace odpadu

Výrobky s tímto označením nesmí být v EU likvidovány společně s komunálním odpadem. Aby se předešlo negativním dopadům na životní prostředí a zdraví, je nutné je recyklovat odpovídajícím způsobem. Použijte místní sběrné místo pro recyklaci nebo kontaktujte prodejce, abyste mohli vrátit použitý výrobek.



LARGE SMART ELECTRIC TV CEILING MOUNT

for Flat & Pitched Ceilings

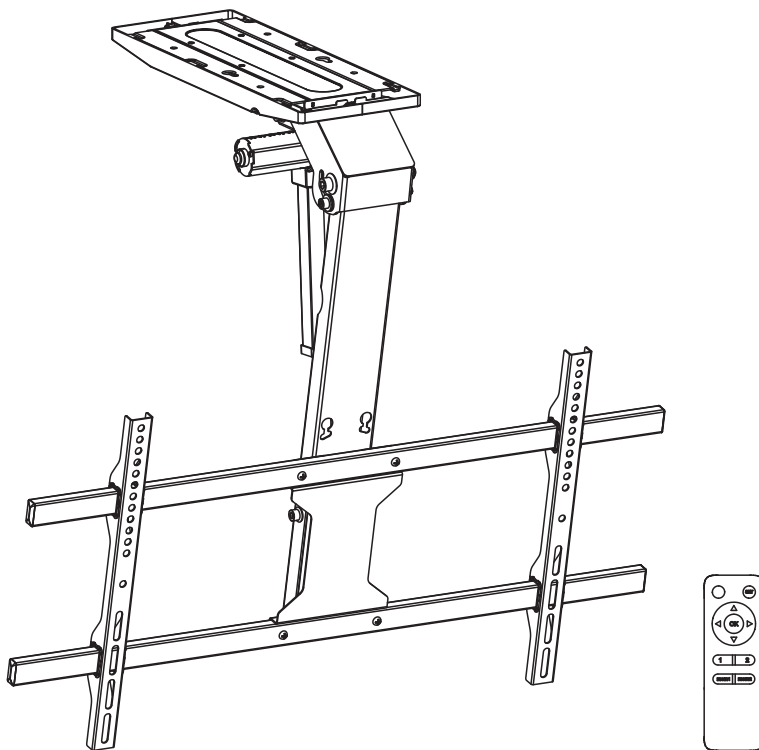


CPLB-M0748


VESA Compatible
200x100 200x200 300x200
400x200 300x300 400x300
600x200 400x400 600x300
600x400 800x400






5

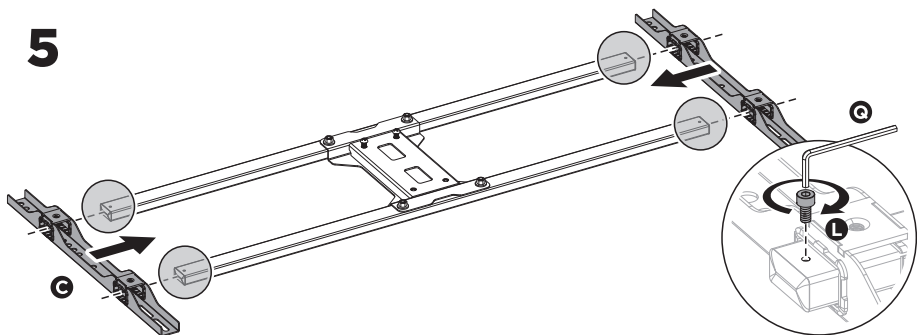


6

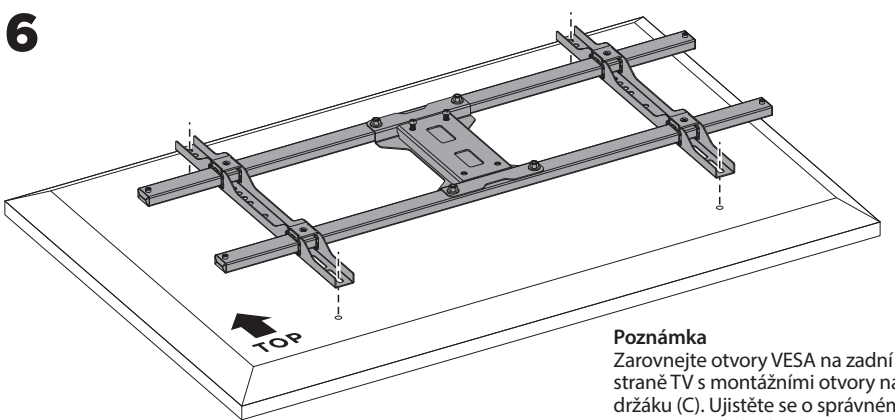


Poznámka
Zarovnejte otvory VESA na zadní straně TV s montážními otvory na držáku (C). Ujistěte se o správném zarovnání středu držáku a TV.

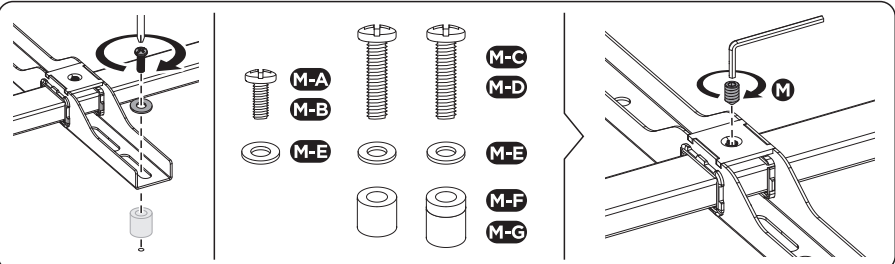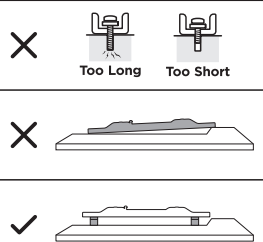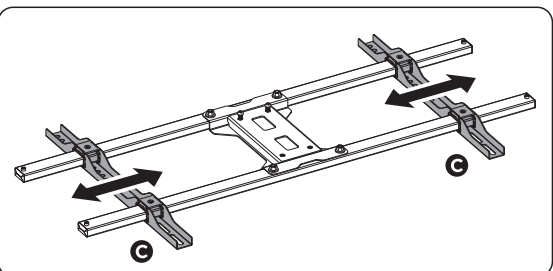

7

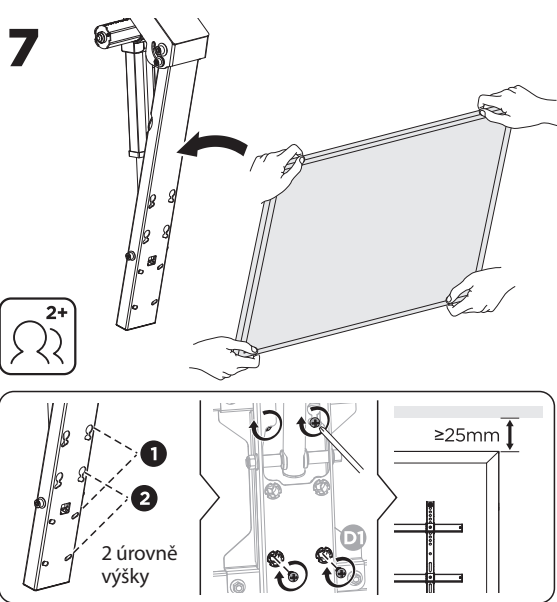

8

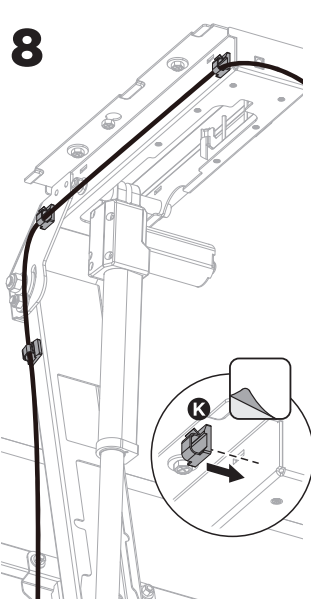

9

