

Návod k obsluze dálkového ovladače

A. Funkce tlačítek

1. Pohyb nahoru / dolů

- Stiskněte tlačítko „“ a držák TV se posune nahoru do nejvyšší polohy (nejblíže ke stropu).
- Stiskněte tlačítko „“ a držák TV se posune dolů do maximálního úhlu náklonu (výchozí 80°).
- Stiskněte tlačítko „“ pro zastavení pohybu.
(Tip: odstraňte všechny překážky v oblasti pohybu.)

2. Nastavení paměti

Stiskněte tlačítko „“ nebo „“ a podržte jej po dobu 1 sekundy, dokud neuslyšíte zvukový signál, který znamená, že aktuální poloha byla uložena do paměti.

Tlačítka „“ a „“ mohou uložit dvě různé pozice.

3. Vyvolání uložené paměti

Stiskněte tlačítko „“ nebo „“ a držák se automaticky přesune do pozice uložené ve vybrané paměti „“ nebo „“.

4. Režim resetování

Pokud je držák TV zvednut do krajní horní polohy (0°) nebo spuštěn do krajní dolní polohy (maximální náklon), odpojte napájení a znovu jej připojte. Poté stiskněte a držte tlačítko „“ 5 sekund – držák se vrátí do nejvyšší polohy a poté se spustí do nejnižší. Po dlouhém zvukovém signálu je resetování úspěšné.

5. Nastavení úhlu náklonu pro šikmý strop

Úhel náklonu je nastavitelný od 0°–80° podle výchozího nastavení.

Prosím resetujte úhel, pokud používáte držák na šikmém stropě.

Příprava: resetujte systém (viz A. Funkce tlačítek – bod 4. Režim resetování).

Krok 1: Stiskněte tlačítka „“, „“, „“ a nastavte požadovanou pozici.

Krok 2: Stiskněte tlačítko „“ 5krát – zařízení dvakrát vydá zvukový signál, což znamená úspěšné uložení.

Poznámka: Kroky 1 a 2 je nutné provést do 2 minut, jinak se paměť resetuje.

Poznámka 1: Stiskněte tlačítko „“ 5krát, abyste odstranili zařízení z aplikace.

Poznámka 2: Dálkový ovladač funguje na dvě AAA baterie (nejsou součástí balení).

B. Párování (kódování) dálkového ovladače a řídicí jednotky

Krok 1: Když je držák zapnutý, stiskněte malé tlačítko na řídicí jednotce (zobrazeno na obrázku). LED indikátor se rozsvítí, což znamená, že řídicí jednotka je připravena k párování.


Krok 2: Stiskněte tlačítko „“ na dálkovém ovladači a řídicí jednotka bude nepřetržitě vydávat krátké zvukové signály asi 10 sekund, což znamená, že proces párování probíhá. Proces se automaticky ukončí, když už neuslyšíte signály.

Poznámka: K jednomu držáku TV lze spárovat až 20 dálkových ovladačů.


Pro odstranění všech spárovaných dálkových ovladačů a telefonů,

držte tlačítko, dokud neuslyšíte dlouhý signál.

To znamená, že odstranění bylo úspěšné.



RMT-02
remote control

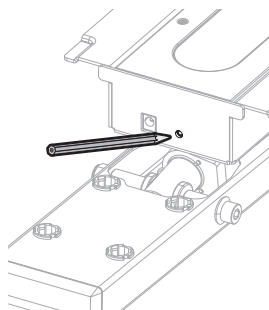

Průvodce řešením problémů



Tato příručka pomáhá rozpoznat a vyřešit menší problémy způsobené neobvyklým provozem elektrického systému našich elektrických držáků TV. Postupy v příručce jsou dostatečně jednoduché, takže můžete sami vyřešit většinu problémů, které se vyskytují při každodenním používání.

Chybový signál

Reproduktor stále vydává zvukový signál:

Chyba pozičního signálu

Resetujte systém podle pokynů.

Pokud problém stále přetrvává, kontaktujte nás kvůli výměně produktu.




Problémy s dálkovým ovladačem

1. Neobvyklá ztráta napájení


(obvykle baterie zůstanou bez napětí po 24 h nepoužívání)

Prosím kontaktujte nás kvůli výměně dálkového ovladače.



2. Tlačítka na dálkovém ovladači nefungují


Zkontrolujte, zda jsou baterie v pořádku. Pokud problém přetrvává, kontaktujte nás kvůli výměně dálkového ovladače. V případě, že problém stále přetrvává, kontaktujte nás, abychom vám vyměnili zařízení.



3. Slabý dosah dálkového ovladače (méně než 3 m)

Zkontrolujte, zda jsou baterie v pořádku.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte nás kvůli výměně dálkového ovladače.



Nesprávná funkce

Držák TV nelze nastavit na 0° nebo 80°

Resetujte systém podle pokynů. Pokud se problém nevyřeší, kontaktujte nás kvůli výměně.




Nefunguje

Zkontrolujte, zda je adaptér správně připojen a zapnut.

Pokud není zvukový signál nebo červené světlo, zkontrolujte napájení.

Pokud adaptér funguje a držák nereaguje, kontaktujte nás kvůli výměně.



Neobvyklý zvuk

Kontaktujte nás kvůli výměně produktu.

