



## DOLPHIN

Uživatelská příručka

### Hlavní specifikace:

- \* Mechanická klávesnice, US rozložení
- \* Spínače: modré nebo červené
- \* 61 kláves
- \* 17 druhů duhového podsvícení
- \* Anti-ghosting: 22 kláves
- \* Rozměry: 290 x 99,5 x 36 mm
- \* Hmotnost: 405 ±10 g
- \* Materiál: ABS plast
- \* Kabel: 1.5 m PVC
- \* Kompatibilní s: WinXP, Vista, Win7, Win8, Win10, Android, Linux, Mac

### \* 22 kláves anti-ghosting:

Tab, Capslock, Shift, Ctrl\_L, Alt\_L, mezerník, q, w, e, r, t, a, s, d, f, g, z, x, c, v, b, m



CZ-1

Klávesa	Funkce	Popis
FN+ESC	~	
FN+ Right shift+ESC	~	
FN+1	F1	
FN+2	F2	
FN+3	F3	
FN+4	F4	
FN+5	F5	
FN+6	F6	
FN+7	F7	
FN+8	F8	
FN+9	F9	
FN+0	F10	
FN+-	F11	
FN+=	F12	
FN+)]	Jas +	4 levels, the last level is light off; breathing mode without brightness adjustment
FN+[	Jas -	4 levels, the last level is light off; breathing mode without brightness adjustment
FN+;	Rychlost světelného efektu -	4 levels
FN+'"	Rychlost světelného efektu +	4 levels
LED	Nastavení podsvícení	17 modes
FN+WIW_L	Zamknout / odemknout klávesu WIN	
FN +mezerník	Reset podsvícení klávesnice	Re-set keyboard light to default mode
FN+Y	Print Scr	
FN+U	Scroll Lock	
FN+I	Pause	
FN+H	Insert	
FN+J	Home	
FN+K	Page Up	
FN+N	DEL	
FN+M	End	
FN+,<	Page Down	
FN+Backspace	DEL	
FN+CTRL-L	Přepnutí čísel s funkcemi Fn	<p>* "ESC ~ =+" Přepnout na " ~ ~ F12"</p> <p>* "Y, U, I, H, J, K, N, M, &lt;" Přepnout na "print Scr, ScrollLock, Pause, Insert, Home, Page Up, DEL, End, Page Down"</p>
FN+W	W A S D to ↑ ↓ ← →	

CZ-2



## DOLPHIN


Používateľská príručka

### Hlavné špecifikácie:

- \* Mechanická klávesnica, US rozloženie
- \* Spínače: modré alebo červené
- \* 61 klávesov
- \* 17 druhov dúhového podsvietenia
- \* Anti-ghosting: 22 klávesov
- \* Rozmery: 290 x 99,5 x 36 mm
- \* Hmotnosť: 405 ±10 g
- \* Materiál: ABS plast
- \* Kábel: 1.5 m PVC
- \* Kompatibilné s: WinXP, Vista, Win7, Win8, Win10, Android, Linux, Mac

### \* 22 klávesov anti-ghosting:

Tab, Capslock, Shift, Ctrl\_L, Alt\_L, mezerník, q, w, e, r, t, a, s, d, f, g, z, x, c, v, b, m

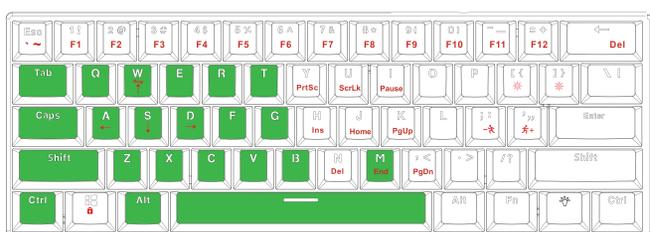

SK-1

Kláves	Funkcia	Popis
FN+ESC	~	
FN+ Desní shift+ESC	~	
FN+1	F1	
FN+2	F2	
FN+3	F3	
FN+4	F4	
FN+5	F5	
FN+6	F6	
FN+7	F7	
FN+8	F8	
FN+9	F9	
FN+0	F10	
FN+-	F11	
FN+=	F12	
FN+)]	Jas +	4 načina, zadnji je ugašeno; breathing efekt bez podešavanja intenziteta osvetljenja
FN+[	Jas -	4 načina, zadnji je ugašeno; breathing efekt bez podešavanja intenziteta osvetljenja
FN+;	Rychlost svetelného efektu -	4 brzine
FN+'"	Rychlost svetelného efektu +	4 brzine
LED	Nastavenie podsvietenia	17 načina rada
FN+WIW_L	Zamknúť / odomknúť kláves WIN	
FN +mezerník	Reset podsvietenia klávesnice	Resetiranje osvetljenja uz zadani (početni) način
FN+Y	Print Scr	
FN+U	Scroll Lock	
FN+I	Pause	
FN+H	Insert	
FN+J	Home	
FN+K	Page Up	
FN+N	DEL	
FN+M	End	
FN+,<	Page Down	
FN+Backspace	DEL	
FN+CTRL-L	Preprnutie čísel s funkciami Fn	<p>* "ESC ~ =+" Prepnúť na " ~ ~ F12"</p> <p>* "Y, U, I, H, J, K, N, M, &lt;" Prepnúť na PrintScr, Scroll Lock, Pause, Insert, Home, Page Up, DEL, End, Page Down"</p>
FN+W	W A S D u ↑ ↓ ← →	

SK-2