



MARLEY

RYCHLÝ ÚVODNÍ PRŮVODCE STIR IT UP WIRELESS 2



NÁVOD NA VIDEO
VIDEO NÁVOD


POZOR, PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PŘEČTĚTE PRŮVODCE RYCHLÝM STARTEM

1

Mix It Up Wireless 2 / Bluetooth® gramofon


čestina

PRODUKT MAPA

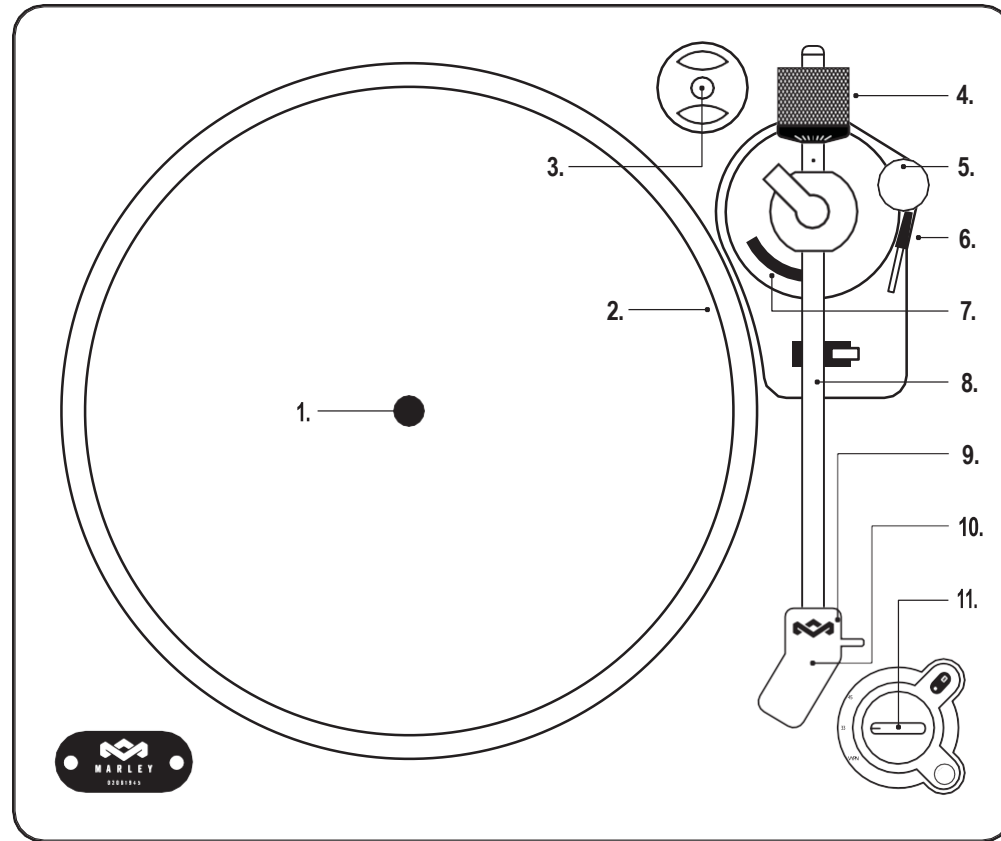

LEGENDA


1. Vřeteno
2. Otočný deska
3. 45 Adaptér
4. Vyvažovací závaží
5. Protibruslařský knoflík
6. Úroveň zdvihu raménka
7. Držák opěrky na rameno tónu
8. Raménko
9. Jehla
10. Jehlový kryt
11. Knoflík Off/33/45
12. Napájecí adaptér se 4 vyměnitelnými zástrčkami

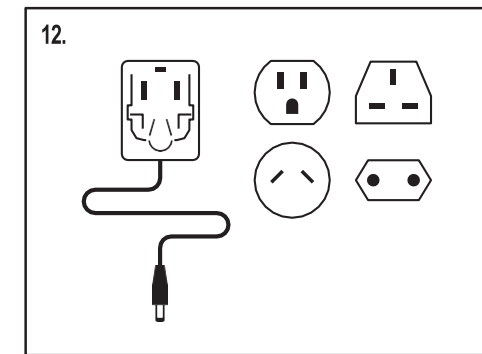

FUNKCE USPOŘÁDÁNÍ

LEGENDA


- A. RCA Line Out
B. Tlačítko pro přepínač předzesilovače
C. Knoflík Off/33/45
D. Bluetooth tlačítko
E. - VOL + knoflík
F. Sluchátkový konektor
G. Knoflík proti bruslení

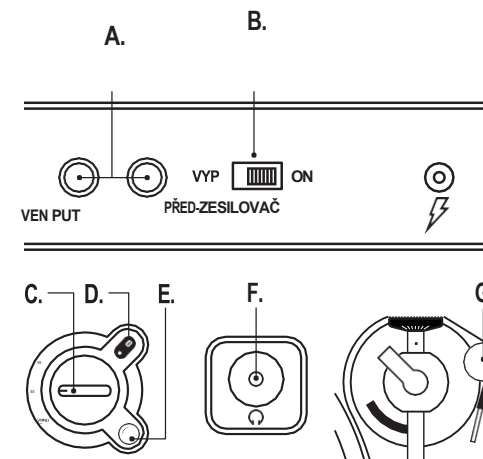

NASTAVENÍ

PŘÍPEVNĚNÍ POHONNÉHO ŘEMENE


Poznámka: Pohonný řemen je předinstalovaný. Pokud ale při otevření gramofonu není vidět žádný řemen kolem sub-plotny a motoru. Prosím, znovu si připevněte pás.

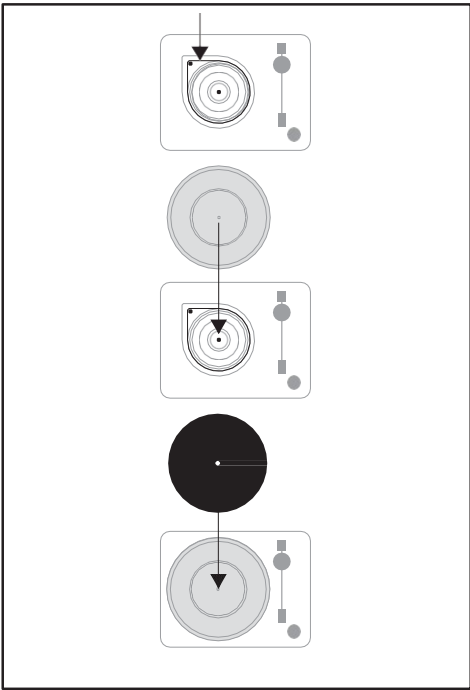


- Pro nasazení řemenu ho položte na motor (to je zlaté vřetenno), a pak ho držte pevně a napněte kolem sub-plotny. Jakmile je na místě, ujistěte se, že je pás plochý a není zkroucený.
- Nyní položte kovový taliň na černý podplatu zarovnáním středových otvorů.
- Nyní položte silikonovou podložku REGRIND™ na kovový taliň, opět zarovnejte střední otvory. Taliň by měl být připevněn k základně.

VYVAŽOVÁNÍ RAMÉNKA

- Tlačte na raménko Balance Weight, dokud neucítíte cvaknutí.
- Odstraňte kryt jehly jehly, než se pokusíte raménko vyvážit.
- Odepni raménko a odepni od něj a ujisti se, že volně plave.
- Otáčejte vyvažovací závaží tam a zpět, dokud nebude raménko rovnoběžné s taliňem.

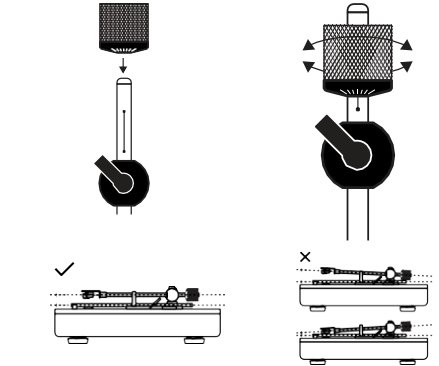

- Teď vložte raménko zpět do opěrky a připevněte ho, aby bylo pevné. Teď držte závaží tak, aby se nemohlo hýbat, a druhou rukou otáčejte přední kolečko až na 0. Vaše raménko je nyní zablokované.
- Teď musíte přidat správnou sílu sledování stylusu. To děláte tak, že nyní otáčíte celé závaží proti směru hodinových ručiček, dokud se nepředá správné závaží. Správná síla sledování tohoto stylusu = 3g - 4g (standard 3,5g)

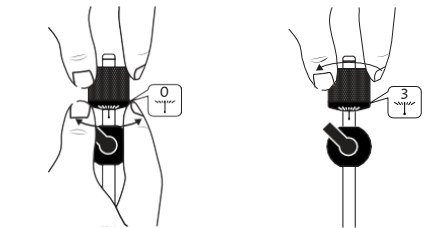

POZNÁMKA: Po dokončení, pokud gramofon nepoužíváte k přehrávání desky, dejte zpět kryt jehly na jehlu, aby byl ochráněn, když se nepoužívá.


PROTI BRUSLENÍ

Anti-skate působí na raménko malou vnější silou. To má vyvážit tendenci paže pohybovat se dovnitř (bruslit) směrem ke středu desky, zejména když deska směřuje ke středu desky.


Anti-Skate na našem gramofonu by měl být nastaven na 1 nebo méně.

PŘEHRAVÁNÍ DESKY

- Ujistěte se, že Stir It Up Lux je připojený k napájecímu adaptéru a zásuvce a zásuvka je zapnutá.
- Dej na gramofon vinyl.

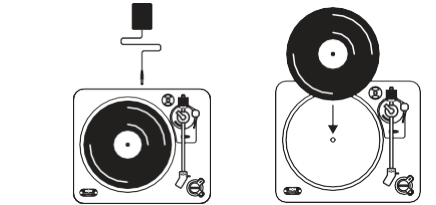


- Ujistěte se, že je kryt jehly jehly sundaný.
- Otočte otáčkový kolečko na správnou rychlost pro desku. Např. 45 / 33

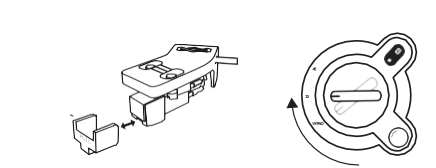


- Pokud chcete hrát přes Bluetooth - podívejte se prosím do sekce "Bluetooth Pairing" a pak se vraťte sem po připojení k výstupnímu zařízení. Pokud chcete hrát přes Line Out nebo Headphone Out - podívejte se prosím na jejich sekce o připojení výstupního zařízení. A pak se vrať sem.
- Zvedněte rameno pomocí zvedací páky a posuňte hlavu ramene na okraj desky.
- Nyní rameno snižte tím, že zvedněte rameno

Páka.

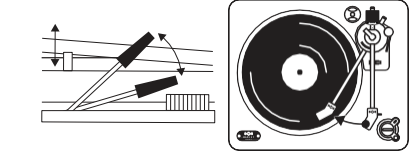

POZNÁMKA: Taliň gramofonu se automaticky začne otáčet, jakmile je raménko nad taliňem.

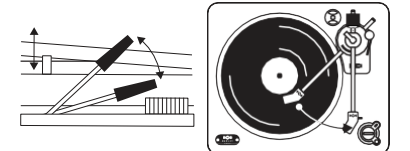

- Jakmile je deska hotová, taliň gramofonu se automaticky zastaví. Zvedněte rameno a položte ho na opěrku ramene. Pro poslech B strany desky otočte desku a opakujte výše uvedené od kroku 6.

POZNÁMKA: Po poslechu desky se ujistěte, že kryt jehly jehly je znovu připevněn, aby byl jehla chráněn.

Nesnažte se při přehrávání desky upravovat váhu nebo anti-skate, mohlo by to zlomit jehlu jehly a poškrábat desku.

Nesnaž se otáčet gramofon ručně. Pohyb nebo otřes gramofonu bez zajištění raménka může vést k poškození raménka.

Ráménko jsem před transportem znovu zajistil, aby se jehla ochránila.


Před přepravou odstraňte vyvažovací závaží, abyste zabránili poškození nebo poškození jednotky.

PÁROVÁNÍ PŘES BLUETOOTH®

- Nejprve zapněte externí® Bluetooth zařízení, než zapnete funkci BT na gramofonu.
- Stiskněte tlačítko BT na gramofonu (MPB), aby zařízení mohlo vyhledávat Bluetooth zařízení,® dokud se kontrolka BT nerozsvítí. To znamená, že vaše zařízení jsou párována.

POZNÁMKA: Pokud se gramofon nespojí s vaším® Bluetooth zařízením do 30 sekund, stiskněte Bluetooth® vyhledávání


Znovu tlačítko na gramofonu a mělo by se to spárovat.

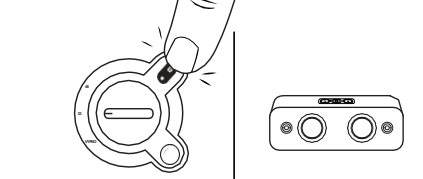

- Modré LED blikání
- Modré LED světlo stabilní

ODPOJIT PÁROVÁNÍ PŘES BLUETOOTH®


Dlouhým stiskem a držte tlačítko BT, dokud se kontrolka BT nezhasne. Gramofon se pak odpojí od externího zařízení.

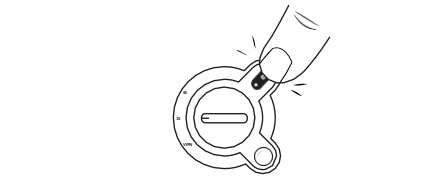

- Modrá LED dioda se změní na červenou. To znamená, že Bluetooth je vypnutý, ale turnbal má stále napájení.


OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Zvýšte hlasitost: Otočte ovladač hlasitosti po směru hodinových ručiček. Snižte hlasitost: Otočte ovladač hlasitosti proti směru hodinových ručiček.

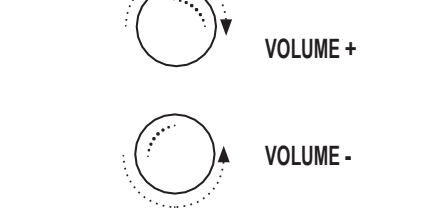

OVLÁDÁNÍ SLUCHÁTEK PŘES SLUCHÁTKOVÝ JACK


Připojte sadu sluchátek (nejsou součástí balení) do sluchátkového konektoru.

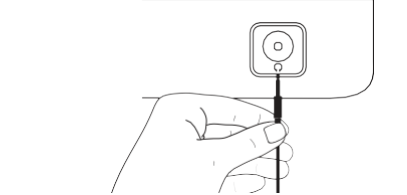

Poznámka: Nikdy si sluchátka nenasazujte, dokud nezapojíte sluchátkový konektor

NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ BEZ BLUETOOTH®


LED dioda bude také při zapojení sluchátek svítit pevně červeně.

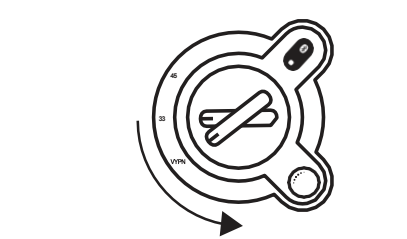

POZOR: Před připojením vypněte napájení všech zařízení. Přečtěte si návod ke každé komponentě, kterou hodláte s touto jednotkou použít. Ujistěte se, že každý konektor bezpečně zasunete. Aby se zabránilo hučení a šumu, vyhněte se spojování signálových kabelů s napájecím kabelem AC.

PROVOZ LINE OUT

- Přepněte přepínač PŘEDZESILOVAČE VYPNUTO/ZAPNUTO do polohy ZAPNUTO.
- Jeden konec RCA kabelu (součástí) zapojte do zásuvky LINE OUT vzhledu na jednotce. Ujistěte se, že barva je sladěná s objímkou.
- Druhý konec kabelu zapojte do zásuvky LINE IN vašeho domácího zesilovače.
- Zapněte jednotku a zesilovač, který jste připojili.
- Nastavte hlasitost na zesilovači.

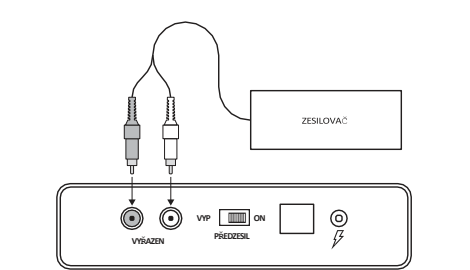

DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ INFORMACE

Konformita / Konformita / Beachtung / Konformita

STIR IT UP WIRELESS 2

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY A ULOŽTE SI JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v rezidenční instalaci. Toto zařízení generuje využití a může vyzařovat rádiovou frekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicméně není zaručeno, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního přijmu, což lze zjistit jeho vypnutím a zapnutím, uživatel je povzbuzován, aby se pokusil rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření: —Přeorientovat nebo přemístit přijímací anténu. —Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. —Připojte zařízení do zásuvky na okruhu odlišném od toho, ke kterému je připojen přijímač. —Poradte se s prodejcem nebo zkušeným technikem rádia/televize pro pomoc.

Toto zařízení splňuje limity expozice záření FCC stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) musí přijímat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

PROHLÁŠENÍ O EXPOZICI FCC RF: Tento vysílač nesmí být umístěn na stejném místě ani fungovat ve spojení s žádnou jinou anténou či vysílačem. POZOR! Jakékoliv změny nebo úpravy, které výslovně neschválila strana odpovědná za dodržování předpisů, mohou zneplatnit oprávnění uživatele k provozu zařízení. ISEDC PROHLÁŠENÍ Toto zařízení splňuje standard(y) RSS osvožený(ý) od licence Innovation, Science, and Economic Development Canada. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) musí přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Toto zařízení splňuje požadavky RSS Ministerstva inovací, vědy a hospodářského rozvoje Kanady, které platí pro rádiová zařízení bez licence. Provoz je povolen za následujících dvou podmínek: (1) zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) uživatel zařízení musí přijmout jakékoli rádiové frekvenční rušení, které zažívá, i když rušení pravděpodobně ovlivní provoz zařízení.

Zařízení splňuje směrnice pro RF expozici, uživatelé mohou získat kanadské informace o RF expozici a jejich souladu. Uživatelé mohou získat odpovídající informace o RF expozici, souladu a shodě s předpisy. Uživatelé mohou získat informace o expozici a souladu s kanadskými RF systémy.

Toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadské normy ICES-003. Toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadský standard NMB-003. PROHLÁŠENÍ O EXPOZICI ISEDC RF: Zařízení splňuje směrnice pro vystavení RF, uživatelé mohou získat kanadské informace o RF expozici a jejich souladu.

TOTO ZAŘÍZENÍ JE V SOULADU S PŘEDPISY Po kontrole tohoto materiálu z hlediska souladu nebo limitů síly RF pole mohou uživatelé získat RF expozici a shodu a shodu. odpovídající informace. STAV VÝMĚNY BATERIÍ V EVROPĚ Váš Stir It Up Wireless 2 obsahuje dobíjecí baterii navrženou tak, aby vydržela po celou životnost produktu. V nepravděpodobném případě, že byste potřebovali výměnu baterie, kontaktujte prosím zákaznický servis, který vám poskytne podrobnosti o záruce a servisu výměny baterie mimo záruku. SMĚRNICE O BATERIÍ Tento symbol označuje, že baterie nesmí být vyhazovány do domácího odpadu, protože obsahují látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a zdraví. Baterie prosím likvidujte na určených sběrných místech. VYSVĚTLENÍ WEEE Toto označení znamená, že tento produkt by neměl být likvidován s jiným domácím odpadem v celé EU. Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovaným vykládáním odpadu, recyklujte ho zodpovědně

podporovat udržitelné opětovné využívání materiálních zdrojů.

Tímto FKA Brands Ltd prohlašuje, že toto rádiové zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení směrnice 2014/53/EU. Kopii Deklarace shody lze získat na www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity



Aby se předešlo možnému poškození sluchu, neposlouchejte dlouhou dobu při vysokých hlasitostech. Kompletní informace o instrukcích a záruce najdete v <http://www.thehouseofmarley.com/návod>



Název společnosti certifikované osoby: DMAC International Co., Ltd. Název produktu/model: Specifické bezdrátové zařízení s nízkým výstupem (bezdrátové zařízení pro bezdrátový datový komunikační systém)/ EM-JT002, EM-JT003 제조자 및 제조국가: FKA Distributing Co., LLC / China 인증번호: R-C-DMV-EM-JT002, EM-JT003 제품명 (název produktu): Gramofon Stir It Up Wireless 2, gramofon Simmer Down Wireless 모델명 (model): EM-JT002, EM-JT003 무선 방식 (provozní frekvence): Bluetooth (2402 – 2480 MHz) 채널 (rádiový kanál): 79 kanálů pro BDR/EDR 무선 채널 (Bluetooth režim): BT 4.2 출력 (výstupní výkon): 3mW Zisk antény: -0,58 dBi 변조 형식 (typ modulace): GFSK, π/4-DQPSK 전원 (napájecí zdroj): 12 V

Marley a logo Marley jsou registrované ochranné známky společnosti Fifty-Six Hope Road Music Limited a používání těchto značek společností House of Marley je pod licencí. Bluetooth® slovní známka a logo jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth® SIG, Inc. a jakékoli použití těchto známek ze strany House of Marley je pod licencí.

Provozní frekvenční pásmo: 2402 – 2480MHz CE Maximální vysílaný výkon rádiových frekvencí: -5dBm

DISTRIBUOVÁNO: Dám Marley, LLC 3000 North Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390 USA

Dovezeno do Spojeného království FKA Brands Ltd, Tonbridge, TN11 0GP, Velká Británie.

Importováno do EU FKA Brands Ltd, 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2. IE

Distribuuováno v Austrálii společností Homedics Australia Pty Ltd 14 Kingsley Close Rowville, Victoria 3178

Distribuuováno na Novém Zélandu společností CDB Media Ltd 4 Lovell Court Albany, Auckland, Nový Zéland 0800 232 633

IB-EMJT005-0425-01

CE EM-JT005 © 2025 House of Marley, LLC. Všechna práva vyhrazena.

