


RISE UP
RYCHLÝ ÚVODNÍ
PRŮVODCE



NÁVODY NA VIDEO
VIDEO TUTORIÁLY
INSTRUCTIEVIDEO


POZOR: PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PŘEČTĚTE PRŮVODCE RYCHLÝM
STARTEM

PRODUKTOVÁ MAPA

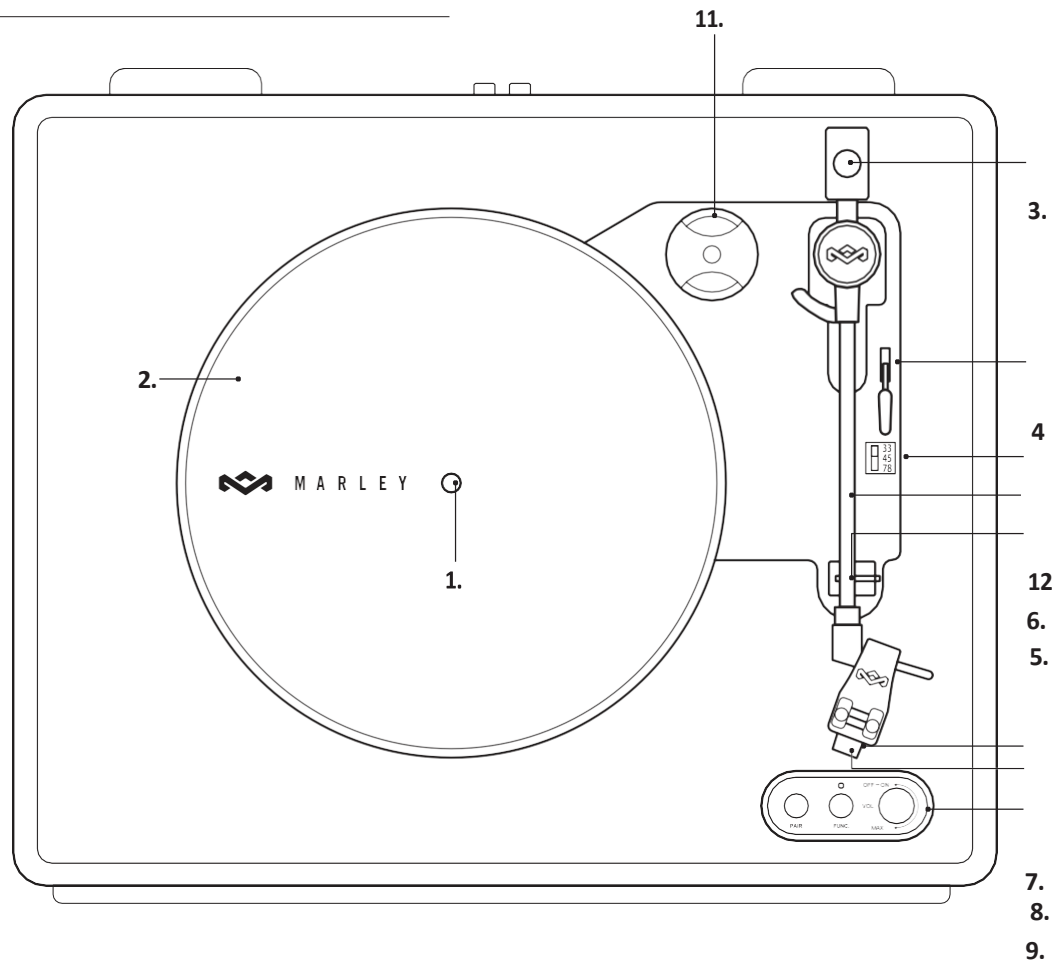


LEGENDA

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Vřeteno | 8. Jehlový kryt |
| 2. Otočný talíř | 9. Ovládání |
| 3. Protizávaží | 10. Napájecí adaptér se 4
vyměnitelnými
zástrčkami |
| 4. Úroveň zdvihu raménka | 11. 45 Adaptér |
| 5. Držák opěrky na
rameno tónu | 12. Přepínač otáček |
| 6. Raménko | |
| 7. Jehla | |

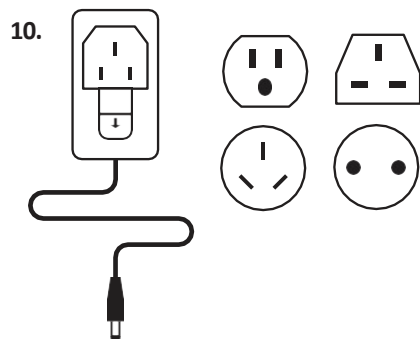

LEGENDA


- A. RCA Line Out
B. * Tlačítko Bluetooth párování
C. * Tlačítko Bluetooth In/Out funkce
D. LED stavový indikátor
E. - VOL + knoflík / tlačítko napájení

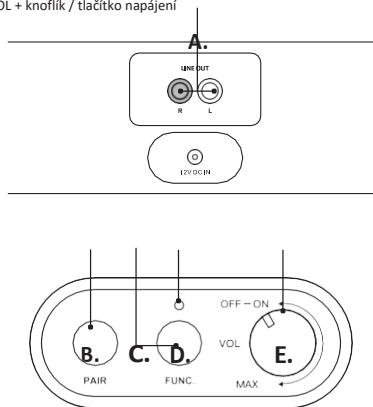

NASTAVENÍ

VYVAŽOVÁNÍ RAMÉNKA


- Vezměte protizávaží z krabičky příslušenství a nasuňte ji na raménko.

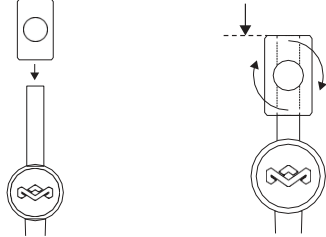


- Posuňte váhu co nejdál dopředu a pak šroub utáhněte, aby se upevnil
- Raménko je nyní vyvážené.

PŘEHRÁVÁNÍ DESKY


- Ujistěte se, že Rise Up je připojený k napájecímu adaptéru a do zásuvky je zapnutá.
- Dej na gramofon vinyl.

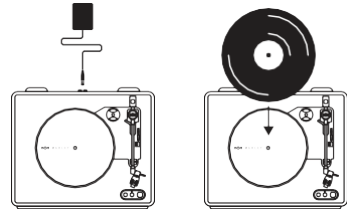


- Ujistěte se, že je kryt jehly jehly sundaný.
- Nastavte přepínač otáček na správnou rychlost pro desku. Např. 45 / 33 / 78

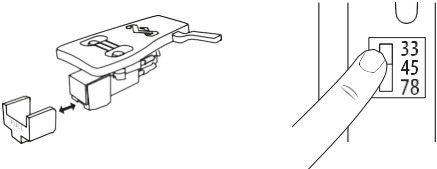

- Zapněte turnbale otočením ovladače Power/Volume dolů. Poznámka: LED indikátor by měl zčervenat, což znamená, že napájení je nyní zapnuté.
- Pokud chcete hrát přes Bluetooth – podívejte se prosím do sekce "Bluetooth Pairing" a pak se vraťte sem po připojení k výstupnímu zařízení. Pokud chcete hrát přes Line Out – podívejte se prosím na jejich sekce o tom, jak připojit výstupní zařízení. A pak se vrať sem. Pokud hrajete na vestavěné reproduktory, pokračujte prosím odsud.
- Zvedněte rameno pomocí zvedací páky a posuňte hlavu ramene na okraj desky.
- Nyní rameno snížíte tím, že snížíte páku zvedacího ramene.

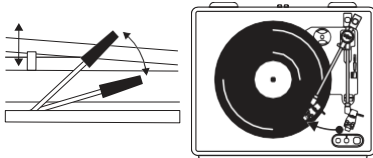

POZNÁMKA: Talíř gramofonu se automaticky začne otáčet, jakmile je raménko nad talířem.

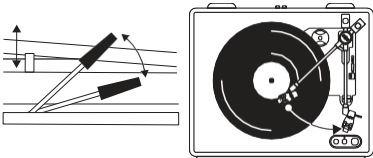

- Jakmile je deska hotová, talíř gramofonu se automaticky zastaví. Zvedněte rameno a položte ho na opěrku ramene. Pro poslech B strany desky otočte desku a opakujte výše uvedené od kroku 6.

POZNÁMKA: Po poslechu desky se ujistěte, že kryt jehly jehly je znovu připevněn, aby byl jehla chráněn.

Nesnažte se při přehrávání desky upravovat váhu vyvážení, mohlo by to zlomit jehlu jehly a poškrábat desku.

Nesnaž se otáčet talíř gramofonu ručně. Pohyb nebo otřes gramofonu bez zajištění raménka může vést k poškození raménka.


Ráménko jsem před transportem znovu zajistil, aby se jehla ochránila.

Před přepravou odstraňte vyvažovací závaží, abyste zabránili poškození nebo poškození jednotky.

PÁROVÁNÍ PŘES BLUETOOTH® - KONEC

- Ujistí se, že gramofon je zapnutý, otočením ovladače napájení/hlasitosti.
- Nejprve zapněte externí* Bluetooth zařízení, než zapnete Bluetooth funkci na gramofonu.
- Podržte tlačítko Bluetooth na gramofonu, abyste zařízení přepnulo do režimu párování – LED by měla blikat fialově.


POZNÁMKA: Pokud se gramofon nespojí s vaším* Bluetooth zařízením do 30 sekund, stiskněte* tlačítko Bluetooth Pair na gramofonu a měl by se spárovat.

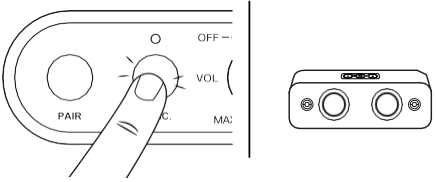

- Fialové LED blikání = Hledám Bluetooth zařízení pro spárování
- Purplové LED světlo stabilní = Párování


ODPOJIT PÁROVÁNÍ PŘES BLUETOOTH®

Dlouhým stiskem a držením tlačítka Bluetooth Pair, dokud nezačne blikat kontrolka Bluetooth. Gramofon se pak odpojí od externího zařízení.

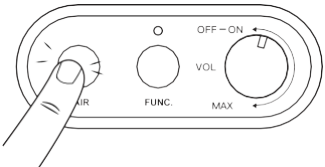

OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Zvyšte hlasitost: Otočte ovladač hlasitosti po směru hodinových ručiček. Snížíte hlasitost: Otočte ovladač hlasitosti proti směru hodinových ručiček.

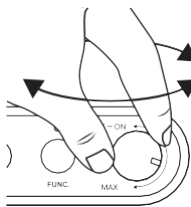



VOLUME +

VOLUME -

PÁROVÁNÍ PŘES BLUETOOTH® - VSTUP

POZNÁMKA: pro streamování hudby ze zařízení, např. mobilu, tabletu, notebooku atd., můžete zařízení připojit k turnbalu přes Bluetooth In Function. Pak můžete přes gramofon streamovat Spotify, Apple Music atd.

- Ujistí se, že gramofon je zapnutý, otočením ovladače napájení/hlasitosti.
- Stiskněte tlačítko Bluetooth in/out na gramofonu, abyste zařízení přepnulo do režimu párování – LED by měla blikat modře.
- Jdi do svého mobilního zařízení, ujistí se, že Bluetooth je zapnuté
- Pak najdi Rise Up a stiskni pro párování.

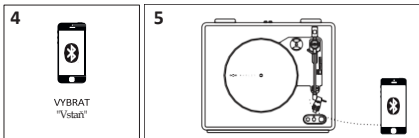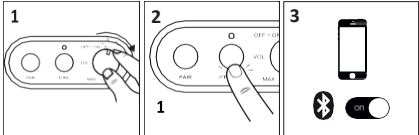


- Jste nyní ve dvojici a můžete hrát hudbu.

POZNÁMKA: LED na Rise Up ukazuje

- Červená LED = zapnutí
- Modré LED blikání = Hledám Bluetooth zařízení pro spárování
- Modré LED světlo stabilní = Párování

LINE OUT


LED dioda bude také při zapnutí svítit pevně červeně.

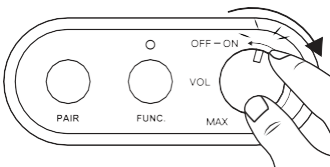

POZOR: Před připojením vypněte napájení všech zařízení. Přečtěte si návod ke každé komponentě, kterou hodláte s touto jednotkou použít. Ujistěte se, že každý konektor bezpečně zasunete. Aby se zabránilo hučení a šumu, vyhněte se spojování signálových kabelů s napájecím kabelem AC.

PROVOZ LINE OUT

- Zapojte jeden konec RCA kabelu (není součástí) do zásuvky LINE OUT vzadu na jednotce. Ujistěte se, že barva je sladěná s objímkou.
- Druhý konec kabelu zapojte do zásuvky LINE IN vašeho domácího zesilovače.
- Zapněte jednotku a zesilovač, který jste připojili.
- Nastavte hlasitost na zesilovači.

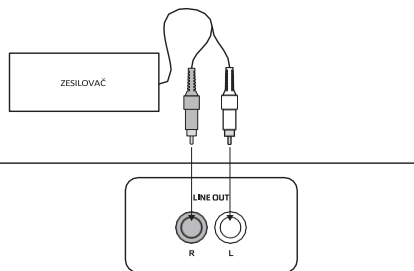

Informace o souladu

Conformité / Conformidad / Beachtung / Conformità / Compliance Information / 合规信息 / 규정 준수 정보 / コンプライアンス情報

REVOLUCE

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY A ULOŽTE SI JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v rezidenční instalaci. Toto zařízení generuje využití a může vyzářovat rádiovou frekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicméně není zaručeno, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit jeho vypnutím a zapnutím, uživatel je povzbuzován, aby se pokusil rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na okruhu odlišném od toho, ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným technikem rádia/televize pro pomoc.

Toto zařízení splňuje limity expozice záření FCC stanovené pro nekontrolované prostředí.

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

- (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) musí přijímat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

PROHLÁŠENÍ O EXPOZICI FCC RF:

Tento vysílač nesmí být umístěn na stejném místě ani fungovat ve spojení s žádnou jinou anténou či vysílačem.

POZOR!

Jakékoli změny nebo úpravy, které výslovně neschválila strana odpovědná za dodržování předpisů, mohou zneplatnit oprávnění uživatele k provozu zařízení. Pro udržení souladu s pokyny FCC pro vystavení RF umístěte produkt alespoň 20 cm od okolních osob.

ISED PROHLÁŠENÍ

Toto zařízení splňuje standard(y) RSS osvozený od licence Innovation, Science, and Economic Development Canada. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) musí přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Toto zařízení splňuje požadavky RSS Ministerstva inovací, vědy a hospodářského rozvoje Kanady, které platí pro rádiová zařízení bez licence. Provoz je povolen za následujících dvou podmínek: (1) zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) uživatel zařízení

musí přijmout jakékoli narušení rádiových frekvencí, i když je pravděpodobné, že ohrozí provoz rádiového rušení.

Zařízení splňuje směrnice pro vystavení RF, uživatelé mohou získat informace o RF expozici a souladu s předpisy přes Bluetooth.

Uživatelé mohou získat odpovídající informace o RF expozici, souladu a shodě s předpisy. Uživatelé mohou oBluetooth o kanadské RF expozici a informacích o souladu.

Zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a tělem.

Zařízení by mělo být instalováno a ovládáno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zařízením a tělem.

Toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadské normy ICES-003.

Toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadský standard NMB-003. PROHLÁŠENÍ O

EXPOZICI ISED RF:

Zařízení splňuje směrnice pro vystavení RF, uživatelé mohou získat informace o RF expozici a souladu přes Bluetooth.

TOTO ZAŘÍZENÍ JE V SOULADU S PŘEDPISY

Po kontrole tohoto materiálu z hlediska souladu nebo limitů síly RF pole mohou uživatelé získat RF expozici a shodu a shodu. odpovídající informace.

VYSVĚTLENÍ WEEE

 Toto označení znamená, že tento produkt by neměl být likvidován s jiným domácím odpadem v celé EU. Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví z nekontrolovaného vykládání odpadu, recyklujte ho zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využití materiálu

zdroje.

Tímto FKA Brands Ltd prohlašuje, že toto rádiové zařízení je v souladu s nezbytnými požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Kopii Deklarace o shodě lze získat přes Bluetooth z www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity

RYCHLÝ ÚVODNÍ PRŮVODCE

TheHouseofMarley.com



BOB MARLEY™
MARLEY™
BOBMARLEY.COM

©Paulo José José Hope Road Music Ltd., 2011–
2024. Právo na publikaci a právo na
obraznost.
Paulo José Hope Road Music Ltd. ENA-01400

Marley, logo Marley, Bob Marley a logo Bob-Mar-ley
jsou registrované ochranné známky společnosti Fifty
Six Hope Road Music Limited a jejich použití těchto
známek ze strany House of Marley je pod licencí.
Bluetooth® značka a logo jsou registrované ochranné
známky
vlastnicka společnosti Bluetooth® SIG, Inc. a jakékoli
poslání těchto znaků společnosti The House of
Marley je pod licencí.