



MARLEY

RYCHLÝ START
PRŮVODCE SOUL
REBEL




NÁVOD NA VIDEO
VIDEO NÁVOD

VIDEO PRŮVODCE


POZOR, PROSÍM PŘEČTĚTE SI PRŮVODCE RYCHLÝM STARTEM
PŘED POUŽITÍM

PRODUKT MAPA

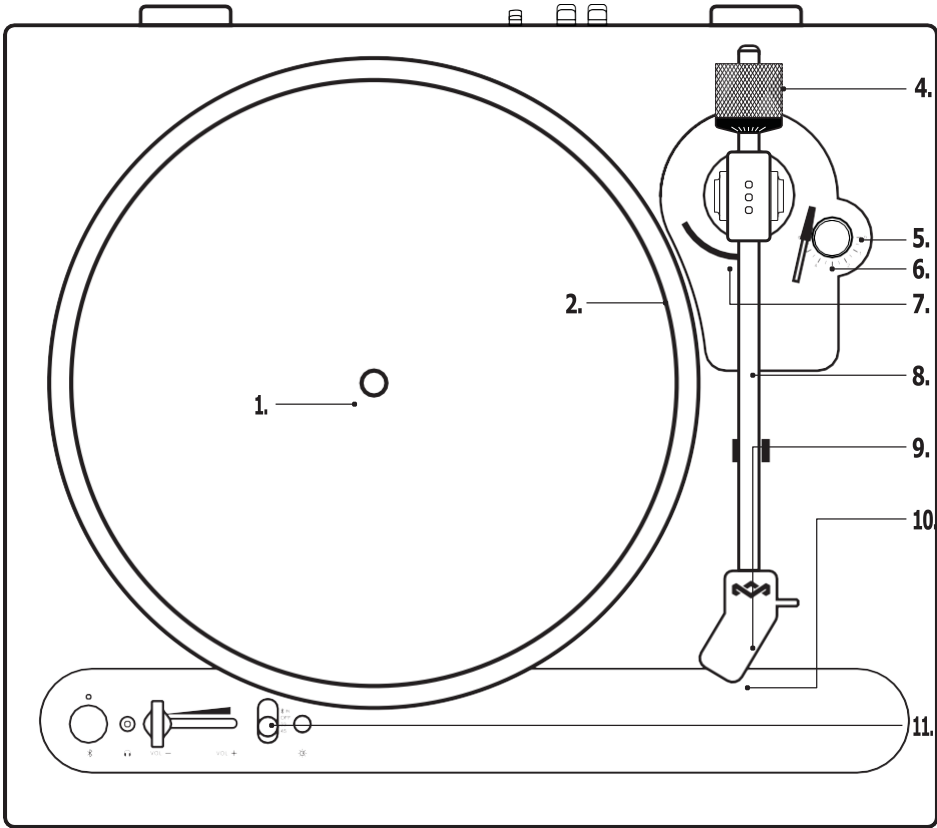

LEGENDA



- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Vřeteno | 8. Raménko |
| 2. Otočný talíř | 9. Jehla |
| 3. 45 Adaptér | 10. Jehlový kryt |
| 4. Vyvažovací závaží | 11. Bluetooth In /Vypnuto/33/45 Posuvník |
| 5. Protibruslařský knoflík | 12. Napájecí adaptér se 4 vyměnitelnými zástrčkami |
| 6. Úroveň zdvihu raménka | |
| 7. Držák opěrky na rameno tónu | |

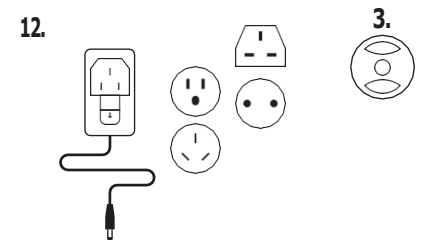

FUNKCE USPOŘÁDÁNÍ

LEGENDA


- | | |
|---|---------------------------|
| A. RCA Line Out | E. - VOL + Slider |
| B. Tlačítko pro přepínač předzesilovače | F. Sluchátkový konektor |
| C. Bluetooth vstup / vypnuto/33/45 posuvník | G. Knoflík proti bruslení |
| D. Bluetooth MFB tlačítko | H. LED tlačítko osvětlení |

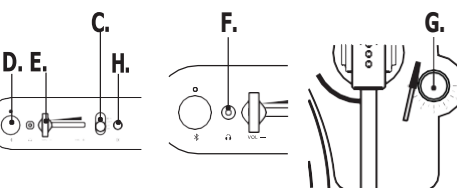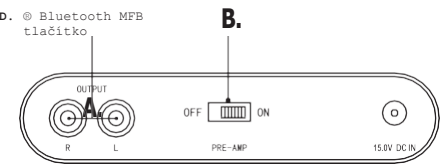

NASTAVENÍ

PŘÍPEVNĚNÍ POHONNÉHO ŘEMENE

Poznámka: Pohonný řemen je předinstalovaný. Pokud ale při otevření gramofonu není vidět žádný řemen kolem sub-plotny a motoru. Prosím, znovu si připevněte pás.

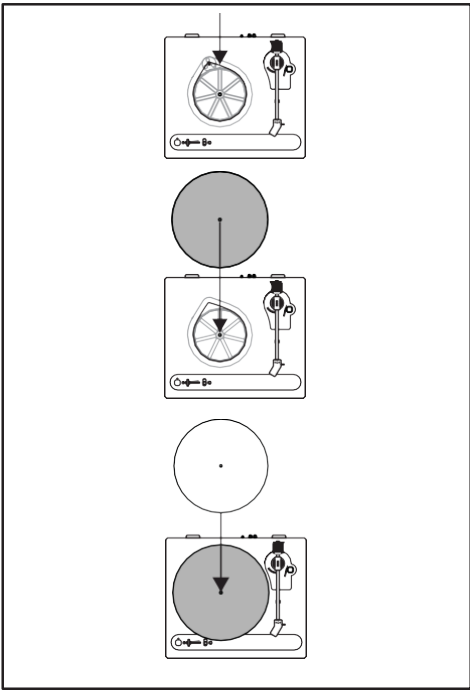


- Pro nasazení řemenu ho položte na motor (to je zlaté vřetení), a pak ho držte pevně a napněte kolem sub-ploty. Jakmile je na místě, ujistěte se, že je pás plochý a není zkroucený.
- Nyní položte kovový taliň na černý podplatu zarovnáním středových otvorů.
- Nyní položte podložku na kovový taliň a opět zarovnejte středové otvory. Taliň by měl být připevněn k základně.

7


Rychlý úvodní

VYVAŽOVÁNÍ RAMÉNKA

- Tlačte na raménko Balance Weight, dokud neucítíte cvaknutí.
- Odstraňte kryt jehly jehly, než se pokusíte raménko vyvážit.
- Odepní raménko a odepní od něj a ujisti se, že volně plave.
- Otáčejte vyvažovací závaží tam a zpět, dokud nebude raménko rovnoběžné s taliřem.

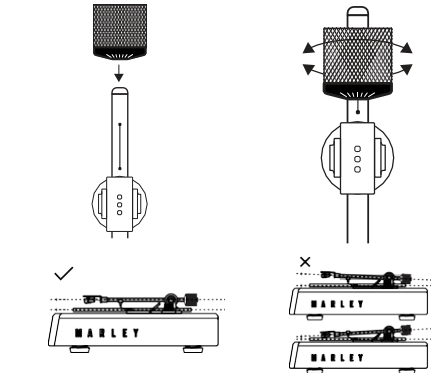

- Teď vložte raménko zpět do opěrky a připevněte ho, aby bylo pevné. Teď držte závaží tak, aby se nemohlo hýbat, a druhou rukou otáčejte přední kolečko až na 0. Vaše raménko je nyní zablokované.
- Teď musíte přidat správnou sílu sledování stylusu. To děláte tak, že nyní otáčíte celé závaží proti směru hodinových ručiček, dokud se nepřidá správné závaží. Správná síla sledování tohoto stylusu = 3g - 4g (standard 3,5g)

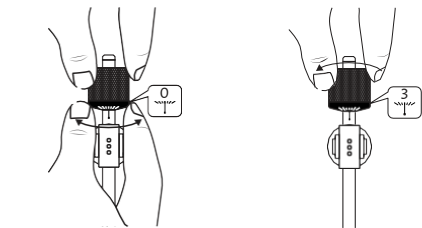

POZNÁMKA: Po dokončení, pokud gramofon nepoužíváte k přehrávání desky, dejte zpět kryt jehly na jehlu, aby byl ochráněn, když se nepoužívá.

8

Rychlý úvodní


PROTI BRUSLENÍ

Anti-skate působí na raménko malou vnější silou. To má vyvážit tendenci paže pohybovat se dovnitř (bruslit) směrem ke středu desky, zejména když deska směřuje ke středu desky.


Anti-Skate na našem gramofonu by měl být nastaven na 1 nebo méně.

PŘEHŘÁVÁNÍ DESKY

1. Ujistěte se, že Soul Rebel je připojený k napájecímu adaptéru a zásuvkě do zásuvky a zásuvka je zapnutá.
2. Dej na gramofon vinyl.

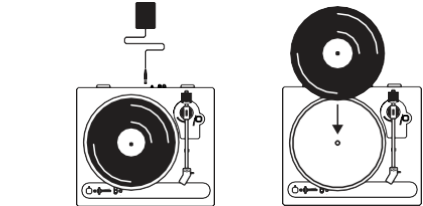

3. Ujistěte se, že je kryt jehly jehly sundaný.
4. Posuňte přepínač rychlosti na správnou rychlost pro desku. Např. 45 / 33

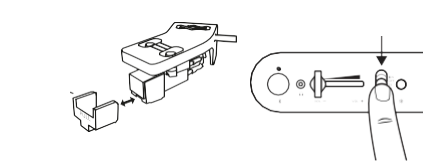


5. Pokud chcete hrát přes Bluetooth - podívejte se prosím do sekce "Bluetooth Pairing" a pak se vraťte sem po připojení k výstupnímu zařízení. Pokud chcete hrát přes Line Out nebo Headphone Out - podívejte se prosím na jejich sekce o připojení výstupního zařízení. A pak se vrať sem. Pokud posloucháte na vestavěných speakars, pokračujte odsud.
6. Zvedněte rameno pomocí zvedací páky a posuňte hlavu ramene na okraj desky.


9

Rychlý úvodní

7. Nyní rameno snížíte tím, že snížíte páku zvedacího ramene.

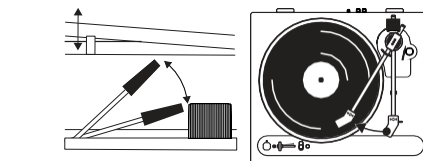

POZNÁMKA: Taliř gramofonu se automaticky začne otáčet, jakmile je raménko nad taliřem.

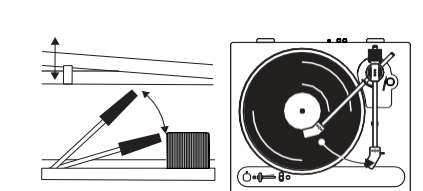

8. Jakmile je deska hotová, taliř gramofonu se automaticky zastaví. Zvedněte rameno a položte ho na opěrku ramene. Pro poslech B strany desky otočte desku a opakujte výše uvedené od kroku 6.

POZNÁMKA: Po poslechu desky se ujistěte, že kryt jehly jehly je znovu připevněn, aby byl jehla chráněn.

Nesnažte se při přehrávání desky upravovat váhu nebo anti-skate, mohlo by to zlomit jehlu jehly a poškrábat desku.

Nesnaž se otáčet taliř gramofonu ručně. Pohyb nebo otřes gramofonu bez zajištění raménka může vést k poškození raménka.

Ráménko jsem před transportem znovu zajistil, aby se jehla ochránila.

Před přepravou odstraňte vyvažovací závaží, abyste zabránili poškození nebo poškození jednotky.

PÁROVÁNÍ PŘES BLUETOOTH®


- Nejprve zapněte externí Bluetooth zařízení, než zapnete Bluetooth funkci na gramofonu.
- Stiskněte tlačítko Bluetooth MFB na gramofonu, aby zařízení mohlo vyhledávat Bluetooth zařízení, dokud se nerozsvítí kontrolka Bluetooth na pevném místě. To znamená, že vaše zařízení jsou spárována.

POZNÁMKA: Pokud se gramofon nespáruje s vaším Bluetooth®

10

Rychlý úvodní

zařízení do 30 sekund, stiskněte tlačítko Bluetooth vyhledávání na gramofonu znovu a mělo by se to spárovat.

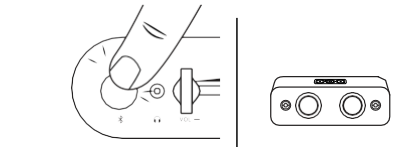

- Modré LED blikání
- Modré LED světlo stabilní

ODPOJIT PÁROVÁNÍ PŘES BLUETOOTH®

Krátce stiskněte tlačítko Bluetooth pro odpojení aktuálně připojeného Bluetooth zařízení. Modrá kontrolka bude blikat. Gramofon pak vyhledá a spáruje s dostupnými zařízeními.


Dlouhým stiskem a dlouhým držením tlačítka Bluetooth ukončíte přenos Bluetooth. Rozsvítí se červená kontrolka.



OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Zvyšte hlasitost: Posuňte posuvník hlasitosti doprava.

Sníže hlasitost: Posuňte posuvník hlasitosti doleva.

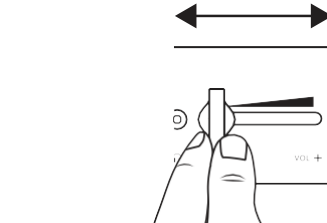


11

Rychlý úvodní

PÁROVÁNÍ PŘES BLUETOOTH® - VSTUP

1. Ujistěte se, že Bluetooth Switch je nastaven na "IN" - pro spárování mobilního zařízení, například telefonu, tabletu nebo notebooku.
2. Gramofon je nyní v režimu párování.
3. Jdi do svého mobilního zařízení, ujisti se, že Bluetooth je zapnuté
4. Pak najdi Soul Rebel a stiskni párování.

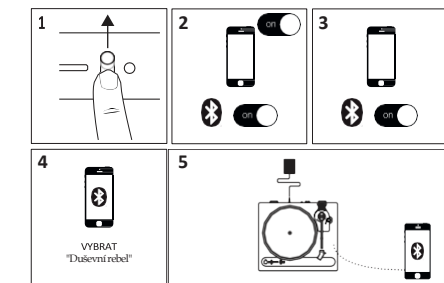


5. Jste nyní ve dvojici a můžete hrát

hudbu. POZNÁMKA, LED na Soul Rebel ukazuje

- Červená LED = zapnuto, není v režimu Bluetooth Pair
- Modré LED blikání = Hledám Bluetooth zařízení pro spárování
- Modré LED světlo stabilní = Párové

OVLÁDÁNÍ SLUCHÁTEK PŘES SLUCHÁTKOVÝ JACK

Připojte sadu sluchátek (nejsou součástí balení) do sluchátkového konektoru.

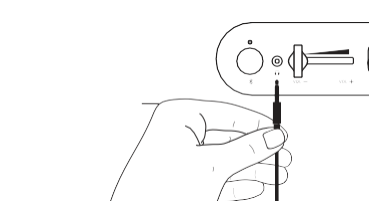


Poznámka: Nikdy si sluchátka nenasazujte, dokud nezapojíte sluchátkový konektor

NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ BEZ BLUETOOTH®

LED dioda bude také při zapojení sluchátek svítit pevně červeně.

12


Rychlý úvodní

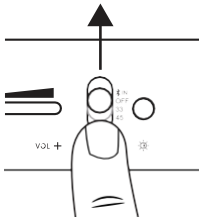

POZOR: Před připojením vypněte napájení všech zařízení. Přečtěte si návod ke každé komponentě, kterou hodláte s touto jednotkou použít. Ujistěte se, že každý konektor bezpečně zasunete. Aby se zabránilo hučení a šumu, vyhněte se spojování signálových kabelů s napájecím kabelem AC.

PROVOZ LINE OUT

1. Přepněte přepínač PŘEDZESILOVAČE VYPNUTO/ZAPON do polohy ZAPNUTO.
2. Zapojte jeden konec RCA kabelu (není součástí) do zásuvky LINE OUT vzadu na jednotce. Ujistěte se, že barva je sladěná s objímkou.
3. Druhý konec kabelu zapojte do zásuvky LINE IN vašeho domácího zesilovače.
4. Zapněte jednotku a zesilovač, který jste připojili.
5. Nastavte hlasitost na zesilovači.

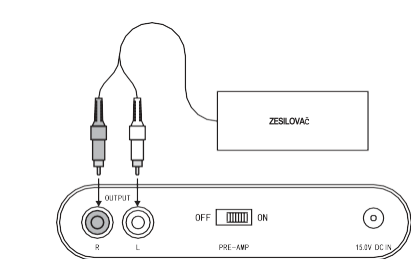

13

Rychlý úvodní

Informace o souladu

Conformité / Conformidad / Beachtung / Conformità / Compliance Information / 合规信息 / 규정 준수 정보 / コンプライアンス情報

REVOLUCE

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY A ULOŽTE SI JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v rezidenční instalaci. Toto zařízení generuje využití a může vyzařovat rádiovou frekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicméně není zaručeno, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního přijmu, což lze zjistit jeho vypnutím a zapnutím, uživatel je povzbuzován, aby se pokusil rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na okruhu odlišném od toho, ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným technikem rádia/televize pro pomoc.

Toto zařízení splňuje limity expozice záření FCC stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) musí přijímat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

PROHLÁŠENÍ O EXPOZICI FCC RF: Tento vysílač nesmí být umístěn na stejném místě ani fungovat ve spojení s žádnou jinou anténou či vysílačem.

POZOR! Jakékoliv změny nebo úpravy, které výslovně neschválila strana odpovědná za dodržování předpisů, mohou zneplatnit oprávnění uživatele k provozu zařízení. Pro udržení souladu s pokyny FCC pro vystavení RF umístěte produkt alespoň 20 cm od okolních osob.

ISED PROHLÁŠENÍ Toto zařízení splňuje standard(y) RSS osvožený(ý) licence Innovation, Science, and Economic Development Canada. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) musí přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Toto zařízení splňuje požadavky RSS Ministerstva inovací, vědy a hospodářského rozvoje Kanady, které platí pro rádiová zařízení bez licence. Provoz je povolen za následujících dvou podmínek: (1) zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) uživatel zařízení musí přijmout jakékoli rádiové frekvenční rušení, které zažívá, i když rušení pravděpodobně ovlivní provoz zařízení.

Zařízení splňuje směrnice pro vystavení RF, uživatelé mohou získat informace o RF expozici a souladu s předpisy přes Bluetooth.

Uživatelé mohou získat odpovídající informace o RF expozici, souladu a shodě s předpisy. Uživatelé mohou oBluetooth o kanadské RF expozici a informacích o souladu.

Zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a tělem.

Zařízení by mělo být instalováno a ovládáno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zařízením a tělem. Toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadské normy ICES-003.

Toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadský standard NMB-003. PROHLÁŠENÍ O EXPOZICI ISED RF:

Zařízení splňuje směrnice pro vystavení RF, uživatelé mohou získat informace o RF expozici a souladu přes Bluetooth.

TOTO ZAŘÍZENÍ JE V SOULADU S PŘEDPISY

Po kontrole tohoto materiálu z hlediska souladu nebo limitů síly RF pole mohou uživatelé získat RF expozici a shodu a shodu. odpovídající informace.

VYSVĚTLENÍ WEEE

 Toto označení znamená, že tento produkt by neměl být likvidován s jiným domácím odpadem v celé EU. Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví z nekontrolovaného vykládaní odpadu, recyklujte ho zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využití materiálu

zdroje:

Tímto FKA Brands Ltd prohlašuje, že toto rádiové zařízení je v souladu s nezbytnými požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Kopii Deklarace o shodě lze získat přes Bluetooth z www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity

RYCHLÝ START PRŮVODCE SOUL REBEL

TheHouseofMarley.com



BOB MARLEY™
MARLEY™
BOBMARLEY.COM

©Patrick East Hope Road Music Ltd., 2011–2025. Právo na publicitu a práva na osobnost.
Patrick East Hope Road Music Ltd.

Marley, logo Marley, Bob Marley a logo Bob Marley jsou registrované ochrany známky společnosti Fifty-Six Hope Road Music Limited a jakékoli použití těchto znaků ze strany The House of Marley je na základě licence. Bluetooth® slovní známka a logo jsou registrované ochrany známek vlastníků společnosti Bluetooth® SIG, Inc. a jakékoli použití těchto znaků ze strany House of Marley je pod licencí.