



MARLEY


RÝCHLY ŠTARTOVACÍ
SPRIEVODCA
SOUL REBEL



NÁVODY NA VIDEÁ
VIDEO NÁVOD


POZOR, PRED POUŽITÍM SI PROSÍM PREČÍTAJTE NÁVOD NA RÝCHLY ŠTART

PRODUKT MAPA

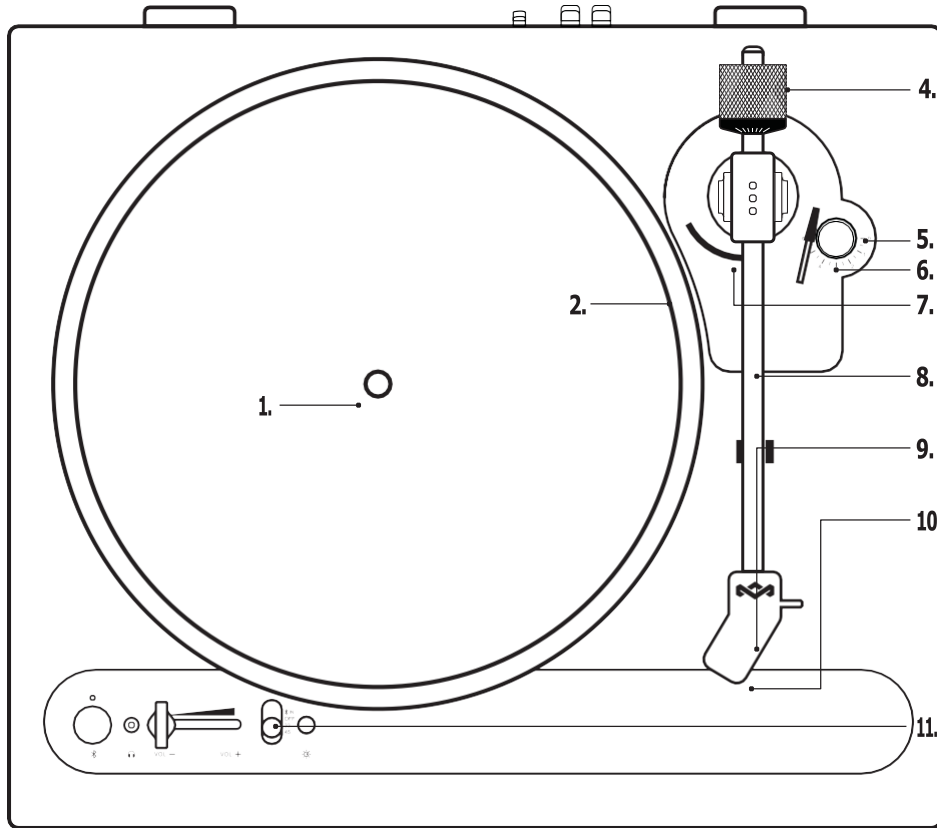

LEGENDA



- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Vreteno | 8. Ramiečko |
| 2. Otočná deska | 9. Stylus |
| 3. 45 Adaptér | 10. Kryt ihly |
| 4. Vyvažovacie závažie | 11. Posuvník Bluetooth In / Vypnuté/33/45 |
| 5. Protikorčuliarsky gombík | 12. Napájací adaptér so 4 |
| 6. Úroveň zdvihnutia ramienka | vymeniteInými |
| 7. Držiak na opierku ramienka | zástrčkami |

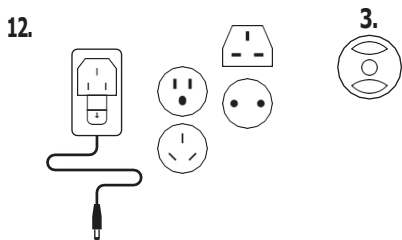

FUNKCIA ROZLOŽENIE

LEGENDA


- | | |
|---|-------------------------------|
| A. RCA Line Out | E. - VOL + Slider |
| B. Tlačidlo prepínača predzosilňovača | F. Slúchadlový konektor |
| C. Bluetooth vstup / vypnutý/33/45 posuvník | G. Ovládač proti korčuľovaniu |
| D. Bluetooth MFB tlačidlo | H. LED tlačidlo osvetlenia |

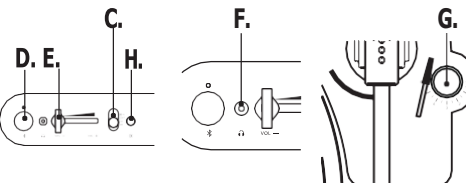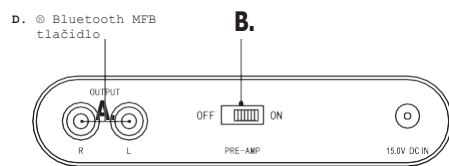

PRÍPRAVA

PRÍPRAVA POHONNÉHO REMEŇA


Poznámka: Pohonný remeň je predinštalovaný. Ak však pri otvorení gramofónu nie je viditeľný žiadny remeň okolo subplatne a motora. Prosím, znovu si nasad opasok.

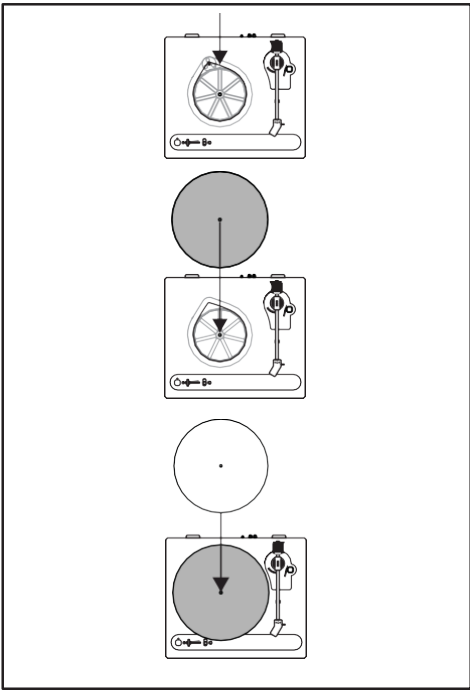


- Na nasadenie remeňa položte remeň na motor (toto je zlaté vreteno), potom ho pevne natiahnite okolo subplatne. Keď je remeň na mieste, uistite sa, že je plochý a nie skrútený.
- Teraz položte kovový tanier na čierny podplatník zarovnaním stredových otvorov.
- Teraz položte podložku na kovový tanier, opäť zarovnajte stredové otvory. Tanier by mal byť pripevnený k základni.

VYVÁŽENIE RAMIENKA

- Tlačte Balance Weight na ramienku, kým nepocítite cvaknutie.
- Odstráňte kryt ihly hroty predtým, než sa pokúsíte vyvážiť ramienko.
- Odpnite raménko a odopnite ho od jeho opěrky a uistite sa, že voľne pláva.
- Otáčajte vyvažovacie závažie tam a späť, až kým nie je ramienko rovnobežné s tanierom.

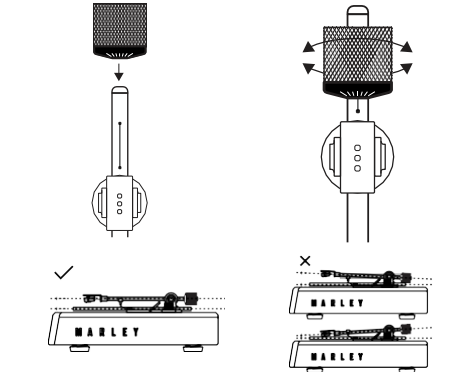

- Teraz vložte ramienko späť do opierky a pripnite ho, aby bolo pevné. Teraz drž závažie tak, aby sa nehýbalo, a druhou rukou otáčaj predný ciferník, kým nie je na 0. Vaše ramčko je teraz nastavené na nulu.
- Teraz musíš pridať správnu silu sledovania pre stylus. Robte to tak, že teraz otáčate celé závažie proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nepridá správne závažie. Správna sila sledovania tohto stylusu = 3g - 4g (Štandard 3,5g)

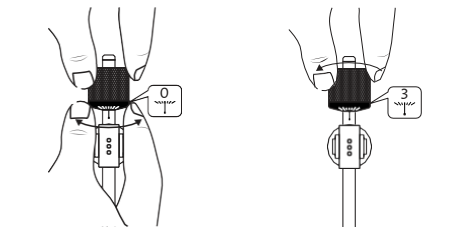

POZNÁMKA: Po dokončení, ak gramofón nepoužívate na prehrávanie platne, nasadte kryt ihly na ihlu, aby ste ho chránili, keď sa nepoužíva.


PROTI KORČUĽOVANIU

Anti-skate vyvíja malú vonkajšiu silu na rameno. Cieľom je vyvážiť tendenciu ruky pohybovať sa dovnútra (korčuľovať) smerom k stredu platne, najmä keď sa platňa blíži k jej stredu.


Anti-Skate na našom gramofóne by mal byť nastavený na 1 alebo menej.

HRANIE PLATNE

- Uistite sa, že Soul Rebel je pripojený k adaptéru a zásuvke a zásuvka je zapnutá.
- Daj vinyl na gramofón.

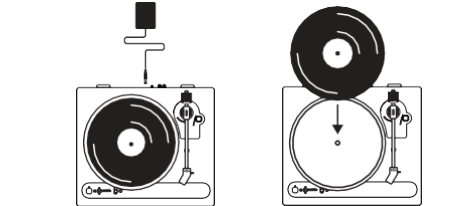


- Uistite sa, že kryt ihly ihly je odstránený.
- Posuňte prepínač rýchlosti na správnu rýchlosť pre záznam. Napr. 45 / 33

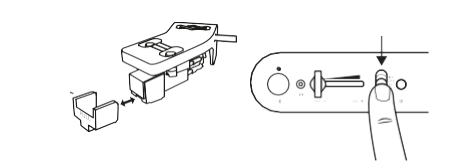


- Ak chcete hrať cez Bluetooth - pozrite si sekciu "Bluetooth párovanie" a potom sa sem vráťte, keď sa pripojíte k výstupnému zariadeniu. Ak chcete hrať cez Line Out alebo Headphone Out - prosím, pozrite si ich sekcie o tom, ako pripojiť výstupné zariadenie. A potom sa vráť sem. Ak počúvate na zabudovaných speakeroch, pokračujte odtiaľto.
- Zdvihnite rameno pomocou zdvihacieho páky a posuňte hlavu ramena na okraj platne.

- Teraz spustíte rameno spúšťaním zdvihacej páky ramienka.

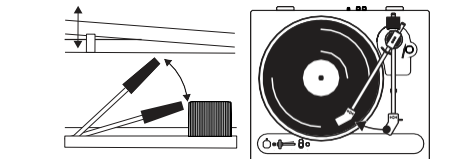

POZNÁMKA: Platňa gramofónu sa automaticky začne otáčať, keď je ramienko nad platňou.

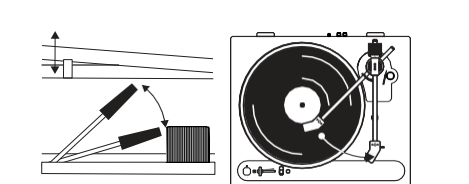

- Keď je platňa hotová, gramofón sa automaticky zastavi. Zdvihnite rameno a položte ho na opierku ramienka. Ak chcete počúvať B stranu platne, otočte platňu a zopakujte vyššie uvedený krok 6.

POZNÁMKA: Po vypočítaní platne sa uistite, že kryt ihly ihly je znovu pripevnený, aby ste ho chránili.

Nesnažte sa počas prehrávania platne nastavovať váhu alebo anti-skate, mohlo by to zlomiť ihlu ihly a poškriabať platňu.

Nesnažte sa otáčať tanier gramofónu manuálne. Pohyb alebo otrasenie gramofónu bez upevnenia ramena môže viesť k poškodeniu ramena.

Pred prepravou som znovu upevnil tónové rameno, aby som ochránil ihlu.


Pred prepravou odstráňte vyvažovacie závažie, aby ste predišli poškodeniu alebo zlomeniu jednotky.

PÁROVANIE BLUETOOTH®

- Najprv zapnite externé Bluetooth zariadenie a potom zapnite Bluetooth funkciu na gramofóne.
- Stlačte tlačidlo Bluetooth MFB na gramofóne, aby jednotka mohla vyhľadávať Bluetooth zariadenie, kým sa nerozsvieti kontrolka Bluetooth. To znamená, že vaše zariadenia sú spárované.

POZNÁMKA: Ak sa gramofón nespája s vašim Bluetooth®

do 30 sekúnd stlačte tlačidlo Bluetooth® vyhľadávania na gramofóne a malo by sa spárovať.

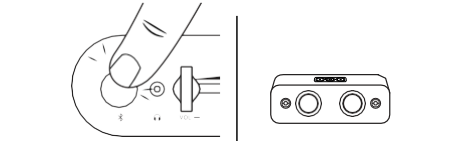


- Modré LED svetlo bliká
- Modré LED svetlo stabilné

ODPOJIť PÁROVANIE CEZ BLUETOOTH®


Krátko stlačte tlačidlo Bluetooth, aby ste odpojili aktuálne pripojené Bluetooth zariadenie. Modrá kontrolka bude blikáť. Gramofón potom vyhľadáva a spája s dostupnými zariadeniami.

Dlhé stlačenie a držanie tlačidla Bluetooth dlhý čas, aby ste ukončili prenos Bluetooth. Rozsvieti sa červená kontrolka.

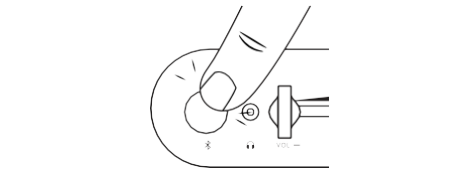


OVĽADANIE HLASITOSTI

Zvýšte hlasitosť: Posuňte posuvník hlasitosti doprava.
Znížte hlasitosť: Posuňte posuvník hlasitosti doľava.

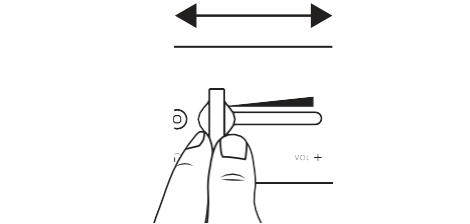

BLUETOOTH® PÁROVANIE - DOVNÚTRA


- Uistite sa, že Bluetooth prepínač je nastavený na "IN" - na spárovanie mobilného zariadenia, ako je telefón, tablet alebo notebook.
- Gramofón je teraz v režime párovania.
- Choď do svojho mobilného zariadenia, uisti sa, že Bluetooth je zapnuté
- Potom nájdí Soul Rebel a stlač na párovanie.

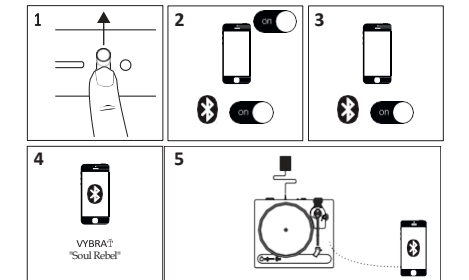

- Teraz ste v páre a môžete hrať hudbu.
- POZNÁMKA, LED na Soul Rebel ukazuje
- Červená LED = Zapnuté, nie v režime Bluetooth párovania
 - Modré LED blikanie = Hľadanie Bluetooth zariadenia na spárovanie
 - Modré LED svetlo stabilné = Spárované

OVĽADANIE SLÚCHADIEL CEZ SLÚCHADLOVÝ JACK


Pripojte slúchadlá (nie sú súčasťou balenia) do slúchadlového jacku.

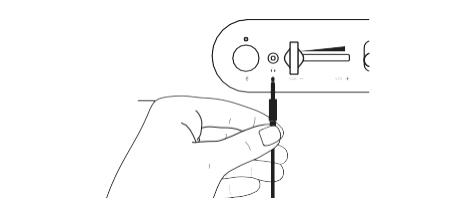

Poznámka: Nikdy si nedávajte slúchadlá, kým nezapojíte slúchadlový konektor

NASTAVENIE PRIPOJENIA BEZ BLUETOOTH®

LED bude tiež svietiť na červenú, keď sú slúchadlá zapojené.

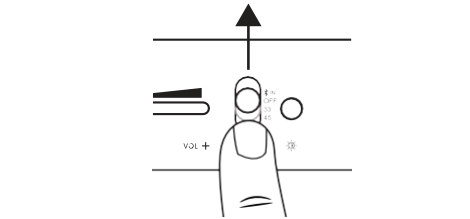

UPOZORNENIE: Pred pripojením vypnite napájanie všetkých zariadení. Prečítajte si návod ku každej súčiastke, ktorú plánujete s touto jednotkou použiť. Uistite sa, že každú zástrčku pevne zasuniete. Aby ste predišli bzučaniu a šumu, vyhnite sa spájaniu signálových káblov spolu s napájacím káblom AC.

PREVÁDZKA LINE OUT

- Prepnite prepínač PRE-AMP OFF/ON do polohy ON.
- Jeden koniec RCA kábla (nie je súčasťou balenia) zapojte do zásuvky LINE OUT na zadnej strane jednotky. Uistite sa, že farba sa zhoduje s objímkou.
- Druhý koniec kábla zapojte do zásuvky LINE IN vášho domáceho zosilňovača.
- Zapni jednotku a zosilňovač, ktorý si pripojil.
- Nastavte hlasitosť na zosilňovači.

