


11. Nastavení

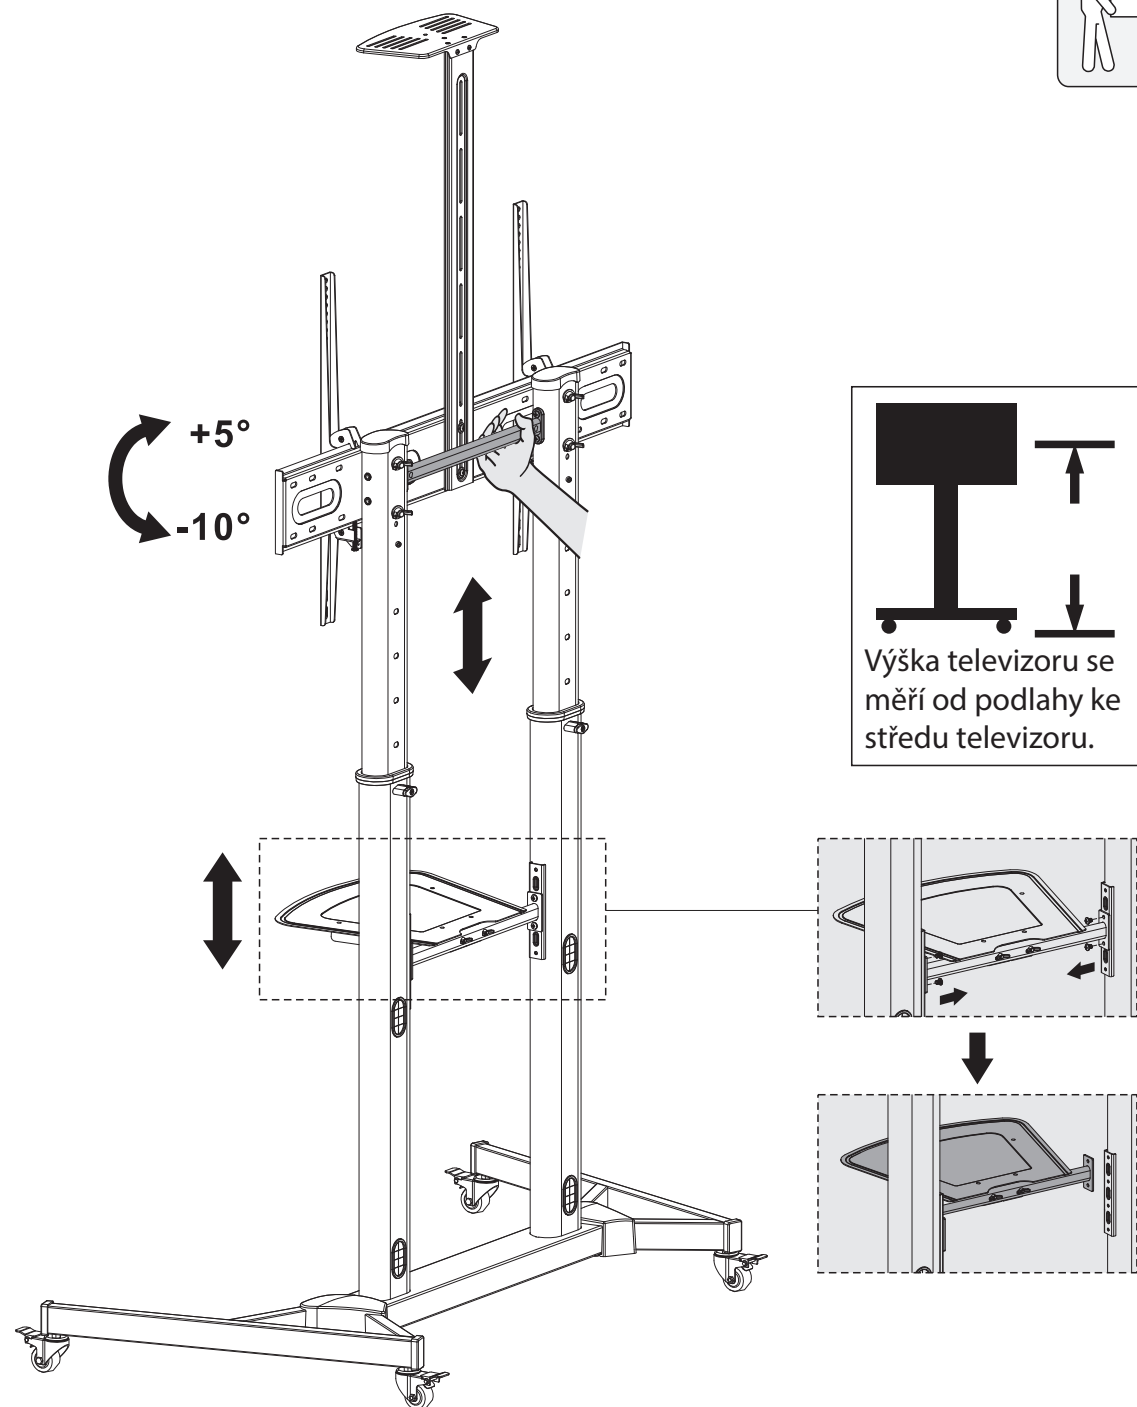

- Doporučuje se nastavit sloupky do požadované výšky před instalací displeje.
- Pokud chcete upravit výšku sloupků po dokončení instalace displeje, nejprve prosím odstraňte DVD polici a poté nastavte sloupky do požadované výšky.

Údržba


- Pravidelně kontrolujte, zda je držák bezpečně upevněn a bezpečný k použití (alespoň každé tři měsíce).
- Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte prosím svého distributora.



TV Cart



VAROVÁNÍ:
Překročení maximální nosnosti může vést k vážnému zranění osob nebo poškození zařízení!

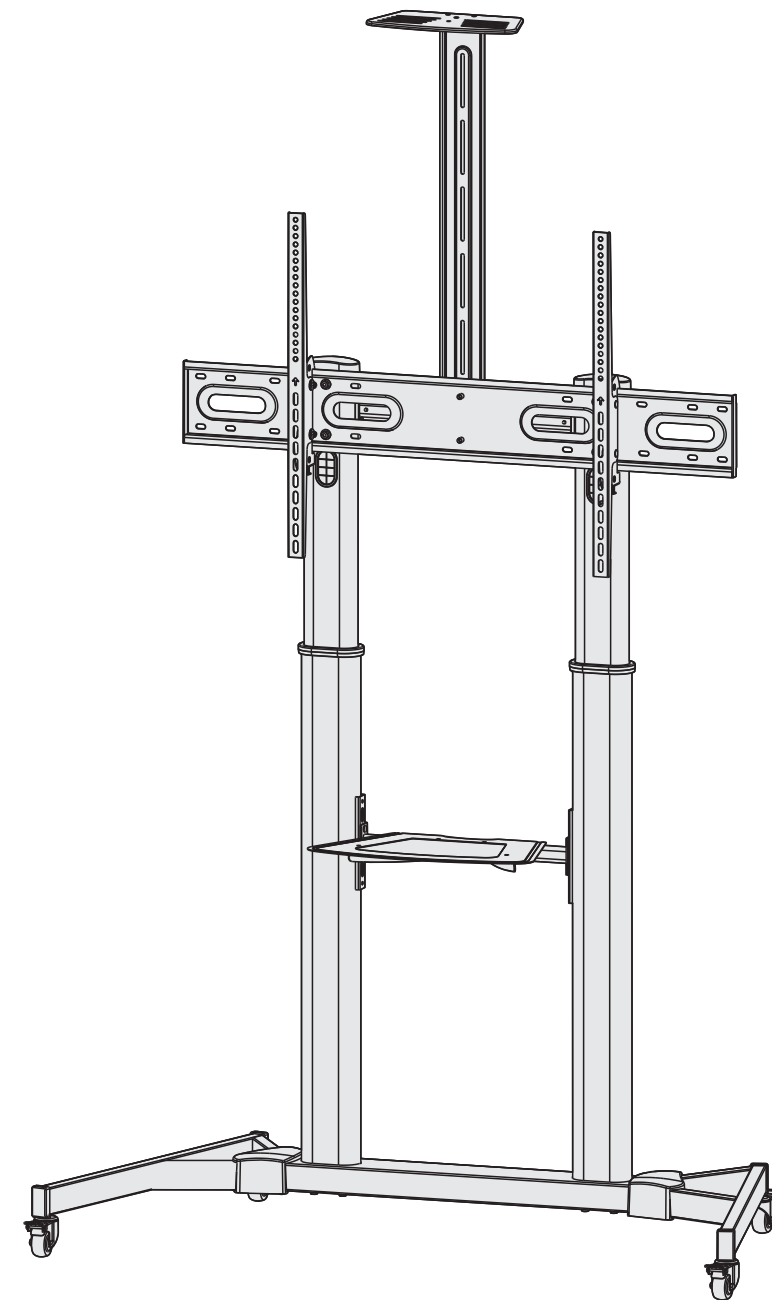

ČEŠTINA

FS-3610



200x200/300x300
400x200/400x400
600x400/800x400
800x600/1000x600



100kg/220lbs



5kg/11lbs



5kg/11lbs

INSTALAČNÍ MANUÁL

POZNÁMKA: Před zahájením montáže si přečtete celý návod k instalaci.

VAROVÁNÍ



- Nezačínajte instalaci, dokud jste si nepřečetli a neporozuměli pokynům a upozorněním uvedeným v tomto instalačním listu. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se pokynů nebo upozornění, obraťte se na místo, kde jste výrobek zakoupili.
- Tento montážní držák je určen k instalaci a používání POUZE podle pokynů uvedených v tomto návodu. Nesprávná instalace tohoto výrobku může způsobit poškození nebo vážné zranění.
- Tento výrobek by měla instalovat pouze osoba s odbornými mechanickými schopnostmi, která má základní zkušenosti se stavebními pracemi a plně rozumí tomuto návodu.
- Ujistěte se, že nosná plocha bezpečně unese celkovou hmotnost zařízení a všech připevněných součástí a komponentů.
- Pro bezpečné zvedání a umístění zařízení vždy použijte pomocníka nebo mechanické zvedací zařízení.
- Šrouby pevně utáhněte, ale nepřetahujte je. Nadměrné utažení může způsobit poškození výrobku, což výrazně snižuje nosnost.
- Tento výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. Použití tohoto výrobku venku může vést k selhání výrobku a zranění osob.

Požadavky pro instalaci




Seznam součástí


DŮLEŽITÉ: Před instalací se ujistěte, že jste obdrželi všechny součásti podle seznamu komponentů. Pokud některé části chybí nebo nebyly dodány správně, kontaktujte místo nákupu a požádejte o náhradní díl.

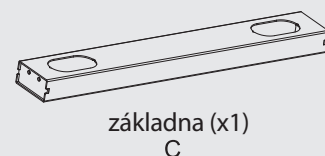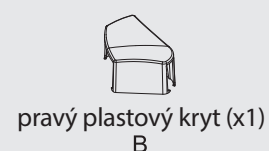


Součásti

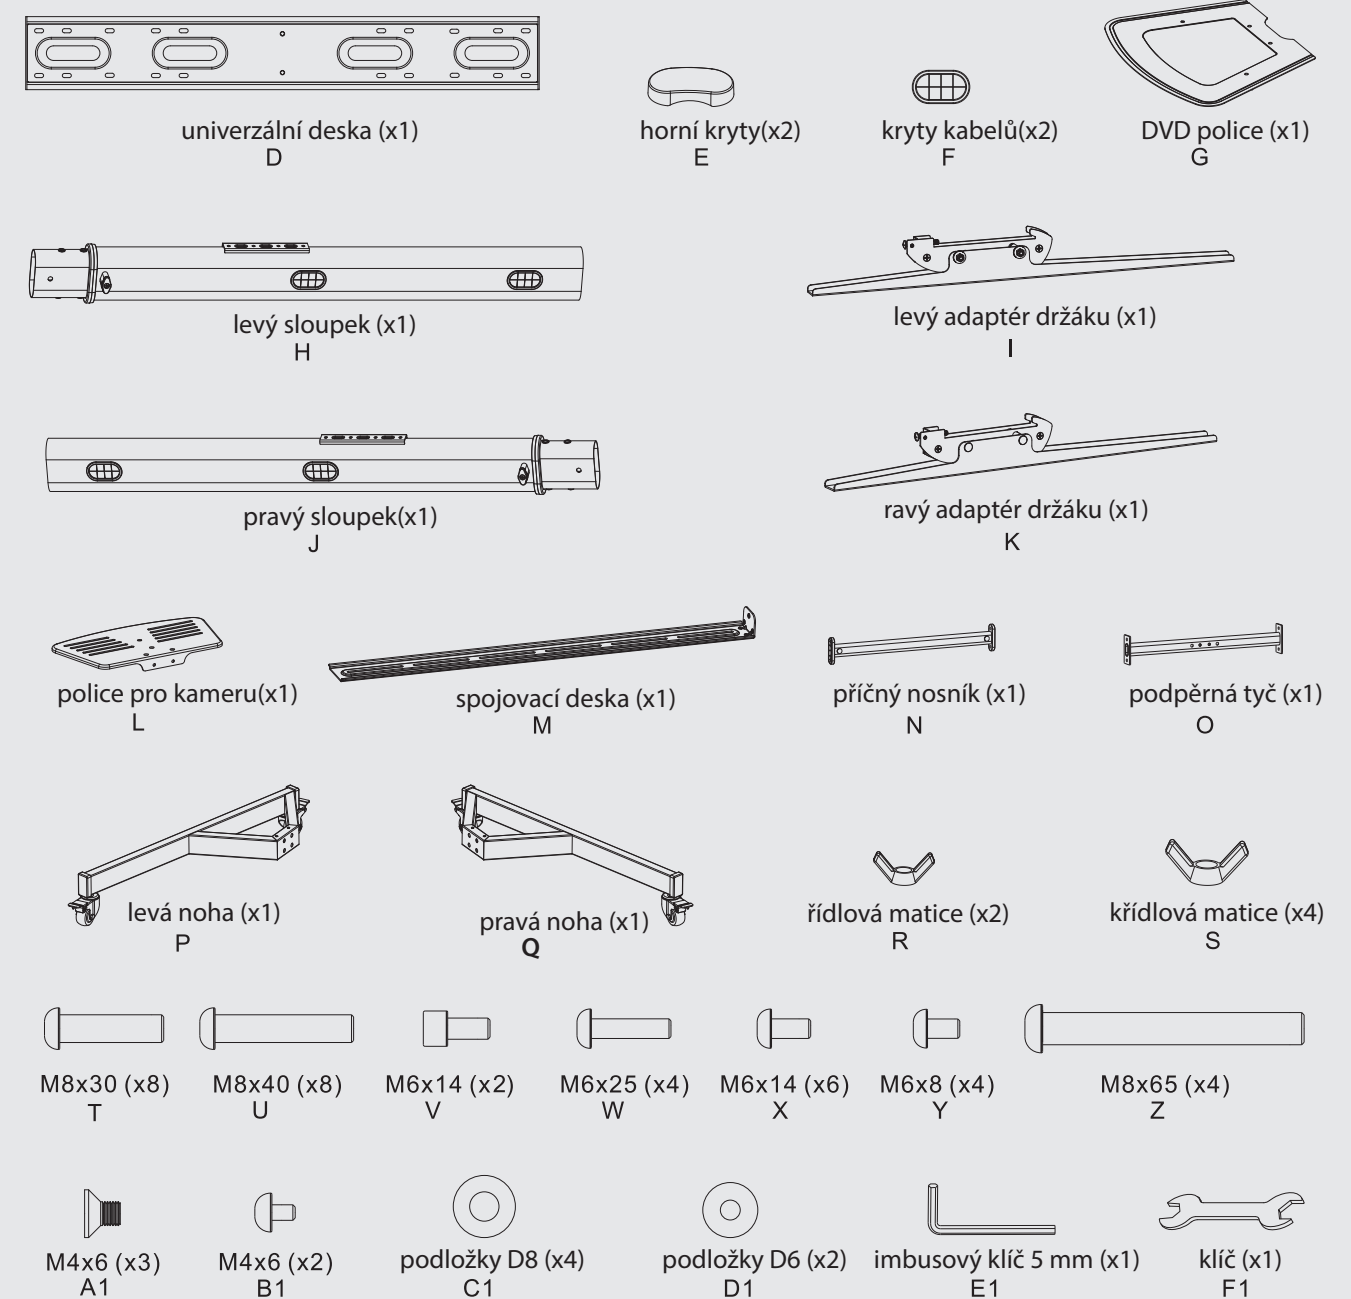


Package M

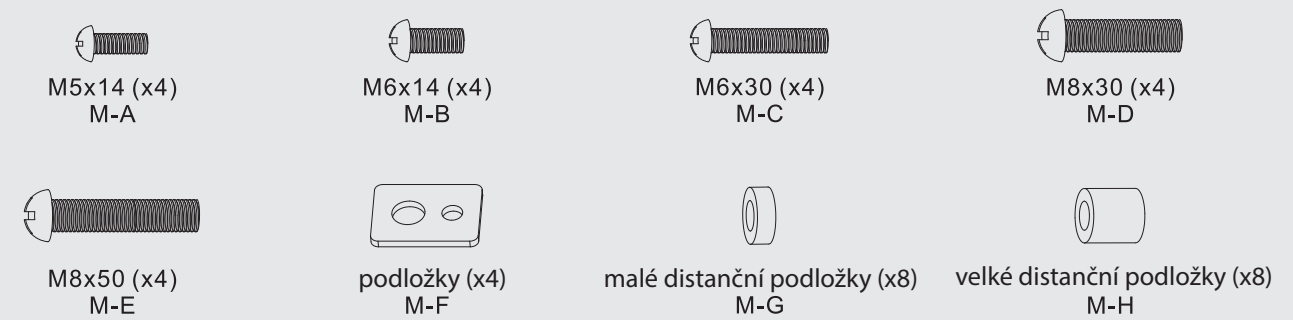

1. Montáž základny

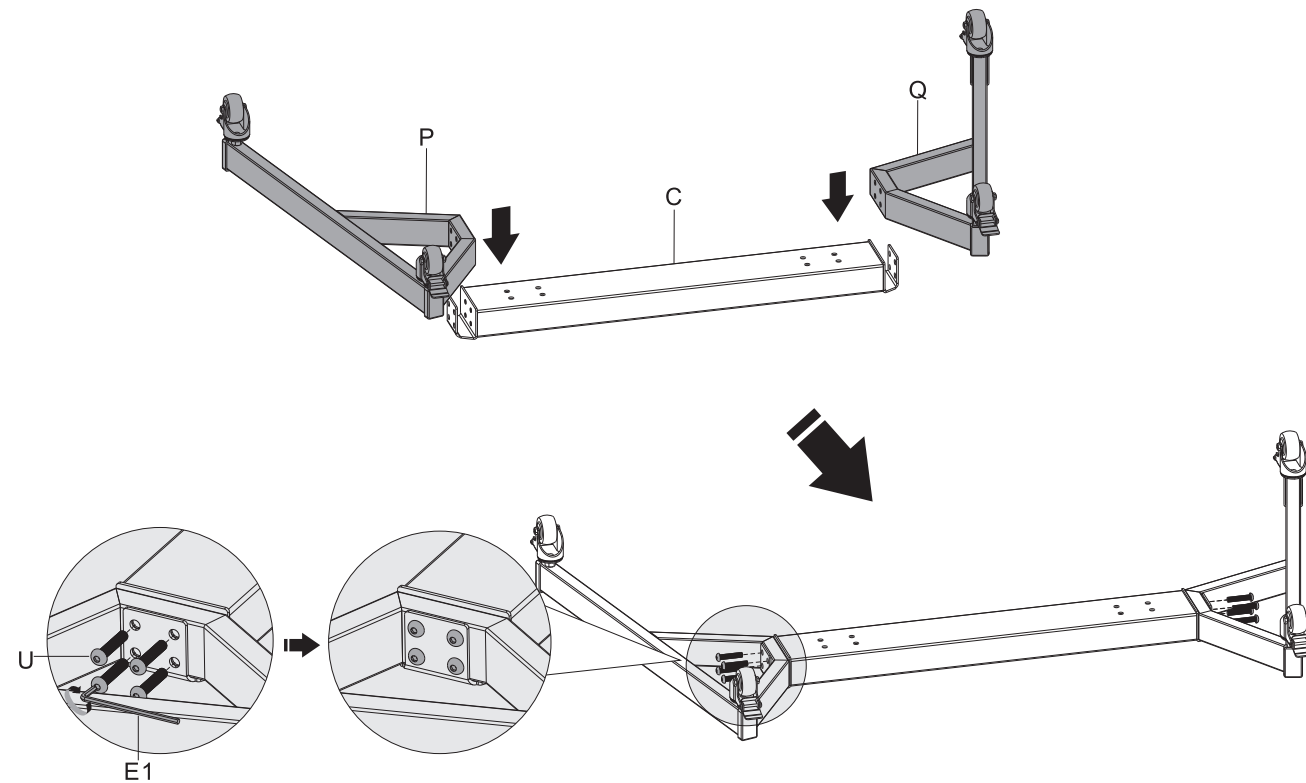


Vložte pravou nohu základny do základny. Zarovnejte otvory na pravé noze základny s otvory na základně. Upevněte základnu pomocí spojovací desky a šroubů. Stejný postup opakujte pro levou nohu základny.

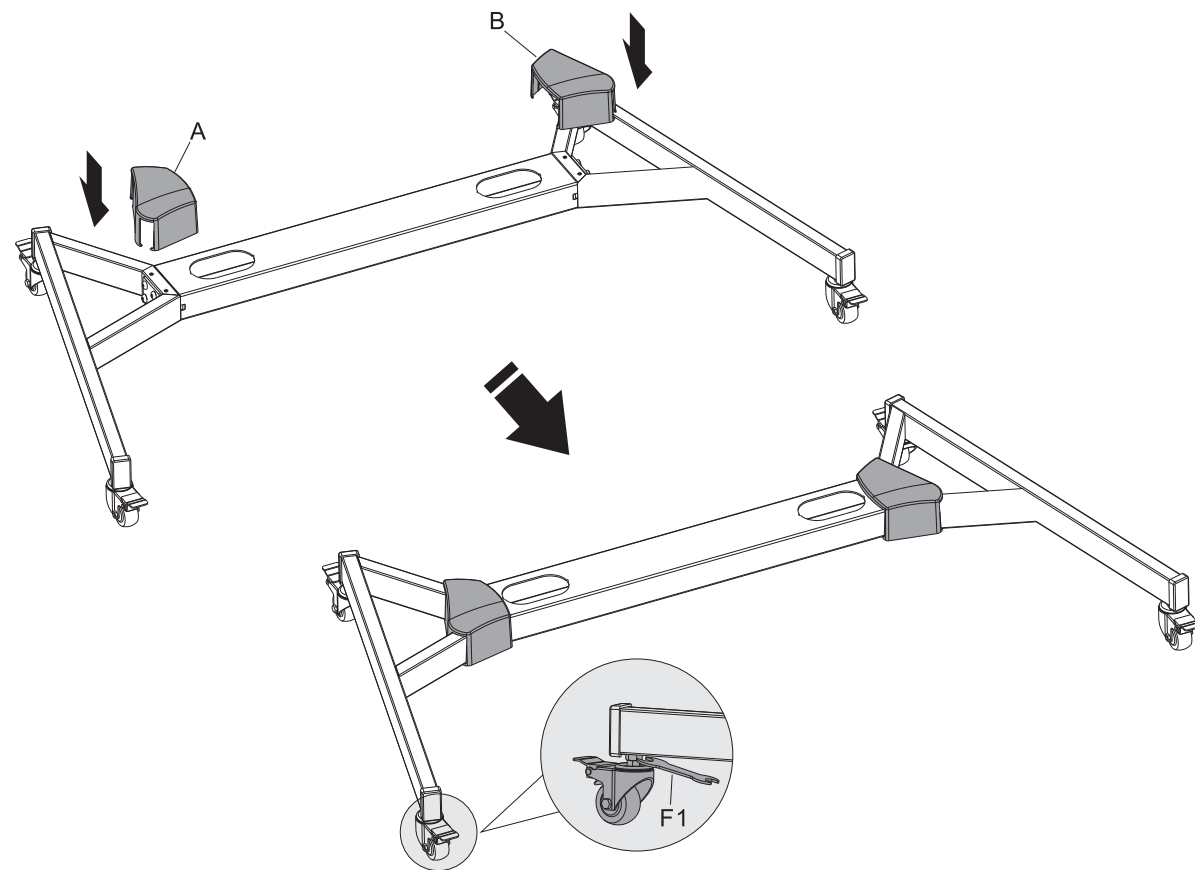


POZNÁMKA: Zajistěte brzdy na kolečkách, aby během instalace nedošlo k nečekanému pohybu. Každé kolečko lze samostatně nastavit pro jemné vyrovnění. Mírným otočením matice lze základnu snížit nebo zvýšit.

2. Připevnění sloupků k základně

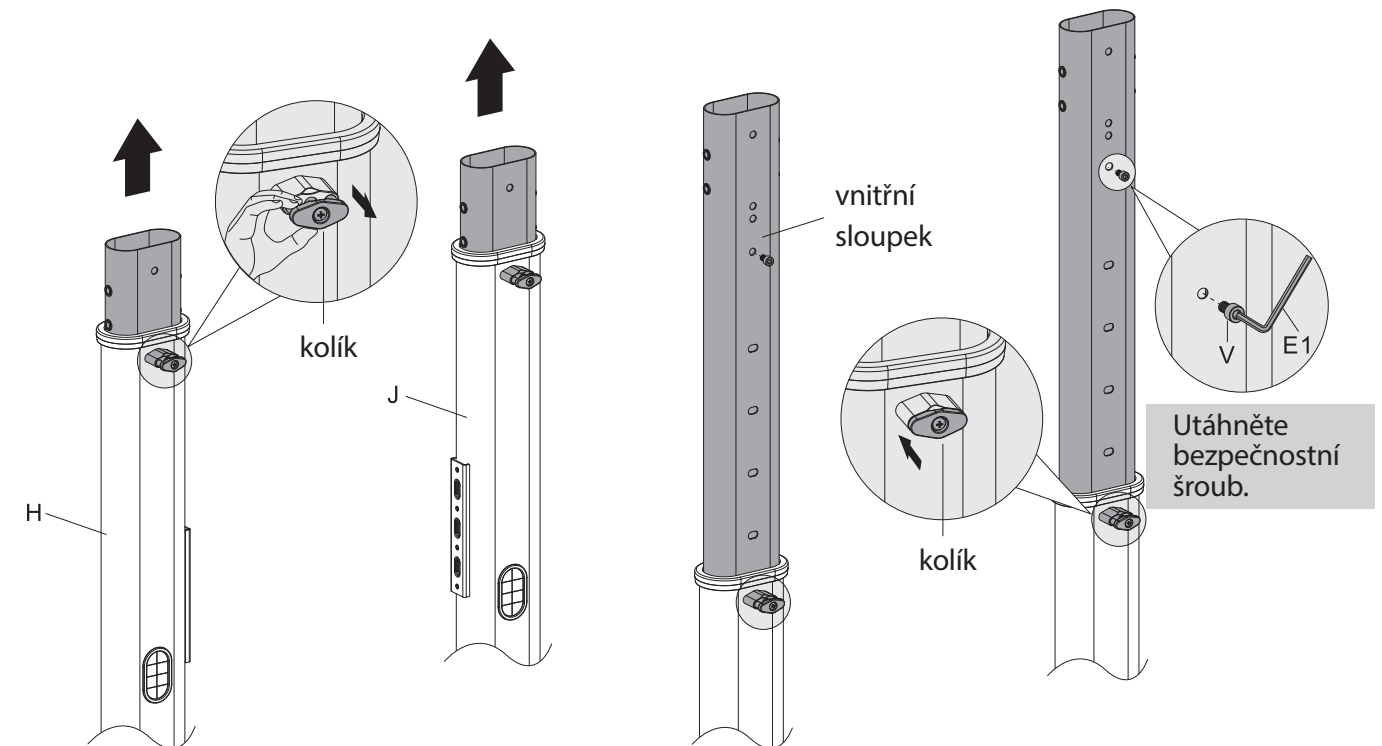


Vytáhněte kolík směrem ven a současně vytáhněte vnitřní sloupek nahoru, dokud nedosáhnete požadované výšky. Poté kolík uvolněte, aby se poloha zajistila.

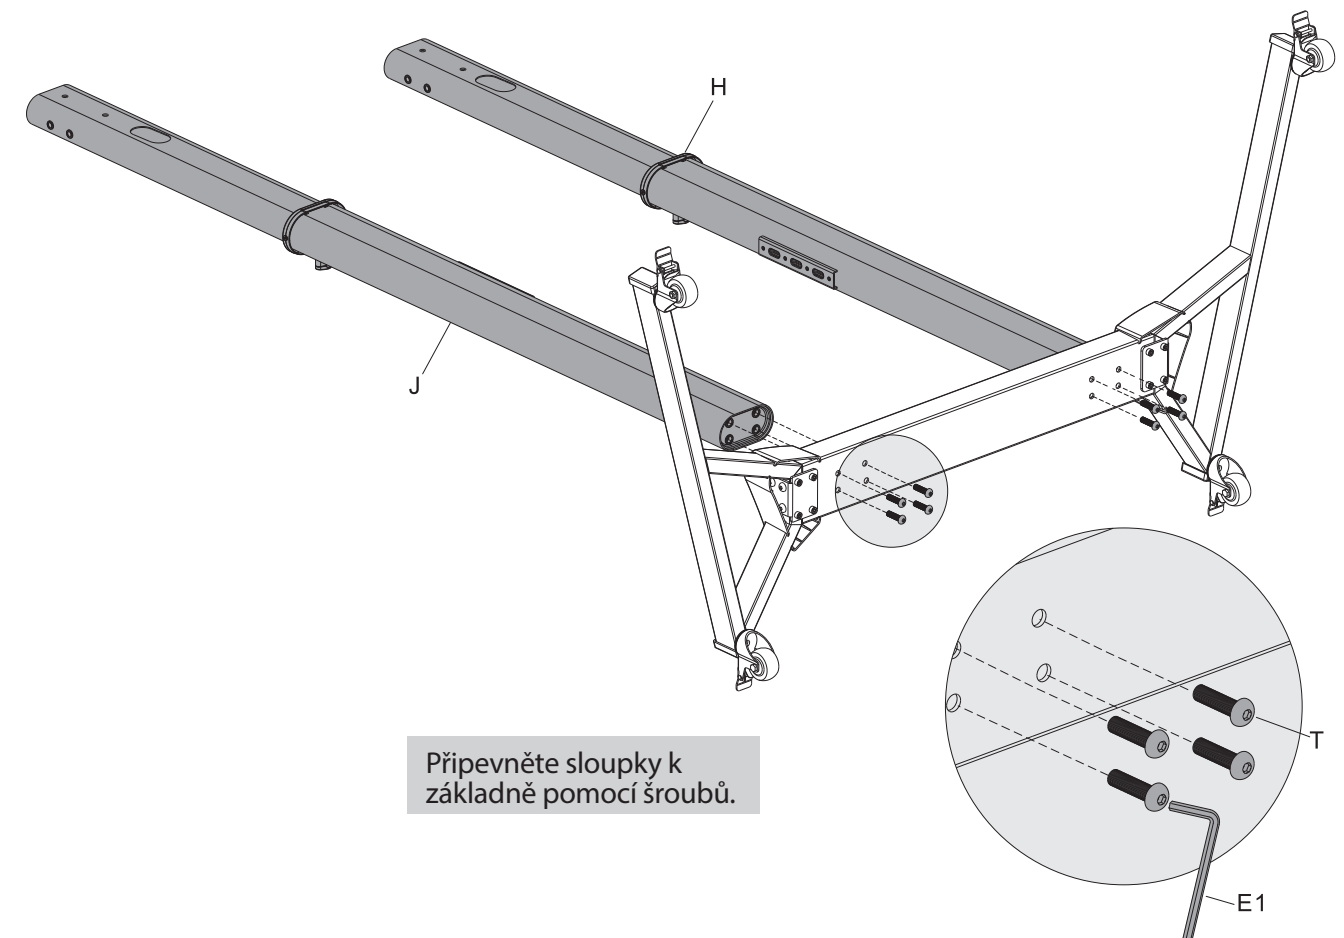


Připevněte sloupky k základně pomocí šroubů.

3. Instalace příčného nosníku


Připevněte příčný nosník ke sloupkům pomocí odpovídajících šroubů. Utáhněte všechny šrouby vhodným křížovým šroubovákem (Phillips).

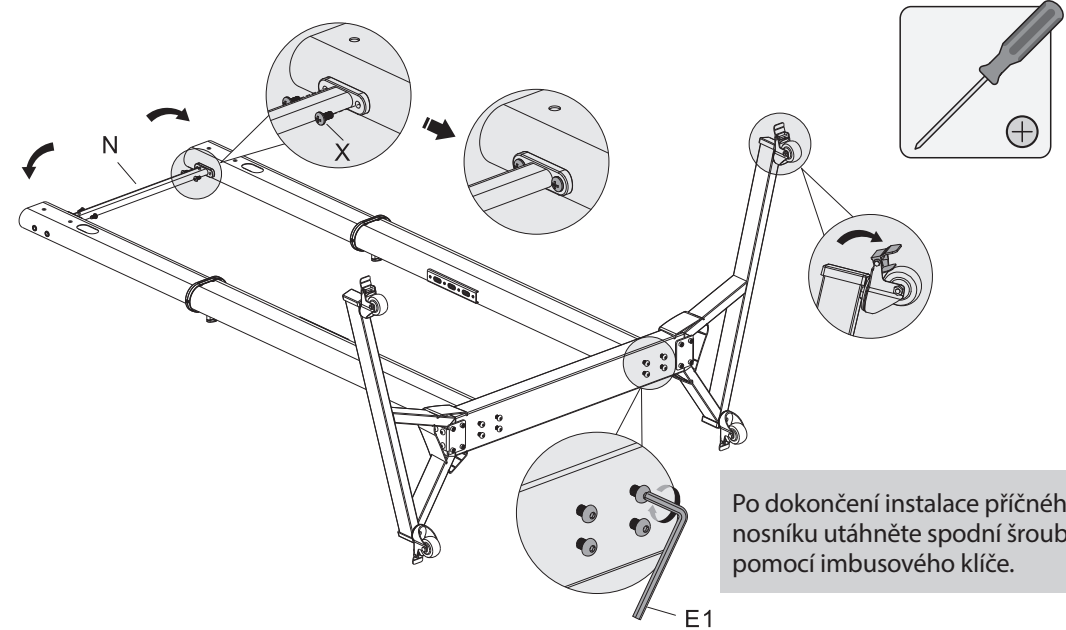


4. Instalace krytů kabelů

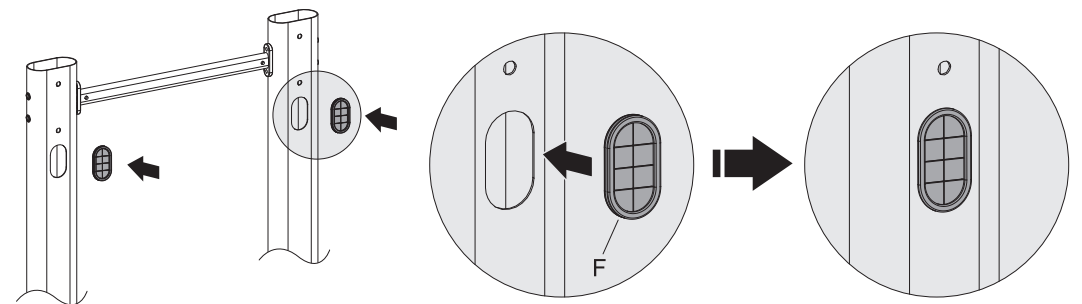


5. Instalace univerzální desky

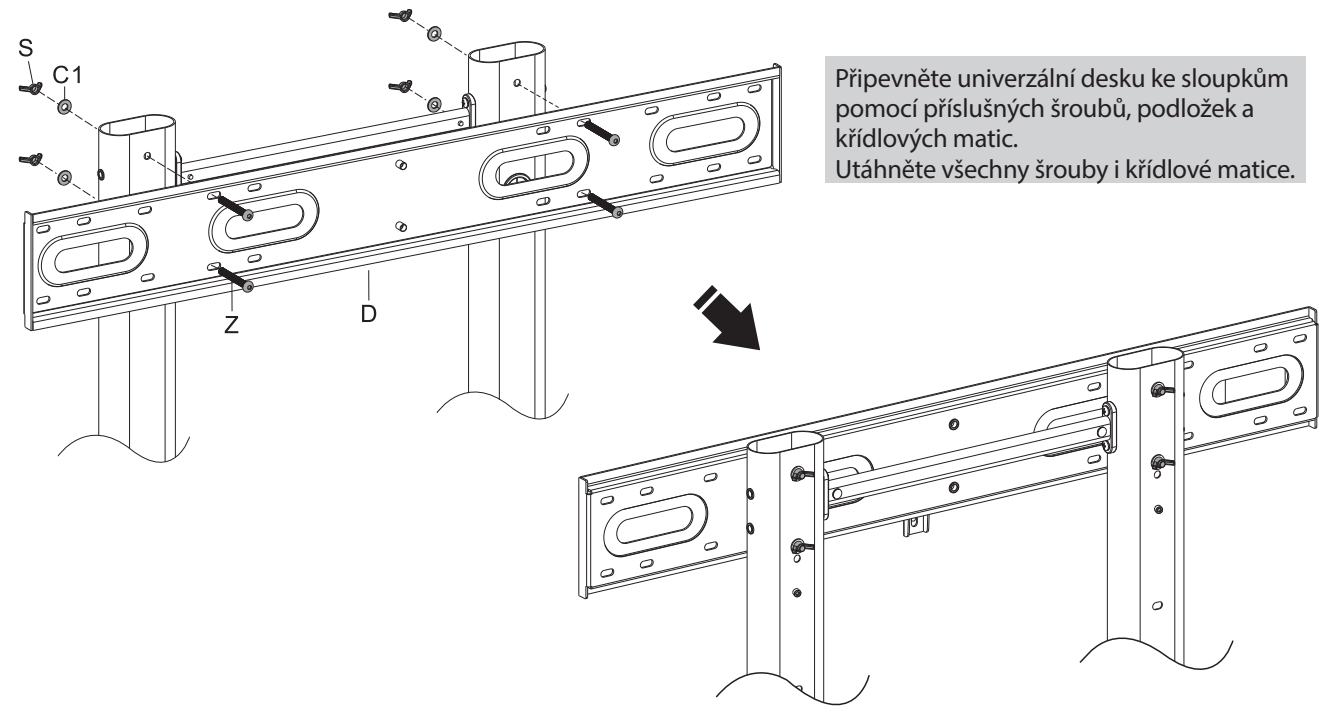

6. Instalace adaptérů držáku

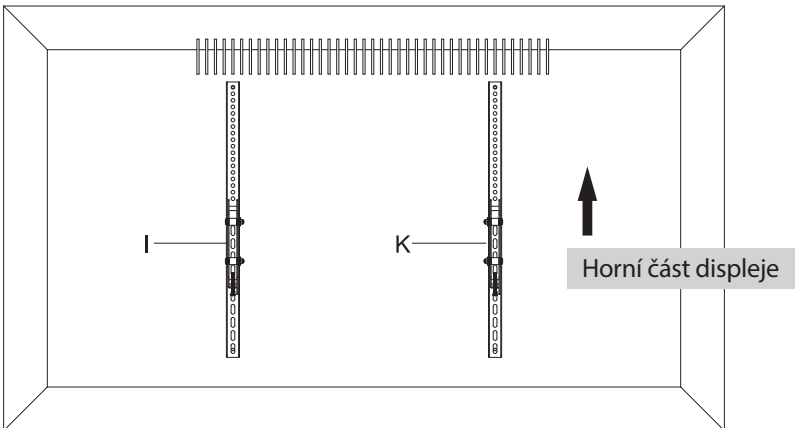


6a. Pro obrazovky s plochou zadní stranou

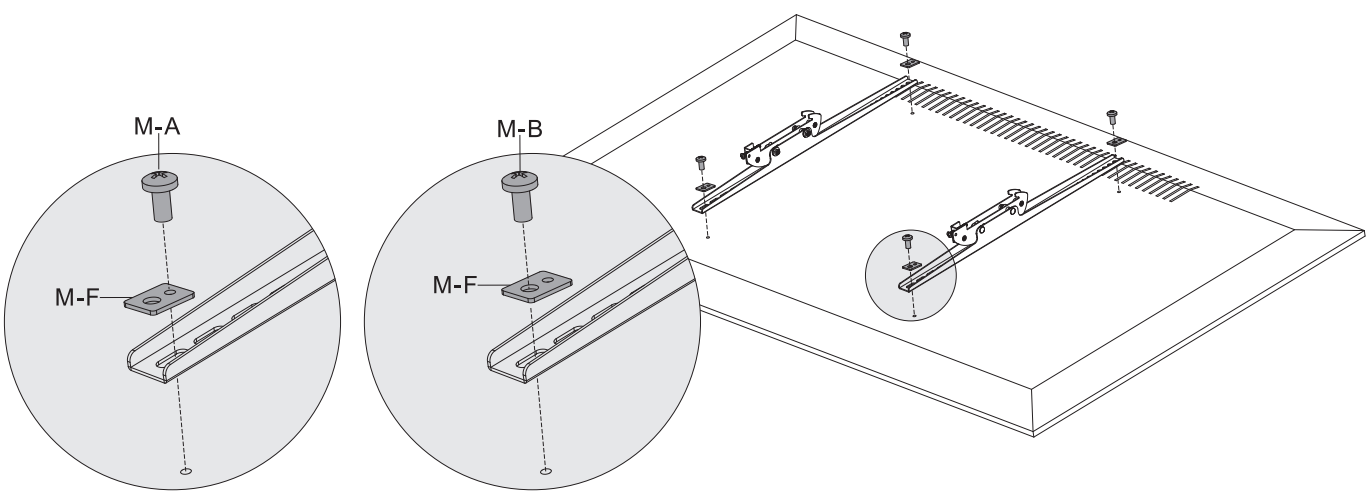

M-A		M-B	
M-F		M-F	

6b. Pro obrazovky s nerovnou zadní stranou

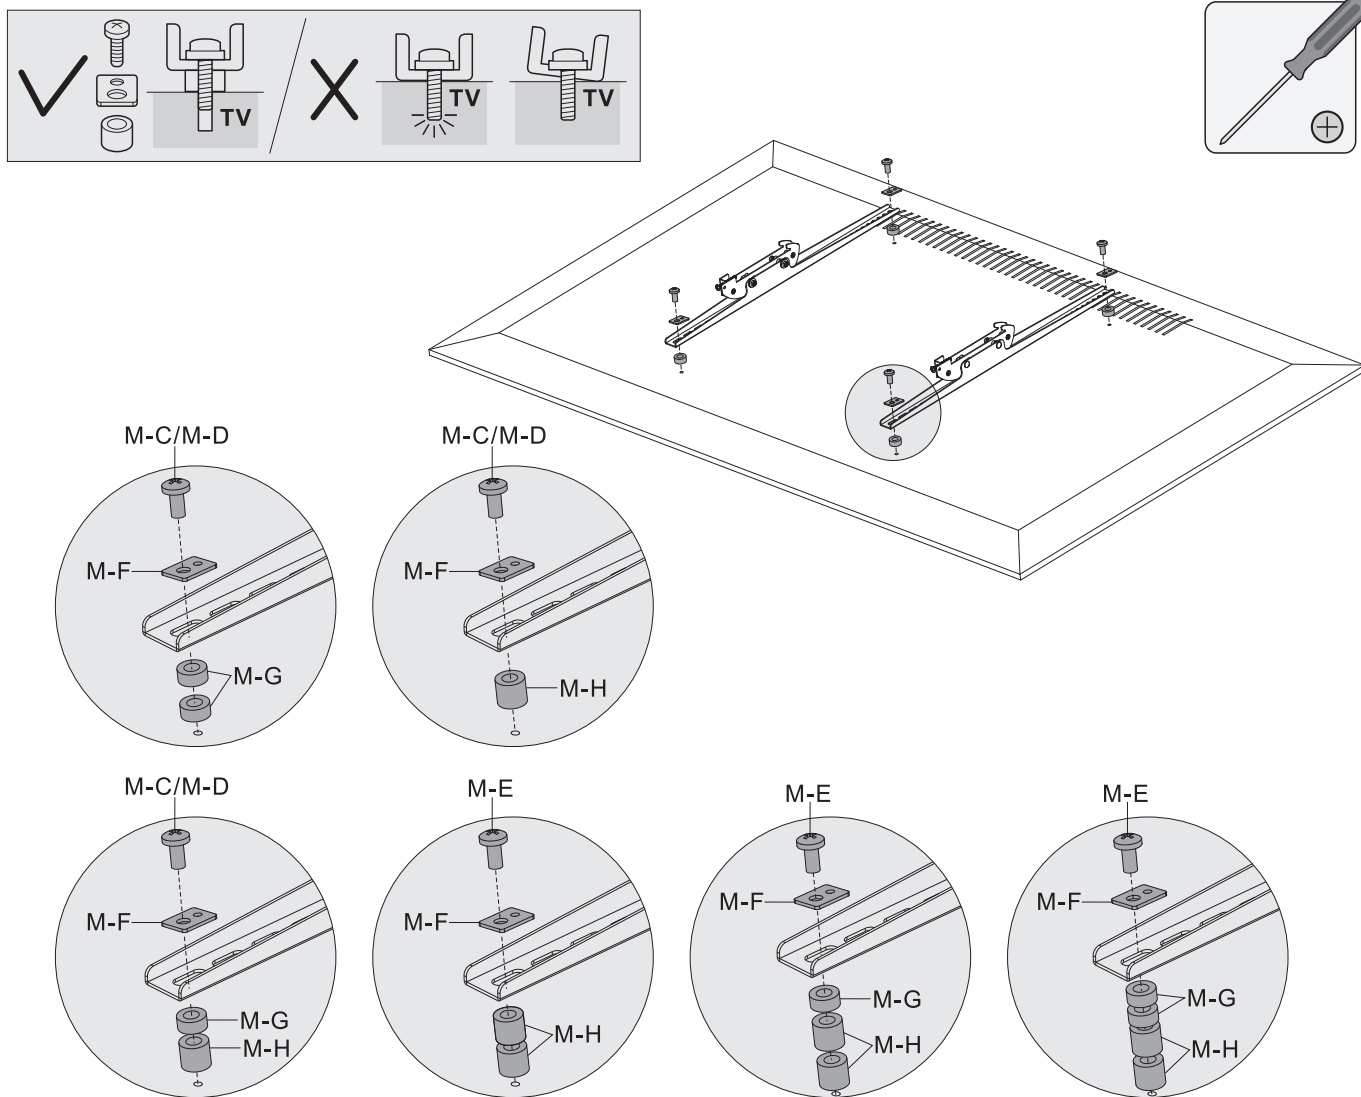


M-C 		M-D 	
M-E 		M-F 	
M-G 		M-H 	

Poznámka: Vyberte vhodné šrouby, podložky a distanční podložky (v případě potřeby) podle typu obrazovky.
 - Umístěte adaptérové držáky co nejbliže ke středu displeje.
 - Přišroubujte adaptérové držáky k displeji.


⚠ Utáhněte všechny šrouby, ale nepřetahujte je.

7. Zavěšení displeje na univerzální desku

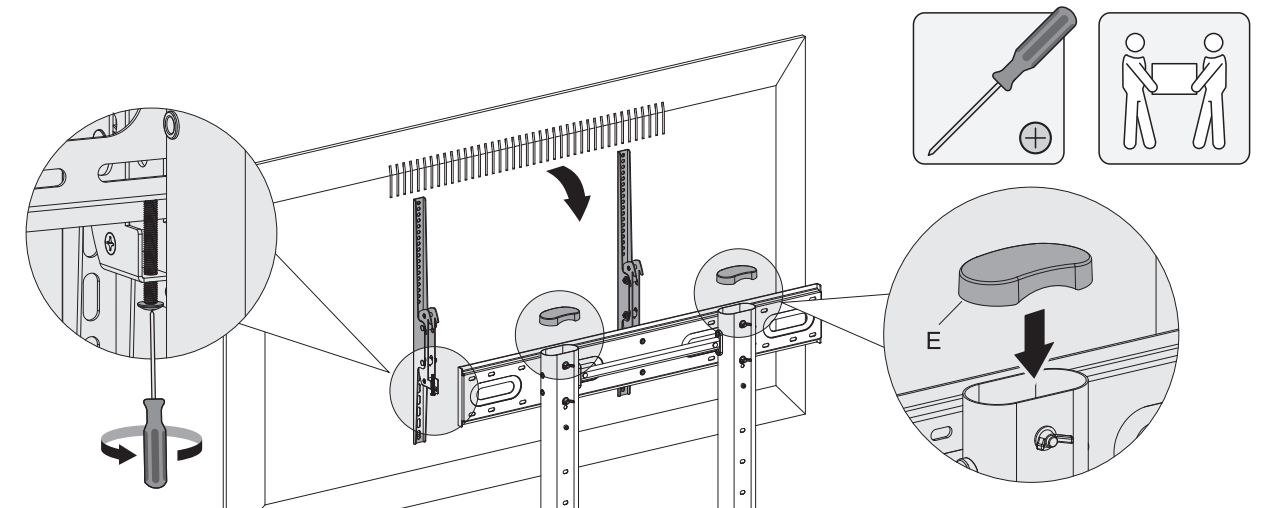


-Zavěste displej na univerzální desku.
 -Utáhněte spodní šrouby, aby byl displej zajištěn.
DŮLEŽITÉ: Před uvolněním displeje se ujistěte, že je správně namontován a že jsou šrouby bezpečně utaženy.

8. Instalace police pro kameru

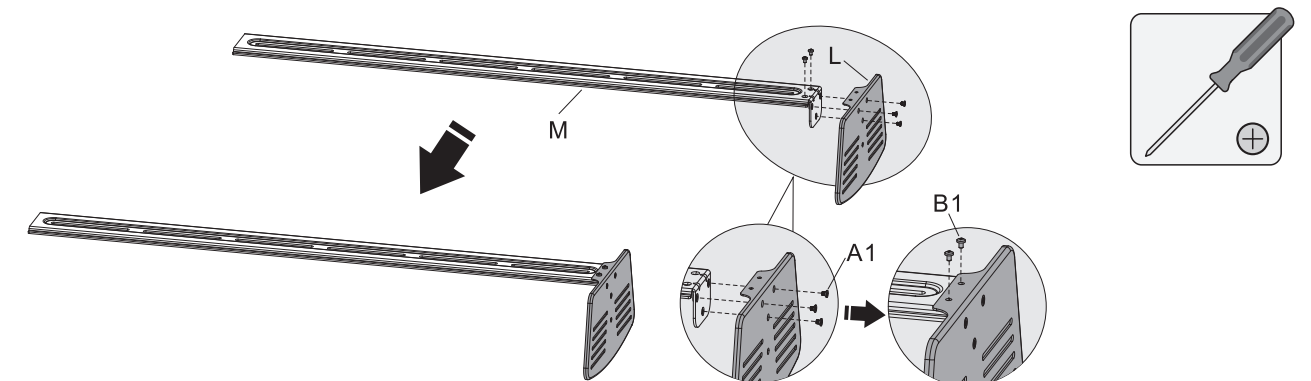


Připevněte polici pro kameru ke spojovací desce pomocí příslušných šroubů. Všechny šrouby utáhněte vhodným křížovým šroubovákem (Phillips).

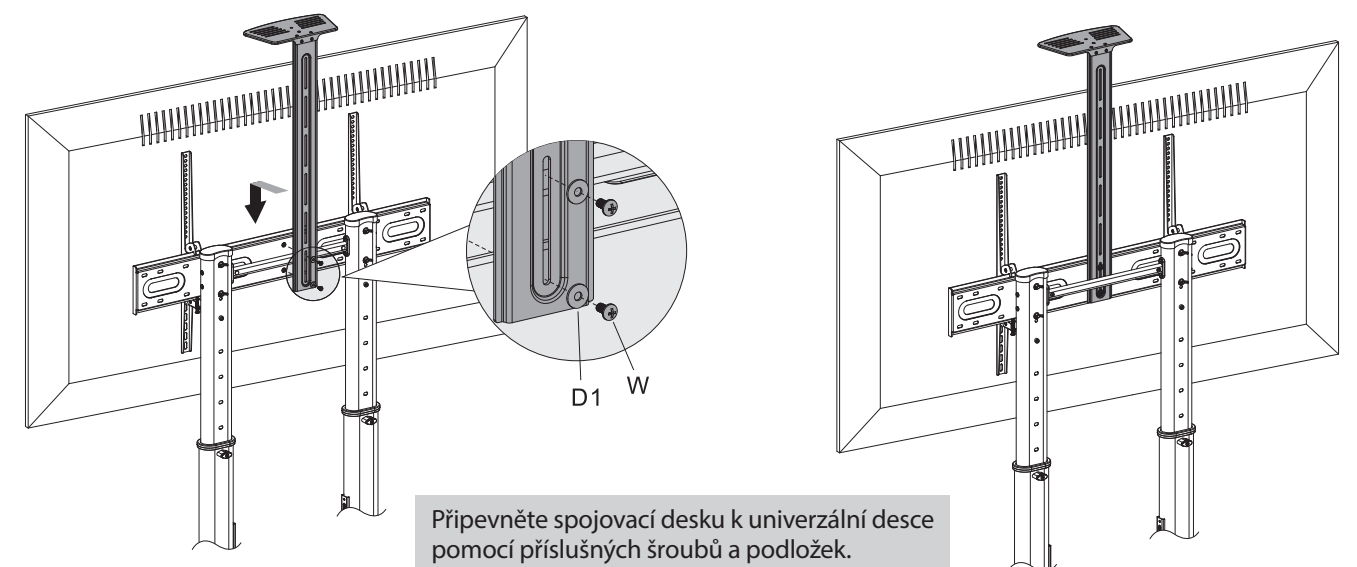


Připevněte spojovací desku k univerzální desce pomocí příslušných šroubů a podložek. Všechny šrouby utáhněte vhodným křížovým šroubovákem (Phillips).

9. Instalace DVD police

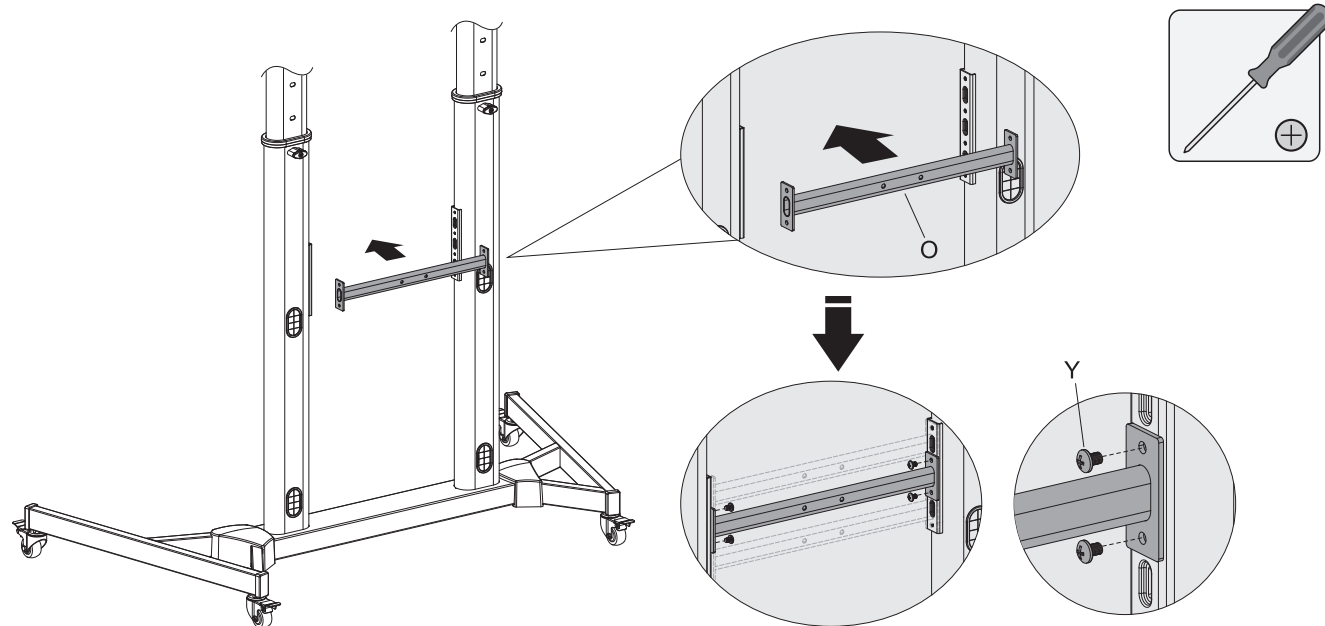


Nainstalujte podpěrnou lištu ke sloupkům v požadované poloze a zajistěte ji pomocí příslušných šroubů.

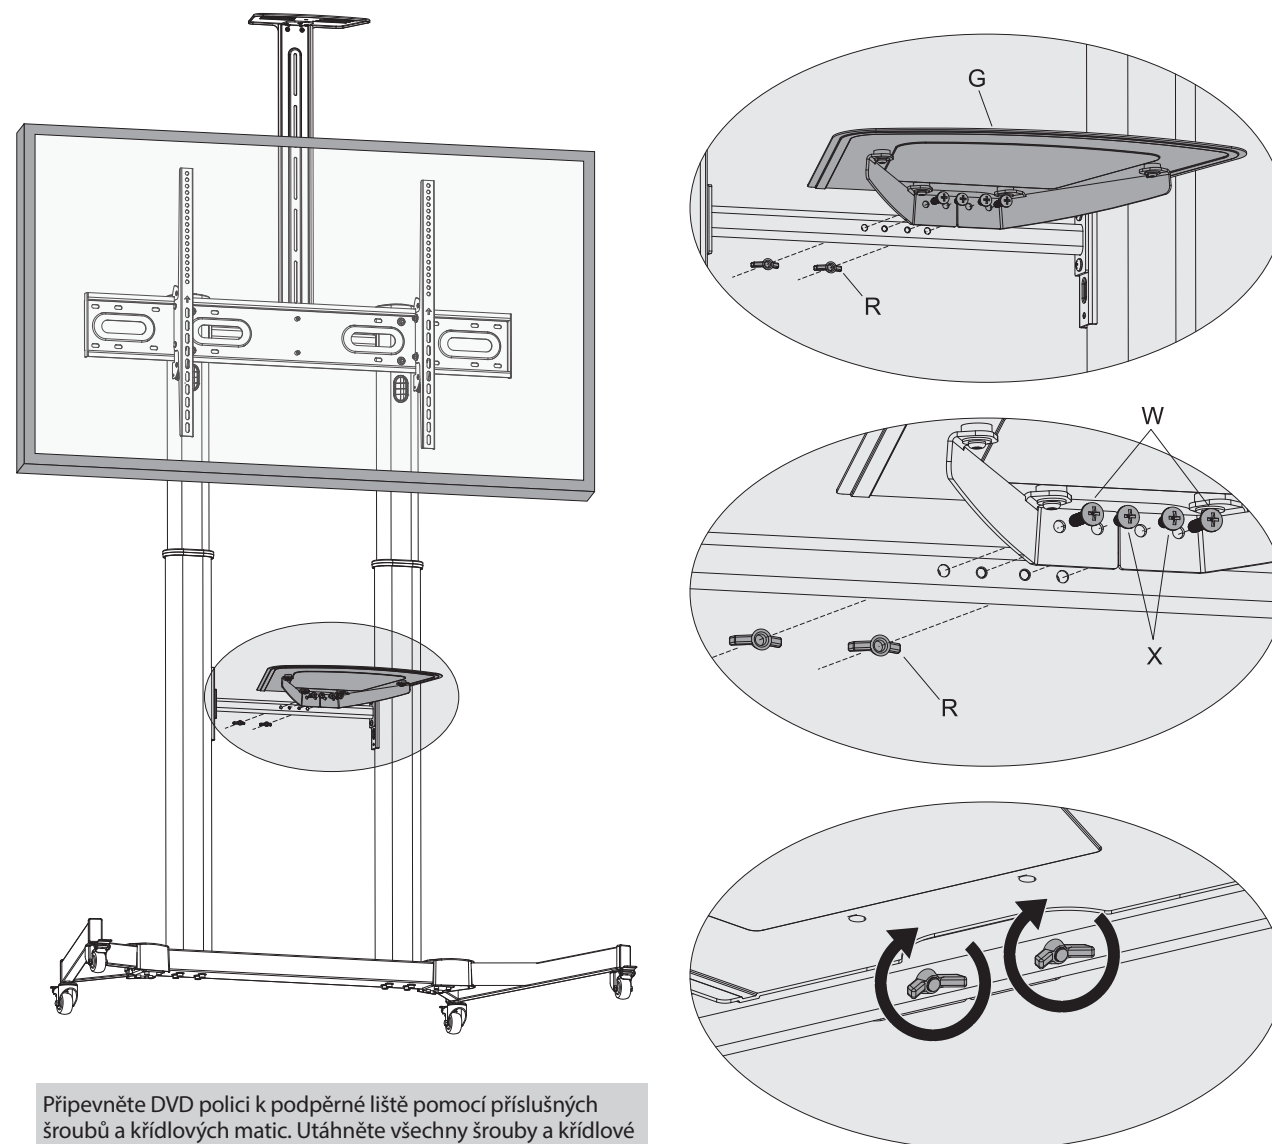

Připevněte DVD polici k podpěrné liště pomocí příslušných šroubů a křídlových matic. Utáhněte všechny šrouby a křídlové matice, aby byla police bezpečně upevněna.

10. Správa kabelů

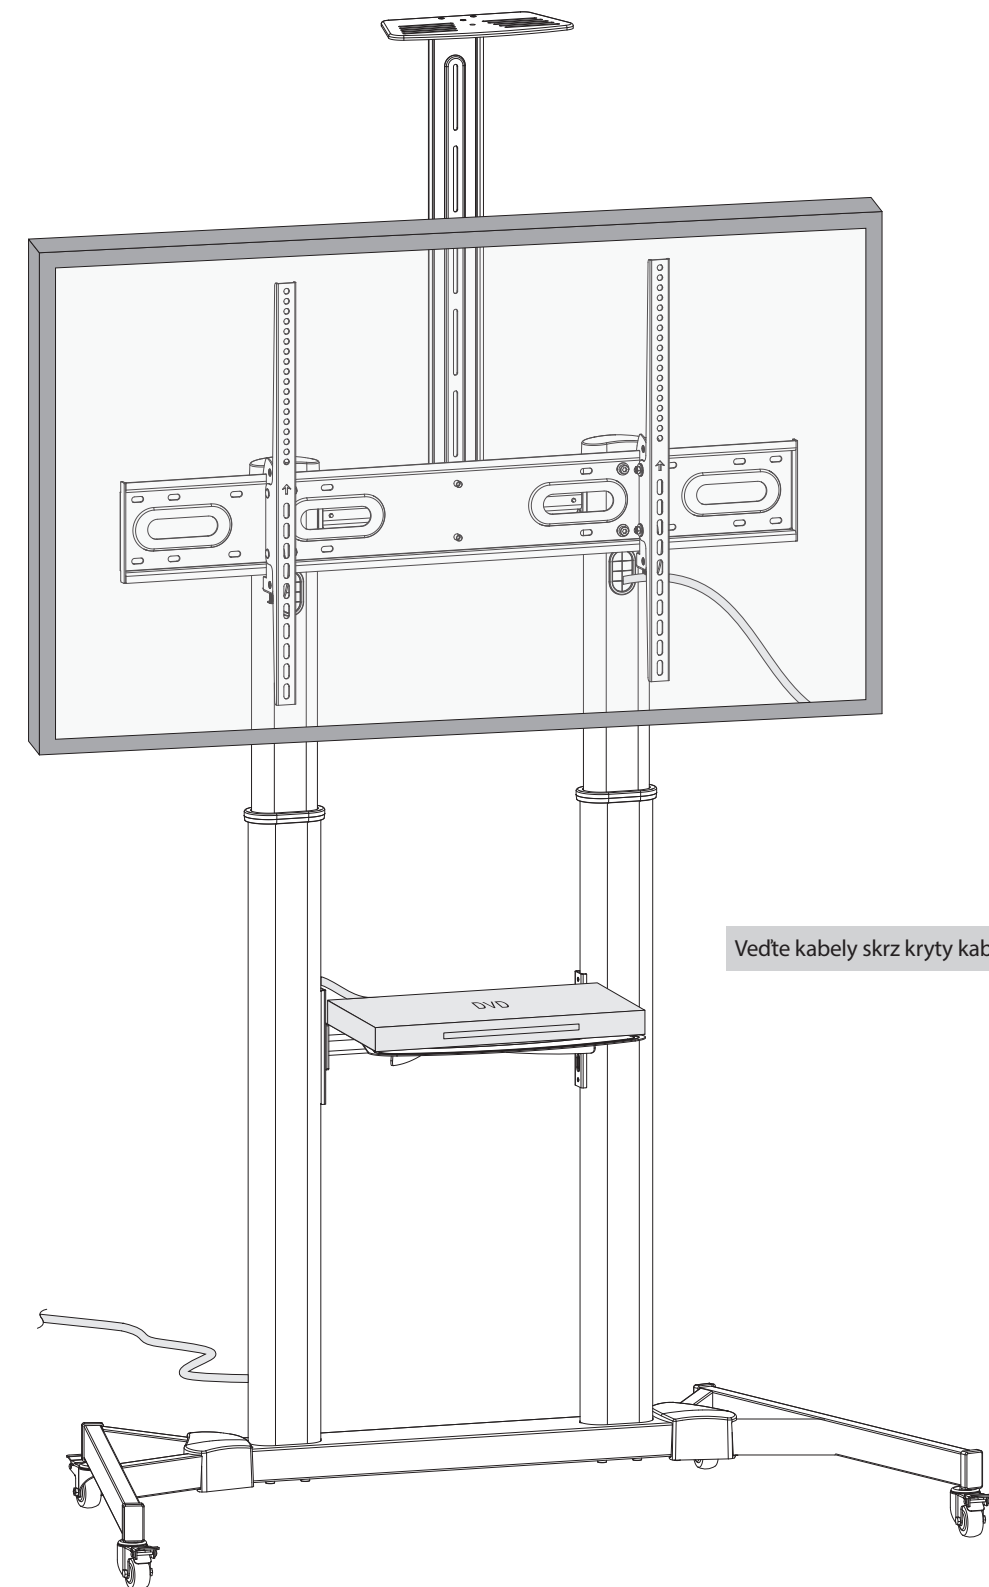

Vedte kabely skrz kryty kabelů.