

WHITE SHARK

GHATAM

LED BT SPEAKER

Uživatelská příručka

UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ:

- Při prvním použití prosím nejprve nabijte baterii. Nepřehrávejte hudbu během nabíjení.
- Pro nabíjení použijte certifikovaný DC 5V kabel.
- Pokud při přehrávání hudby dochází k přerušování zvuku, může to být způsobeno nedostatkem energie, nejprve jej prosím nabijte.
- Aktivujte funkci BT na telefonu, notebooku nebo tabletu a nastavte zařízení tak, aby vyhledalo bezdrátové zařízení.
- Likvidace baterie do ohně nebo horké trouby, nebo mechanické rozdrčení či rozřezání baterie může způsobit explozi.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může způsobit explozi nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.
- Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit explozi nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.
- Interní dobíjecí baterii tohoto produktu nemůže uživatel vyměnit. Baterie může dosáhnout konce své životnosti, pokud se doba používání výrazně zkrátí, i když byla baterie plně nabitá.

SPECIFIKACE:

- BT verze: 5.1
- Materiál: ABS+PC+Fabric
- Dobíjecí baterie: 1500mAh
- Výkon reproduktoru: 1x10W
- Funkce: Hands-free / BT / FM / TF / AUX / USB / TWS / Abyssal light
- Nabíjení: Type-C
- Se závěsným popruhem, přenosné nošení
- Rozměry: 100x100x140 mm

FUNKČNÍ TLAČÍTKA:

① Tlačítko zapnutí/vypnutí, Přehrát/Pozastavit

② Přepnutí režimu

③ Režim světla

④ Slot AUX

⑤ Přehrávání z U disku

⑥ Přehrávání z TF karty

⑦ Type-C pro nabíjení

⑧ LED indikátor

⑨ Hlasitost + / Další skladba

⑩ Hlasitost - / Předchozí skladba

OBSAH BALENÍ:

- 1x Nabíjecí kabel Type-C
- 1x Uživatelská příručka
- 1x Reproduktor

TLAČÍTKO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ:

Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete reproduktor. Když zařízení zapnete, zvuk oznámí, že BT zařízení je připraveno ke spárování. Aktivujte funkci BT na telefonu a nastavte telefon tak, aby vyhledal zařízení BT „GBT-3007 GHATAM“.

Krátkým stisknutím přehrajete nebo pozastavíte hudbu. Při příchozích hovorech krátkým stisknutím přijmete hovor, dvojitým stisknutím hovor ukončíte. Dvojitým stisknutím odmítnete telefonní hovor.

TLAČÍTKO REŽIMU

Krátkým stisknutím přepnete mezi dostupnými režimy: BT / U disk / TF karta / Aux / FM režim

REŽIM TWS

Dlouhým stisknutím tlačítka Mode aktivujete funkci TWS. Před vstupem do režimu TWS se ujistěte, že jsou oba reproduktory zapnuté a jsou v režimu BT, žádný z nich není připojen k mobilnímu telefonu nebo jinému zařízení.

Na kterémkoli reproduktoru dlouze stiskněte tlačítko „Mode“, uslyšíte zvuk, což znamená, že dva reproduktory vstoupí do spárovaného stavu.

Po připojení se reproduktory automaticky spárují a přehrávají současně. Dlouhým stisknutím tlačítka „Mode“ znovu TWS odpojíte.

REŽIM SVĚTLA

Krátkým stisknutím změníte režimy LED světla. Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete světlo Abyssal.

FM REŽIM:

Po přepnutí do FM režimu zvuk oznámí rádiový režim. Krátkým stisknutím tlačítka napájení můžete přepínat mezi FM stanicemi a krátkým stisknutím zahájíte automatické vyhledávání. Poté můžete pomocí dvou tlačítek hlasitosti vybrat kanál. Pokud není FM signál příliš silný, můžete připojit nabíjecí kabel Type-C, aby se signál posílil (v této situaci není potřeba nabíjet).

DALŠÍ HUDBA / ZVÝŠENÍ HLASITOSTI

Krátkým stisknutím přejdete na další skladbu. Dlouhým stisknutím zvýšíte hlasitost.

PŘEDCHOZÍ HUDBA / SNIŽENÍ HLASITOSTI

Kratkí pritisak: prethodna pjesma
Dugi pritisak: smanjivanje glasnoće

PRETHODNA PJESMA / SMANJIVANJE GLASNOĆE:

Vložte USB disk / TF kartu do reproduktoru pro přehrávání MP3 souborů automaticky. Pomocí tlačítek reproduktoru můžete přepínat předchozí/další skladbu a nastavovat hlasitost.

AUX REŽIM

Připojte AUX kabel (není součástí balení) do tohoto portu pro přehrávání. Pokud nefunguje, můžete krátce stisknout tlačítko Mode pro přepnutí do režimu AUX.

NABÍJENÍ:

Připojte malý konec nabíjecího kabelu Type-C (součást balení) do portu Type-C na zadní straně reproduktoru. Větší konec kabelu připojte do USB portu počítače nebo do AC adaptéru (není součástí balení). LED indikátor bude během nabíjení svítit červeně. Po úplném nabití červená LED zhasne.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

- Tento produkt nerozebírejte, nevyhazujte ani nepoškozujte.
- Pro správnou likvidaci nebo recyklaci kontaktujte místní sběrné místo odpadu.
- Tento produkt není hračka. Buďte zvláště opatrní, když tento produkt používají děti.
- Bezdrátový reproduktor uchovávejte mimo přímé sluneční světlo, oheň a zařízení s vysokým napětím.
- Neuchovávejte bezdrátový reproduktor v autě během horkého počasí. Extrémní teploty mohou způsobit přehřátí baterie až nad 200 °C.
- Zařízení se může během nabíjení zahřívat. Před zapojením a odpojením ze zásuvky se ujistěte, že je produkt zcela vypnutý. Pokud toto upozornění nedodržíte, může dojít k poškození, úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění.



GHATAM

LED BT SPEAKER

Používateľská príručka


UPOZORNENIE NA POUŽITIE:

- Pri prvom použití najprv nabite batériu. Neprehrávajte hudbu počas nabíjania.
- Na nabíjanie použite certifikovaný DC 5V kábel.
- Ak sa pri prehrávaní hudby zvuk prerušuje, môže to byť spôsobené nízkym stavom batérie, najprv zariadenie nabite.
- Aktivujte funkciu BT na telefóne, notebooku alebo tablete a nastavte zariadenie tak, aby vyhľadalo bezdrôtové zariadenia.
- Likvidácia batérie vhođením do ohňa alebo horúcej rúry, alebo mechanické rozdrvenie či prerezanie batérie môže spôsobiť výbuch.
- Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Internú nabíjateľnú batériu tohto produktu nemôže používateľ vymeniť. Batéria môže dosiahnuť koniec svojej životnosti, ak sa čas používania výrazne skráti aj napriek tomu, že bola úplne nabitá.

ŠPECIFIKÁCIE:

- BT verzia: 5.1
- Materiál: ABS+PC+Fabric
- Nabíjateľná batéria: 1500mAh
- Výkon reproduktora: 1x10W
- Funkcie: Hands-free / BT / FM / TF / AUX / USB / TWS / Abyssal light
- Nabíjanie: Type-C
- So závesným popruhom, prenosné nosenie
- Rozmery: 100x100x140 mm

FUNKČNÉ TLAČIDLÁ:

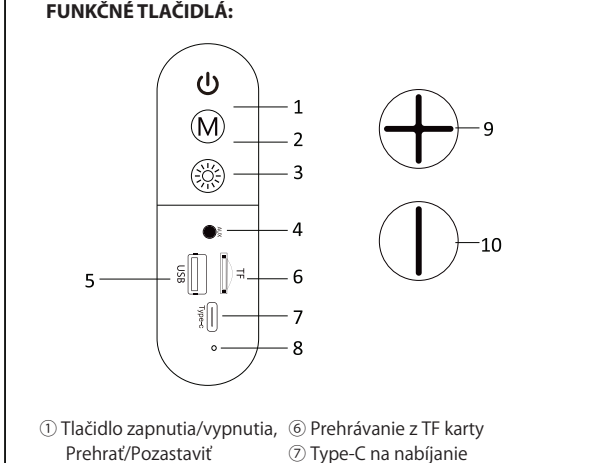

OBSAH BALENIA:

- 1x Nabíjací kábel Type-C
- 1x Používateľská príručka
- 1x Reproduktor

TLAČIDLO ZAPNUTIA/VYPNUTIA:

Dlhým stlačením zapnete alebo vypnete reproduktor. Po zapnutí zariadenia zvuk oznámi, že BT zariadenie je pripravené na párovanie. Aktivujte funkciu BT na telefóne a nastavte telefón tak, aby vyhľadal zariadenie BT „GBT-3007 GHATAM“. Krátkym stlačením prehráte alebo pozastavíte hudbu. Pri prichádzajúcich hovoroch krátkym stlačením prijmete hovor, dvojitým stlačením hovor ukončíte. Dvojitým stlačením odmietnete telefónny hovor.

TLAČIDLO REŽIMU

Krátkym stlačením prepnete medzi dostupnými režimami: BT / U disk / TF karta / AUX / FM režim

TWS REŽIM

Dlhým stlačením tlačidla Mode aktivujete funkciu TWS. Pred vstupom do režimu TWS sa uistite, že oba reproduktory sú zapnuté a sú v režime BT a nie sú pripojené k mobilnému telefónu alebo iným zariadeniam. Na ktoromkoľvek reproduktore dlho stlačte tlačidlo „Mode“, zaznie zvuk, čo znamená, že dva reproduktory vstúpia do párovaného stavu. Po pripojení sa reproduktory automaticky spárujú a budú prehrávať súčasne. Dlhým stlačením tlačidla „Mode“ znova odpojte TWS.

REŽIM SVETLA

Krátkym stlačením zmeníte režimy LED svetla. Dlhým stlačením zapnete alebo vypnete svetlo Abyssal.

FM REŽIM

Po prepnutí do FM režimu zvuk oznámi rádiový režim. Krátkym stlačením tlačidla napájania môžete prepínať medzi FM stanicami a krátkym stlačením spustí automatické vyhľadávanie. Potom môžete pomocou dvoch tlačidiel hlasitosti zvoliť požadovaný kanál. Ak FM signál nie je dostatočne silný, môžete pripojiť nabíjací kábel Type-C na zosilnenie signálu (v tejto situácii nie je potrebné nabíjanie).

NASLEDUJÚCA SKLADBA / ZVÝŠENIE HLASITOSTI

Krátkym stlačením prejdete na nasledujúcu skladbu. Dlhým stlačením zvýšite hlasitosť.

PREDCHÁDZAJÚCA SKLADBA / ZNÍŽENIE HLASITOSTI

Krátkym stlačením prejdete na predchádzajúcu skladbu. Dlhým stlačením znížite hlasitosť.

ČÍTANIE U DISKU / TF KARTY

Vložte USB disk / TF kartu do reproduktora na automatické prehrávanie MP3 súborov. Pomocou tlačidiel reproduktora môžete prepínať predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu a upravovať hlasitosť.

AUX REŽIM

Pripojte AUX kábel (nie je súčasťou balenia) do tohto portu na prehrávanie. Ak nefunguje, môžete krátko stlačiť tlačidlo Mode a prepnúť do režimu AUX.

NABÍJANIE:

Pripojte malý koniec nabíjacieho kábla Type-C (súčasť balenia) do portu Type-C na zadnej strane reproduktora. Väčší koniec kábla pripojte do USB portu počítača alebo do AC adaptéra (nie je súčasťou balenia). LED indikátor bude počas nabíjania svietiť červeno. Po úplnom nabití červená LED zhasne.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

- Tento produkt nerozoberajte, nehádzte ani nepoškodzuje.
- Pre správnu likvidáciu alebo recykláciu kontaktujte miestne zberné miesto odpadu.
- Tento produkt nie je hračka. Buďte zvlášť opatrní, keď tento produkt používajú deti.
- Bezdrôtový reproduktor uchovávajte mimo priameho slnečného svetla, ohňa a zariadení s vysokým napätím.
- Neuchovávajte bezdrôtový reproduktor v aute počas horúceho počasia. Extrémne teploty môžu spôsobiť prehriatie batérie až nad 200 °C.
- Zariadenie sa môže počas nabíjania zahrievať. Pred zapojením a odpojením zo zásuvky sa uistite, že je produkt úplne vypnutý. Ak sa toto upozornenie nedodrží, môže dôjsť k poškodeniu, úrazu elektrickým prúdom alebo inému zraneniu.