

CENTURION GPW-4006
PS4 WIRELESS CONTROLLE
Návod CZ



Před použitím

Pečlivě si přečtěte tento manuál a všechny manuály pro kompatibilní hardware.

Uchovejte pokyny pro budoucí použití.

Vždy aktualizujte svůj systém na nejnovější verzi systémového softwaru.

Bezpečnostní opatření

Bezpečnost

● Vyhněte se dlouhodobému používání tohoto produktu. Během každé hodiny hraní si udělejte 15minutovou přestávku.

● Okamžitě přestaňte tento produkt používat, pokud se začnete cítit unavení nebo pokud pocítíte nepohodlí či bolest v ruce nebo pažích při jeho používání. Pokud nepříjemné pocity přetrvávají, poraďte se s lékařem.

Pokud se u vás objeví některý z následujících zdravotních problémů, okamžitě přestaňte systém používat.

Pokud příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem.

- Závratě, nevolnost, únava nebo příznaky podobné kinetóze.
- Nepohodlí nebo bolest v části těla, například v očích, uších, ruce nebo pažích.

● Produkt je určen pouze k použití rukama. Nepřibližujte jej k hlavě nebo obličeji.

● Vibrační funkce tohoto produktu může zhoršit zranění. Nepoužívejte vibrační funkci, pokud máte jakékoli onemocnění nebo zranění kostí, kloubů nebo svalů rukou či paží. Vibrační funkci můžete zapnout nebo vypnout v nastavení funkce.

● Při používání náhlavní soupravy nebo sluchátek při vysoké hlasitosti může dojít k trvalé ztrátě sluchu. Nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň. Postupem času může stále hlasitější zvuk začít znít normálně, ale ve skutečnosti může poškozovat váš sluch. Pokud zaznamenáte zvonění v uších nebo jakékoli nepohodlí, přestaňte poslouchat a nechte si sluch zkontrolovat. Čím vyšší je hlasitost, tím rychleji může dojít k poškození sluchu.

Pro ochranu sluchu:

- Omezte dobu, po kterou používáte náhlavní soupravu nebo sluchátka při vysoké hlasitosti.
- Vyhněte se zvyšování hlasitosti, abyste překryli hluk okolí.
- Snižte hlasitost, pokud neslyšíte lidi, kteří mluví ve vaší blízkosti.

● Nedívejte se přímo do světelné lišty ovladače, když bliká. Pokud pocítíte nepohodlí nebo bolest v jakékoli části těla, okamžitě přestaňte ovladač používat.

● Uchovávejte produkt mimo dosah malých dětí. Malé děti mohou produkt poškodit, spolknout malé části, omotat si kabely kolem sebe nebo neúmyslně zranit sebe nebo ostatní.

Použití a manipulace

Při používání ovladače mějte na paměti následující body:

- Před použitím se ujistěte, že máte kolem sebe dostatek prostoru.
- Držte ovladač pevně, aby vám nevyklouzl z ruky a nezpůsobil poškození nebo zranění.
- Pokud používáte ovladač s USB kabelem, ujistěte se, že kabel nemůže během hraní narazit do osoby nebo předmětu a neodpojujte kabel z PlayStation®4 systému.

● Nedovolte, aby se do produktu dostala kapalina nebo malé částice.

● Nedovolte, aby se produkt dostal do styku s vodou.

● Produkt neupusťte ani jej nevystavujte silným fyzickým nárazům.

● Nepokládejte na produkt těžké předměty.

● Nedotýkejte se vnitřní části USB konektoru ani do něj nevkládejte cizí předměty.

● Produkt nikdy nerozebírejte ani neupravujte.

Ochrana vnějšího povrchu

Dodržujte níže uvedené pokyny, abyste zabránili poškození nebo změně barvy vnějšího povrchu produktu.


- Nepokládejte na povrch produktu gumové nebo vinylové materiály po delší dobu.
- K čištění produktu používejte měkký suchý hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani jiné chemikálie. Neotírejte produkt čistícím hadříkem ošetřeným chemickými látkami.

Podmínky skladování

- Nevystavujte produkt vysokým teplotám, vysoké vlhkosti nebo přímému slunečnímu záření.
- Nevystavujte produkt prachu, kouři ani páře.

Spárování ovladače

Ovladač je nutné spárovat při jeho prvním použití a také při použití s jiným systémem PS4. Zapněte systém PS4 a připojte ovladač pomocí USB kabelu, abyste dokončili párování zařízení.

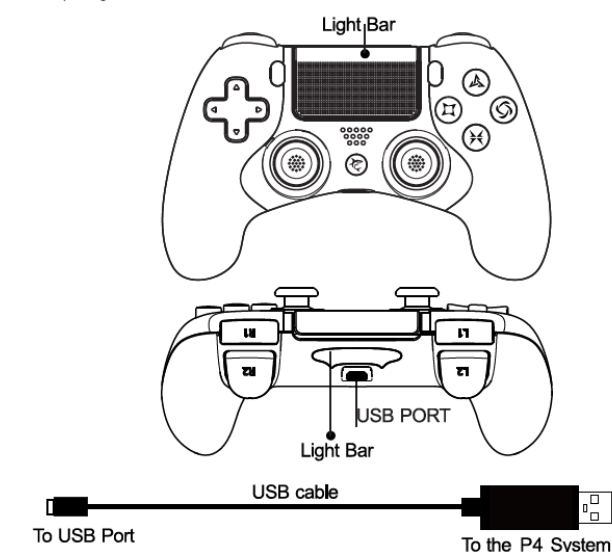

Tip
Po stisknutí tlačítka **PS** se ovladač zapne a světelná lišta se rozsvítí barvou, která je mu přiřazena. Přiřazená barva závisí na pořadí, v jakém jednotliví uživatelé stisknou tlačítko **PS**. První připojený ovladač svítí **modře**, další ovladače svítí **červeně**, **zeleně** a **růžově**. Další informace o používání ovladače naleznete v uživatelské příručce systému **PS4**.

Nabíjení ovladače

Když je systém **PS4** zapnutý nebo v režimu odpočinku, připojte ovladač pomocí **USB kabelu**.

Tip
Ovladač můžete také nabíjet připojením USB kabelu k počítači nebo jinému USB zařízení. Použijte USB kabel, který odpovídá standardu USB. U některých zařízení nemusí být možné ovladač nabíjet.

Nabíjení ovladače

Upozornění – používání vestavěné baterie

- Tento produkt obsahuje **dobíjecí lithium-iontovou baterii**.
- Před použitím tohoto produktu si přečtěte všechny pokyny pro manipulaci a nabíjení baterie a pečlivě je dodržujte.
- Při manipulaci s baterií buďte velmi opatrní. Nesprávné použití může způsobit **požár nebo popáleniny**.
- Nepokoušejte se baterii otevírat, rozdrtit, zahřívat ani zapalovat.
- Nenechávejte baterii nabíjet po dlouhou dobu, pokud produkt nepoužíváte.
- Použité baterie vždy likvidujte v souladu s místními zákony a předpisy.
- Nepracujte s poškozenou nebo vytékající baterií.
- Pokud z baterie unikne kapalina, okamžitě přestaňte produkt používat a kontaktujte technickou podporu.
- Pokud se kapalina dostane na oblečení, kůži nebo do očí, okamžitě postižené místo opláchněte čistou vodou a vyhledejte lékaře. Kapalina z baterie může způsobit **oslepnutí**.

Životnost a výdrž baterie

Baterie má **omezenou životnost**.

Doba výdrže baterie se postupně zkracuje s opakovaným používáním a stárnutím.

Životnost baterie se také liší v závislosti na způsobu skladování, podmínkách používání, prostředí a dalších faktorech.

Nabíjejte v prostředí s teplotou **10 °C – 30 °C**.

V jiných podmínkách nemusí být nabíjení tak účinné.

Doba provozu baterie se může lišit v závislosti na způsobu používání a okolních podmínkách.

Pokud zařízení nepoužíváte

Pokud ovladač nepoužíváte delší dobu, doporučuje se jej **alespoň jednou ročně plně nabít**, aby byla zachována jeho funkčnost.

Technické specifikace

Bluetooth verze: 2.1 + EDR

Dosah: 8 – 10 m

Kompatibilita: PS4 a PS3 – pomocí USB kabelu

Integrovaný reproduktor

6osý senzor

Dotykový panel

Dva vibrační motory

Typ baterie / kapacita: Li-Polymer / 600 mA

Doba používání: přibližně 6 – 8 hodin

Barva: bílá

Rozměry (mm): 165 × 110 × 63

Hmotnost: 200 g

ZÁRUČNÍ LIST / WARRANTY CARD

Název / model výrobku:

Číslo účtenky / datum nákupu:

Prodejna / společnost:

Kupující:

Záruční doba (měsíce): 24

Podpis / razítko:

Produkty **White Shark** jsou zkontrolovány a testovány v každé fázi výrobního procesu a mají všechny požadované certifikáty (EMC, CE atd.).

Na tyto produkty se vztahují následující záruční podmínky:

Záruka na produkty **White Shark** trvá **24 měsíců (na baterie 6 měsíců)** a začíná běžet ode dne zakoupení produktu v obchodě.

Záruka se vztahuje pouze na výrobky, které byly zakoupeny jako nové a mají originální obal a všechny součásti a příslušenství.

Veškeré poruchy produktu způsobené výrobní vadou budou během záruční doby odstraněny.

Pokud je výrobek reklamován během záruční doby, distributor **White Shark** vám poskytne produkt (po odborném ověření) opravený nebo vyměněný za nový.

Pokud je nutné výrobek zaslat autorizovanému servisnímu středisku nebo generálnímu distributorovi, zajistí přepravu autorizovaný servis nebo generální distributor.

Veškeré náklady na dopravu produktu do servisního střediska hradí zákazník.

Možné poškození produktu, ke kterému dojde během přepravy do servisu, nese zákazník.

Záruka se nevztahuje na:

- Poškození způsobená nesprávným používáním produktu.
- Poškození způsobená nehodami nebo nedbalostí.
- Poškození vzniklá při přepravě výrobku zákazníkem.
- Poškození způsobená vyšší mocí (přírodní katastrofy, blesk, povodně apod.).
- Poškození způsobená použitím napětí odlišného od předepsaného **220 V**.
- Poškození způsobená nesprávnou manipulací s produktem, použitím neoriginálních nebo nespecifikovaných dílů a příslušenství.
- Neautorizované úpravy nebo změny produktu.
- Mechanické poškození produktu.
- Poškození způsobená vnějšími vlivy (pád, náraz, voda, prach apod.).
- Poškození způsobená používáním produktu v rozporu s návodem k použití.

Záruka rovněž zaniká v těchto případech:

- Pokud byl produkt otevřen nebo opravován neoprávněnou osobou.
- Pokud byl produkt používán v rozporu s návodem k použití.
- Pokud byly použity neoriginální nebo nekompatibilní součásti.