

CENTURION GPW-4006
PS4 BEZDRÔTOVÉ OVLÁDANIE
Návod SK



Pred použitím

Prosím, dôkladne si prečítajte tento manuál a všetky manuály k kompatibilnému hardvéru. Inštrukcie si nechajte na budúce použitie. Vždy aktualizujte svoj systém na najnovšiu verziu softvéru.

Bezpečnostné opatrenia

Bezpečnosť

● Vyhýbajte sa dlhodobému používaniu tohto produktu. Počas každej hodiny hry si dajte 15-minútovú prestávku.

● Okamžite prestaňte tento produkt používať, ak sa unavíte alebo pociťujete nepohodlie či bolesť v rukách či pažiach počas jeho používania. Ak nepohodlie pretrváva, poraďte sa s lekárom.

Ak zažijete niektorý z nasledujúcich zdravotných problémov, okamžite prestaňte systém používať.

Ak príznaky pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.

- Závraty, nevoľnosť, únava alebo príznaky podobné kinetóze.
- Nepohodlie alebo bolesť v časti tela, ako sú oči, uši, ruky alebo paže.

● Produkt je určený len na použitie rukami. Nepribližujte ho k hlave alebo tvári.

● Vibračná funkcia tohto produktu môže zhoršiť zranenie. Nepoužívajte vibračnú funkciu, ak máte akékoľvek ochorenie alebo poranenie kostí, kĺbov alebo svalov rúk či paží. Funkciu vibrácií môžete zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach funkcie.

● Pri používaní headsetu alebo slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže dôjsť trvalá strata sluchu.

Nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň. Postupom času môže čoraz hlasnejší zvuk znieť normálne, ale môže vám poškodiť aj sluch. Ak pociťujete pískanie v ušiach alebo akékoľvek nepohodlie, prestaňte počúvať a nechajte si skontrolovať sluch. Čím vyššia je hlasitosť, tým rýchlejšie môže dôjsť k poškodeniu sluchu.

Pre ochranu sluchu:

- Obmedzte čas, ktorý používate slúchadlá alebo slúchadlá na vysokú hlasitosť.
- Vyhnite sa zvyšovaniu hlasitosti, aby ste zakryli okolitý hluk.
- Stíš hlasitosť, ak nepočuješ ľudí rozprávať sa v okolí.

● Nepozerajte sa priamo na svetelný pruh ovládača, keď bliká. Ak pociťujete nepohodlie alebo bolesť v ktorejkoľvek časti tela, okamžite prestaňte ovládač používať.

● Uchovávajte produkt mimo dosahu malých detí. Malé deti môžu produkt poškodiť, prehltnúť malé časti, omotať káble okolo seba alebo neúmyselne zraniť seba či iných.

Použitie a manipulácia

Pri používaní ovládača majte na pamäti nasledujúce body:

- Pred použitím sa uistite, že máte okolo seba dostatok miesta.
- Držte ovládač pevne, aby vám nevypadol z ruky a nespôsobil poškodenie alebo zranenie.
- Ak používate ovládač s USB káblom, uistite sa, že kábel počas hrania nezasiahne osobu alebo predmet a neodpojujte kábel od systému PlayStation®4.

● Nedovoľte, aby sa do produktu dostali kvapaliny alebo malé častice. ● Nedovoľte, aby sa produkt

dostal do kontaktu s vodou. ● Nepúšťajte produkt ani ho nevystavujte silnému fyzickému nárazu. ●

Nekladte na produkt ťažké predmety. ● Nedotýkajte sa vnútra USB konektora ani do neho nekladajte

cudzie predmety. ● Nikdy nerozoberajte ani neupravujte produkt.

Vonkajšia ochrana

Dodržiujte nižšie uvedené pokyny, aby ste predišli poškodeniu alebo zmene farby vonkajšieho povrchu produktu.


- Neumiestňujte gumové alebo vinylové materiály na povrch produktu na dlhšie časové úseky.
- Použite mäkkú, suchú handričku na čistenie produktu. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani iné chemikálie. Produkt neutierajte čistiacou handričkou ošetrovanou chemikáliami.

Podmienky skladovania

- Nevystavujte produkt vysokým teplotám, vysokej vlhkosti ani priamemu slnečnému žiareniu.
- Nevystavujte produkt prachu, dymu ani pare.

Párovanie ovládača

Ovládač musíte spárovať pri prvom použití, rovnako ako pri použití s iným PS4 systémom. Zapnite PS4 a pripojte ovládač USB káblom, aby ste dokončili párovanie zariadení.

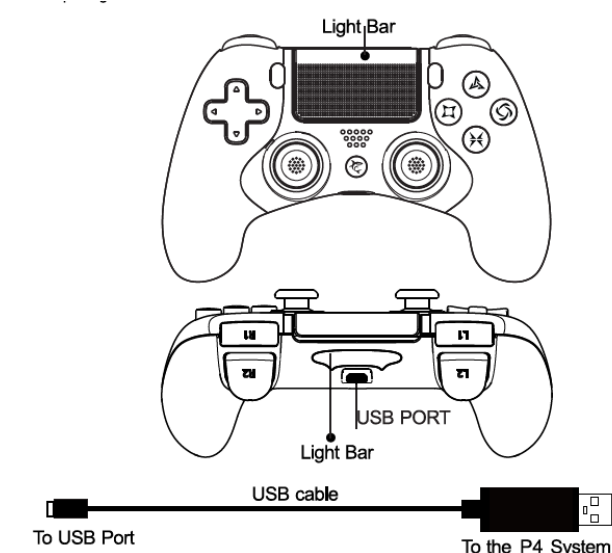

Tip
Keď sa stlačí tlačidlo PS , ovládač sa zapne a svetelná lišta sa rozsvieti farbou, ktorá mu bude pridelená.

Priradená farba závisí od poradia, v akom každý používateľ stlačí tlačidlo PS.

Prvý pripojený ovládač svieti **modro**, ostatné ovládače žiaria **červeno**, **zeleno** a **ružovo**.

Viac informácií o používaní ovládača nájdete v používateľskej príručke **pre PS4**.

Nabíjanie ovládača

Keď je váš PS4 systém zapnutý alebo v režime spánku, pripojte ovládač cez USB kábel.

Tip
Ovládač môžete tiež nabíjať pripojením USB kábla k počítaču alebo inému USB zariadeniu. Použite USB kábel, ktorý zodpovedá USB štandardu. Niektoré zariadenia nemusia vedieť ovládač nabíjať.

Nabíjanie ovládača

Pozor – používanie zabudovanej batérie

- Tento produkt obsahuje **nabíjateľnú lítium-iónovú batériu**.
- Pred použitím tohto produktu si prečítajte všetky pokyny na manipuláciu a nabíjanie batérie a dôsledne ich dodržiavajte.
- Pri manipulácii s batériou buďte mimoriadne opatrní. Nesprávne použitie môže spôsobiť **požiar alebo popáleniny**.
- Nepokúšajte sa batériu otvoriť, rozdrviť, zahriať alebo zapáliť.
- Nenechávajte batériu nabitú dlhé časy, keď sa produkt nepoužíva.
- Vždy likvidujte použité batérie v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.
- Nepoužívajte s poškodenou alebo pretekajúcou batériou.
- Ak z batérie uniká kvapalina, okamžite prestaňte produkt používať a kontaktujte technickú podporu.
- Ak sa tekutina dostane na oblečenie, pokožku alebo oči, okamžite opláchnite postihnuté miesto čistou vodou a poraďte sa s lekárom. Kvapalina z batérie môže spôsobiť **slepotu**.

Výdrž batérie a

Batéria má **obmedzenú životnosť**. Výdrž batérie sa postupne skracuje opakovaným používaním a starnutím.

Výdrž batérie sa tiež líši v závislosti od úložiska, podmienok používania, prostredia a ďalších faktorov. Nabíjajte v prostredí s teplotou **10°C – 30°C**. V iných podmienkach nemusí byť nabíjanie také efektívne.

Výdrž batérie sa môže líšiť v závislosti od používania a podmienok prostredia.

Ak zariadenie nepoužívate

Ak ovládač nepoužívate dlhší čas, odporúča sa **ho aspoň raz ročne úplne nabiť**, aby ste si zachovali jeho funkčnosť.

Technické špecifikácie

Bluetooth verzia: 2.1 + EDR

Rozsah: 8 – 10 m

Kompatibilita: PS4 a PS3 – cez USB kábel

Integrovaný reproduktor

6-osový senzor

Dotykový panel

Dva vibračné motory

Typ / kapacita batérie: Li-Polymer / 600 mA

Doba použitia: približne 6 – 8 hodín

Farba: biela

Rozmery (mm): 165 × 110 × 63

Hmotnosť: 200 g

ZÁRUČNÍ LIST / ZÁRUČNÁ KARTA

Názov produktu/model:

Číslo účtenky/dátum nákupu: Obchod/Spoločnosť:

Kupujúci:

Záručná doba (mesiace): 24

Podpis / pečiatka:

Produkty White Shark sú kontrolované a testované v každom štádiu výrobného procesu a majú všetky požadované certifikáty (EMC, CE a pod.).

Na tieto produkty platia nasledujúce podmienky záruky:

Záruka na produkty **White Shark** trvá **24 mesiacov (6 mesiacov na batérie)** a začína od dňa, keď si produkt kúpite v obchode. Záruka platí len pre produkty, ktoré boli zakúpené ako nové a majú pôvodné balenie a všetky diely a príslušenstvo.

Akékoľvek výrobné chyby spôsobené výrobnou vadou budú počas záručnej doby opravené.

Ak je produkt uplatnený počas záručnej doby, **distribútor White Shark** vám po odbornom overení poskytne produkt opravený alebo vymenený za nový.

Ak je potrebné produkt poslať do autorizovaného servisného centra alebo všeobecného distribútora, autorizované servisné centrum alebo všeobecný distribútor zabezpečí prepravu.

Všetky náklady na prepravu produktu do servisného centra hradí zákazník.

Akékoľvek poškodenie produktu, ktoré vznikne počas prepravy do servisného centra, je zodpovednosťou zákazníka.

Záruka nepokrýva:

- Poškodenie spôsobené nesprávnym používaním produktu.
- Škody spôsobené nehodami alebo nedbanlivosťou.
- Škody spôsobené zákazníkom počas prepravy produktu.
- Škody spôsobené vyšší mocou (prírodné katastrofy, blesky, záplavy a pod.).
- Poškodenie spôsobené použitím napätia iného ako predpísaných **220 V**.
- Poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s produktom, používaním neoriginálnych alebo nešpecifikovaných dielov a príslušenstva.
- Neoprávnené úpravy alebo zmeny produktu.
- Mechanické poškodenie produktu.
- Poškodenie spôsobené vonkajšími vplyvmi (pád, náraz, voda, prach a pod.).
- Poškodenie spôsobené používaním produktu v rozpore s pokynmi na použitie.

Záruka tiež vyprší v nasledujúcich prípadoch:

- Ak bol produkt otvorený alebo opravený neoprávnenou osobou.
- Ak bol produkt použitý v rozpore s pokynmi na použitie.
- Ak boli použité neoriginálne alebo nekompatibilné komponenty.