




Scan to check
other languages

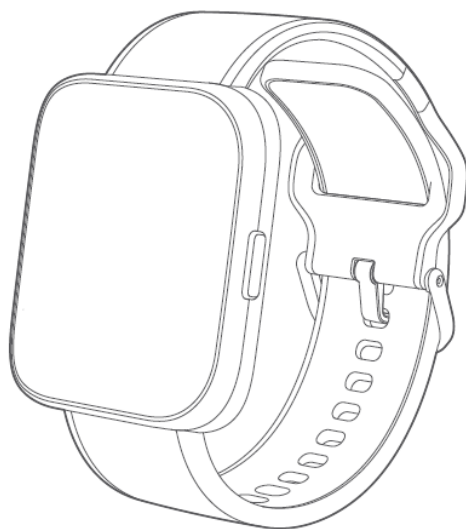

QCY Urban GS
Smart Watch


Návod

Popis částí

- Řemínek hodinek
- Dotykový displej
- Tlačítko zapnutí/vypnutí
- Nabíjecí kontakty (Pogo pins)
- Snímací oblast

Obsah balení

- Produkt
- Uživatelská příručka
- Nabíjecí kabel

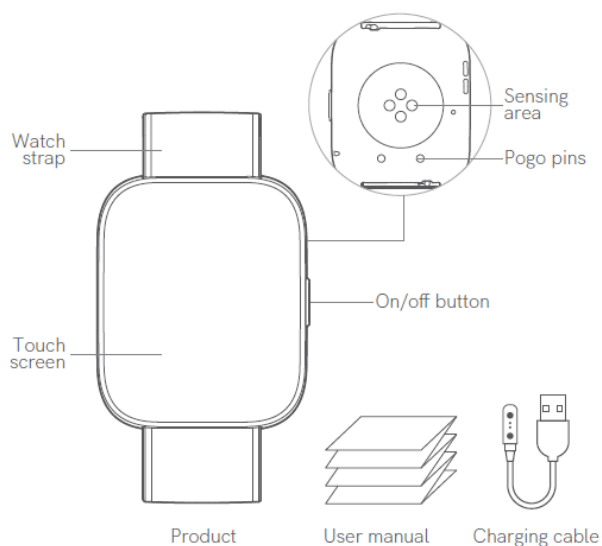


Výše uvedené obrázky slouží pouze pro ilustraci, skutečný výrobek se může lišit.

Jak nosit hodinky

1. Hodinky můžete nosit přibližně 1,5 cm od zápěstní kosti a upravit řemínek tak, aby pohodlně seděl.
2. Při sportu a volnočasových aktivitách se doporučuje řemínek pevněji utáhnout.


Poznámka: Pokud budete hodinky nosit příliš volně, mohou být nepřesně zaznamenávána data srdečního tepu.

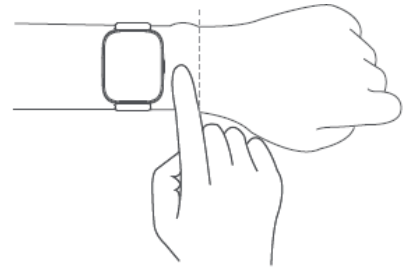

Jak demontovat řemínek

Montáž nebo demontáž řemínku provedte podle obrázku.

Poznámka: Zatažením zkontrolujte, zda je řemínek správně upevněn.

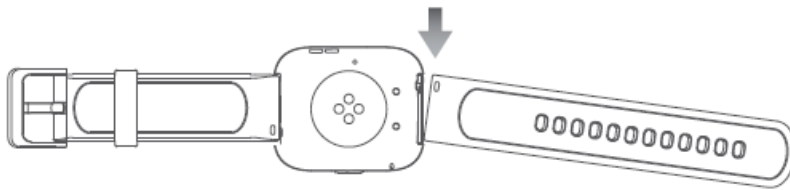

Note: Pull to check if the strap is well assembled.

Stažení aplikace a párování

QCY APP (dále jen APP) je nezbytná pro používání hodinek. Připojení probíhá následovně:

1. Zapnutí Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí.

2. Stažení a instalace aplikace

Metoda 1: Pomocí telefonu naskenujte QR kód na hodinkách nebo v uživatelské příručce a stáhněte aplikaci.

Metoda 2: Vyhledejte a stáhněte aplikaci QCY v App Store nebo Google Play.

3. Otevření aplikace a povolení oznámení

Metoda 1: Naskenujte QR kód a přihlaste se do aplikace. Vyberte model hodinek, nebo přejděte na stránku zařízení a zvolte skenování pro nalezení hodinek. Poté postupujte podle pokynů na obrazovce pro spárování.

Metoda 2: Vyhledejte a přidejte zařízení ručně. V aplikaci otevřete záložku „Tap '+'“ v pravém horním rohu domovské stránky. Vyberte všechny dostupné produkty podle názvu a přidejte zařízení podle pokynů.

Metoda 3: Přidejte zařízení přes nabídku „Tap '+'“ v pravém horním rohu domovské stránky aplikace, vyberte všechny produkty a klepněte na model hodinek podle pokynů pro spárování.




Scan to download App

Pokyny k používání

Ovládání na domovské obrazovce

Na domovské obrazovce přejeďte:

- shora dolů pro vstup do rychlého nastavení,
- zleva doprava pro vstup na stránku první úrovně vlevo,
- zprava doleva pro vstup na stránku první úrovně vpravo,
- zdola nahoru pro otevření seznamu zpráv.

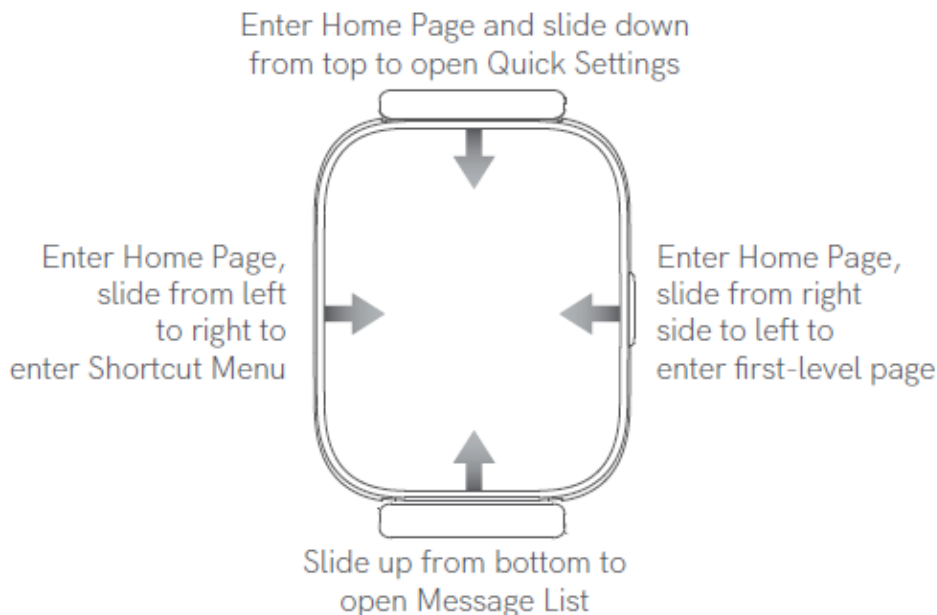


Ovládání v dalších stránkách

Přejetím zleva doprava se vrátíte na předchozí stránku.

Na domovské obrazovce: Podržte tlačítko 3 sekundy pro vstup na stránku změny ciferníku.


Na ostatních stránkách: Stisknutím tlačítka se vrátíte na předchozí stránku.

Ve sportovním režimu: Stisknutím tlačítka pozastavíte nebo obnovíte sportovní aktivitu.

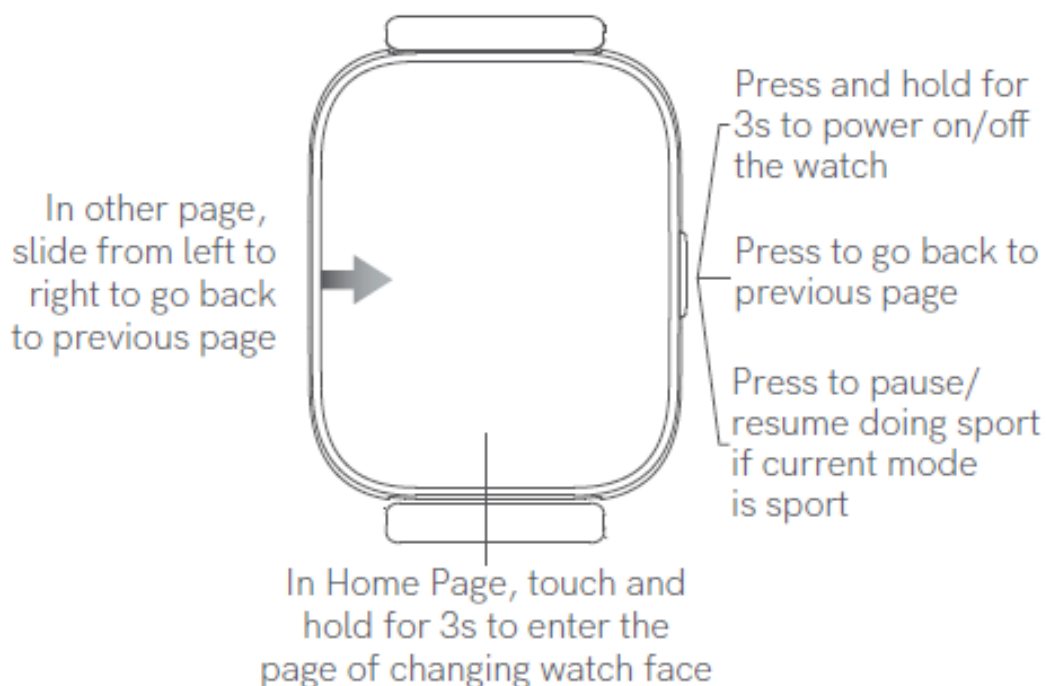

Nabíjení

1. Připojte hodinky k nabíjecímu konektoru a ujistěte se, že nabíjecí kontakty na zadní straně hodinek jsou správně připojeny.
2. Připojte kabel k běžnému USB nabíjecímu zdroji s výstupním napětím a proudem 5 V / 2 A.
3. Pokud hodinky nebyly delší dobu používány a nelze je zapnout, nechte je před zobrazením indikace nabíjení nabíjet alespoň 1 minutu.
4. Před nabíjením osušte nabíjecí kontakty a odstraňte případný pot nebo vodu.

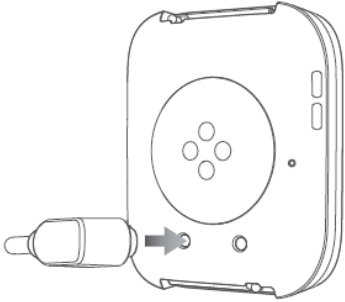

Záruční doba

24 měsíců od zakoupení výrobku (podrobnosti naleznete u místního prodejce).

Poznámky

Používejte přiměřeně hlasitost, protože nadměrná hlasitost může poškodit sluch.

Výrobce: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.

Adresa: No. 325 Yuehui Rd., Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

Bezpečnostní upozornění

- Hodinky z žádného důvodu nerozebírejte ani neupravujte, aby nedošlo k poškození nebo nebezpečí.
- Nevystavujte hodinky extrémním teplotám (pod 0 °C nebo nad 45 °C).
- Nepoužívejte hodinky během bouřky, aby nedošlo k poruše nebo zvýšenému riziku úrazu elektrickým proudem.




RoHS
Made In China





Scan to check
other languages

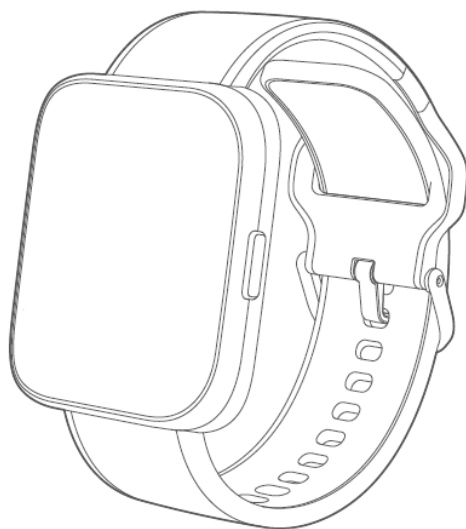

QCY Urban GS
Smart Watch


Návod

Popis častí

- Remienok na hodinky
- Dotyková obrazovka
- Tlačidlo zapnutia/vypnutia
- Nabíjacie kontakty (Pogo piny)
- Snímacia oblasť

Obsah balenia

- Produkt
- Používateľská príručka
- Nabíjací kábel

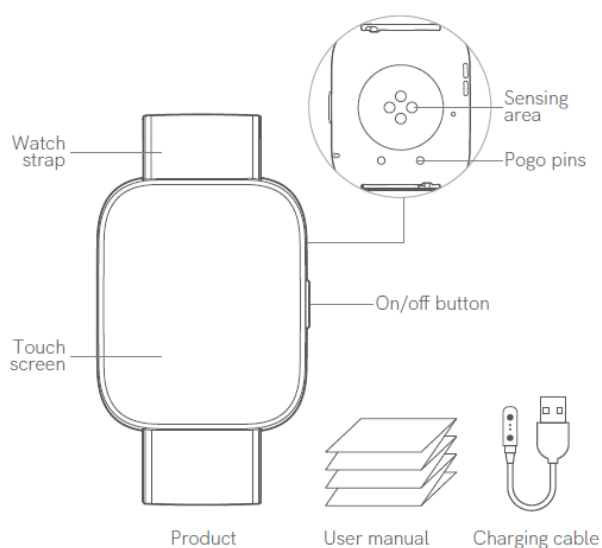


Vyššie uvedené obrázky slúžia len na ilustráciu, samotný produkt sa môže líšiť.

Ako nosiť hodinky

3. Hodinky môžete nosiť približne 1,5 cm od zápästnej kosti a upraviť remienok pre pohodlné nasadenie.
4. Počas športových a voľnočasových aktivít sa odporúča popruh pevnejšie utiahnuť.


Poznámka: Ak nosíte hodinky príliš voľne, údaje o srdcovej frekvencii môžu byť nepresne zaznamenané.

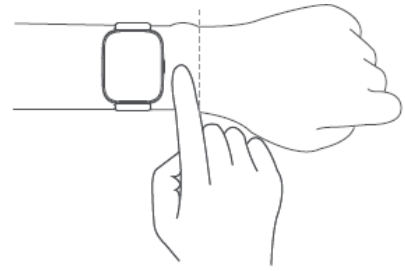

Ako odstrániť popruh

Na zostavenie alebo rozobratie remienka sa pozrite na obrázok.

Poznámka: Potiahni, aby si skontroloval, či je popruh správne zapnutý.

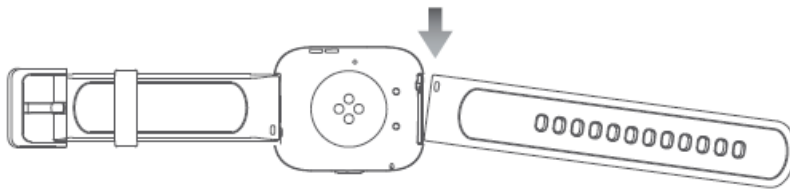

Note: Pull to check if the strap is well assembled.

Stiahnutie a párovanie aplikácie

QCY APP (ďalej len APP) je nevyhnutná na používanie hodínok. Spojenie je nasledovné:

1. Zapnutie : Stlačte a podržte tlačidlo napájania.

2. Stiahnuť a nainštalovať aplikáciu

Metóda 1: Použite telefón na naskenovanie QR kódu na hodinkách alebo v používateľskom manuáli na stiahnutie aplikácie.

Metóda 2: Vyhľadajte a stiahnite si aplikáciu QCY v App Store alebo Google Play.

3. Otvorte aplikáciu a povolte notifikácie

Metóda 1: Naskenujte QR kód a prihláste sa do aplikácie. Vyberte si model hodínok, alebo choďte na stránku zariadenia a zvolte skenovanie, aby ste hodinky našli. Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke na spárovanie.

Metóda 2: Nájdite a pridajte zariadenie manuálne. V aplikácii otvorte záložku "Ťuknúť '+'" v pravom hornom rohu domovskej stránky. Vyberte všetky dostupné produkty podľa názvu a postupujte podľa pokynov na pridanie zariadenia.

Metóda 3: Pridajte zariadenie cez menu "Tap '+'" v pravom hornom rohu domovskej stránky aplikácie, vyberte všetky produkty a postupujte podľa inštrukcií na párovanie na modeli hodínok.



Scan to download App

Návod na použitie


Ovládanie domovskej obrazovky

Z domovskej obrazovky prejdite prstom:

- Zhora nadol, aby ste mohli zadať rýchle nastavenia,
- Zľava doprava na vstup na prvú úroveň stránky naľavo,
- sprava doľava na vstup na prvú úroveň stránky vpravo,
- Odspodu nahor otvoriť zoznam správ.

Enter Home Page and slide down
from top to open Quick Settings

Enter Home Page,
slide from left
to right to
enter Shortcut Menu

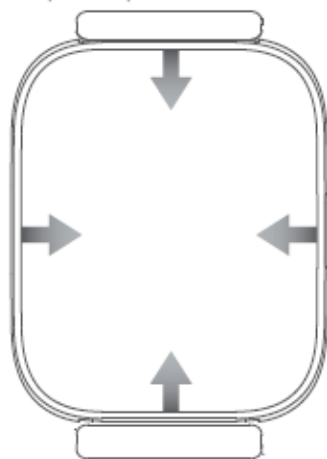

Enter Home Page,
slide from right
side to left to
enter first-level page

Slide up from bottom to
open Message List


Ovládanie na iných stránkach

Potiahnite prstom zľava doprava a vráťte sa na predchádzajúcu stránku.

Na domovskej obrazovke: Podržte tlačidlo 3 sekundy, aby ste vstúpili do stránky zmeny tváre hodínok.


Na iných stránkach: Stlačte tlačidlo pre návrat na predchádzajúcu stránku.

V športovom režime: **Stlačte** tlačidlo na pozastavenie alebo obnovenie športovej aktivity.

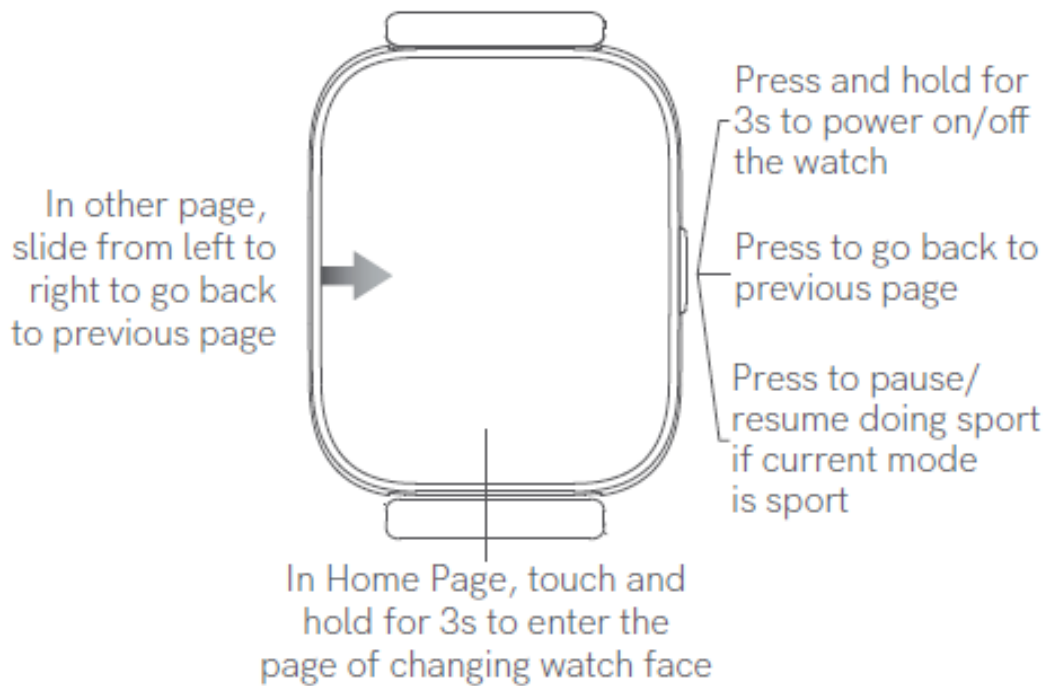

Nabíjanie

5. Pripojte hodinky k nabíjacímu konektoru a uistite sa, že nabíjacie kontakty na zadnej strane sú správne pripojené.
6. Kábel pripojte k bežnému USB nabíjacímu zdroju s výstupným napätím a prúdom 5 V / 2 A.
7. Ak hodinky neboli dlho používané a nedajú sa zapnúť, nechajte ich nabíjať aspoň 1 minútu pred zobrazením indikácie nabíjania.
8. Pred nabíjaním osušte nabíjacie kontakty a odstráňte pot alebo vodu.

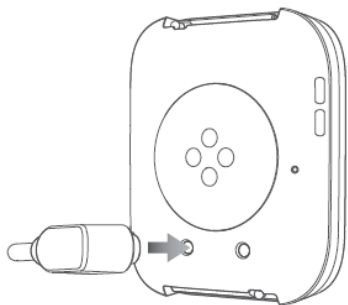

Záručná doba

24 mesiacov od dátumu nákupu produktu (pre podrobnosti kontaktujte svojho miestneho predajcu).

Poznámky

Používajte primeranú hlasitosť, pretože nadmerná hlasitosť môže poškodiť sluch.

Adresa: č. 325 Yuehui Rd., mesto Daojiao, mesto Dongguan, provincia Guangdong, Čína


Bezpečnostné upozornenie

- Hodinky nerozoberajte ani neupravujte z akéhokoľvek dôvodu, aby ste sa vyhli poškodeniu alebo nebezpečenstvu.
- Nevystavujte hodinky extrémnym teplotám (pod 0°C alebo nad 45°C).
- Nepoužívajte hodinky počas búrky, aby ste predišli poruchám alebo zvýšenému riziku elektrického úrazu.





Scan to check
other languages

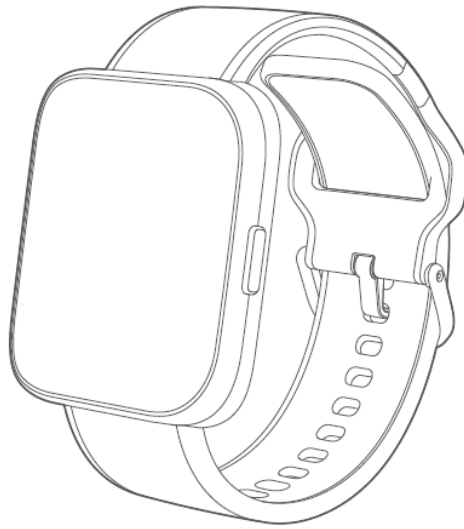

QCY Urban GS
Smart Watch


Utasítások

Alkatrészek leírása

- Órapánt
- Érintőképernyő
- Ki/ki gomb
- Töltő érintkezők (Pogo tűk)
- Érzékelési terület

Csomag tartalma

- Termék
- Felhasználói útmutató
- Töltőkábel

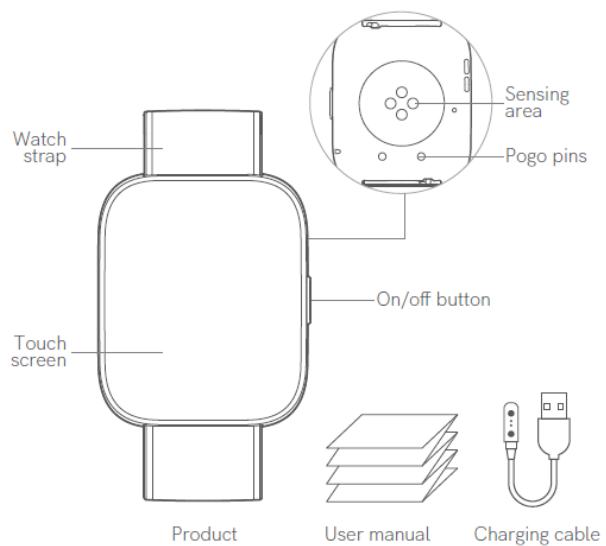


A fenti képek csak illusztráció céljából készültek, a tényleges termék változó lehet.

Hogyan viselj órát

5. Az órát körülbelül 1,5 cm-re lehet viselni a csuklócsonttól, és a szíjat kényelmes illeszkedés érdekében állíthatod.
6. Sport- és szabadidős tevékenységek során ajánlott szorosabban meghúzni a pántot.


Megjegyzés: Ha túl lazán viseled az órát, a pulzusszám adatai pontatlanul kerülhetnek rögzítésre.

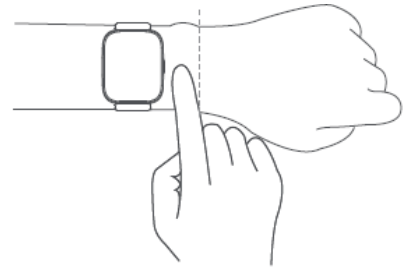

Hogyan lehet eltávolítani a pántot

A szíj összeszereléséhez vagy szétszereléséhez kérjük, nézze meg az ábrát.

Megjegyzés: Húzd meg, hogy ellenőrizze, megfelelően rögzítve van-e a szíj.

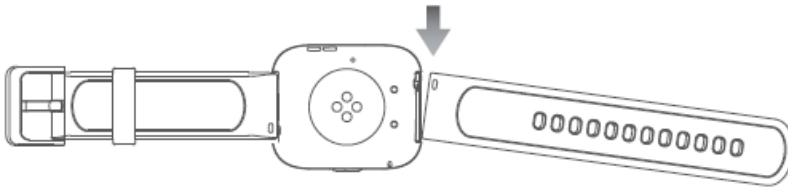

Note: Pull to check if the strap is well assembled.

Alkalmazás letöltése és párosítása

A QCY APP (ezelőtti APP) szükséges az óra használatához. A kapcsolat a következő:

- 1. Bekapcsolás** Nyomd meg és nyomva a bekapcsológombot.
- 2. Töltse le és telepítse az alkalmazást**
 - 1. módszer:** A telefonjával beszkeneld az órad QR-kódját vagy a felhasználói kézikönyvet az alkalmazás letöltéséhez.
 - 2. módszer:** Keresd és töltsd le a QCY alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play-ből.
- 3. Nyisd meg az alkalmazást, és engedélyezd az értesítéseket**
 - 1. módszer:** Szkeneld be a QR-kódot és jelentkezz be az alkalmazásba. Válaszd ki az óra modelled, vagy menj az eszköz oldalára, és válaszd a Szkenelést, hogy megtaláld az órát. Ezután kövesd a képernyőn megjelenő utasításokat a párosításhoz.
 - 2. módszer:** Találd meg és add hozzá az eszközt kézzel. Az alkalmazásban nyisd meg a "Tap '+'" fület a kezdőlap jobb felső sarkában. Válaszd ki az összes elérhető terméket név szerint, és kövesd az utasításokat az eszköz hozzáadásához.
 - 3. módszer:** Add hozzá az eszközt az alkalmazás kezdőoldalának jobb felső sarkában található "Tap '+'" menü segítségével, válaszd ki az összes terméket, és kövesd az óramodell párosítási utasításait.



Scan to download App

Használati utasítások


Kezdőképernyő vezérlők

A kezdőképernyőről húzd át:

- felülről lefelé, hogy belépj a gyors beállításokhoz,
- Balról jobbra, hogy belépjünk az első szint oldalára bal oldalon,
- jobbról balra, hogy belépj a jobb oldali első szintű oldalra,
- Alulról felfelé, hogy megnyissad az üzenetlistát.

Enter Home Page and slide down
from top to open Quick Settings

Enter Home Page,
slide from left
to right to
enter Shortcut Menu

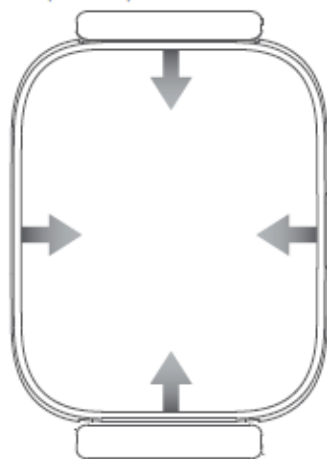

Enter Home Page,
slide from right
side to left to
enter first-level page

Slide up from bottom to
open Message List


Irányítás más oldalakon

Húzd balról jobbra, hogy visszatérj az előző oldalra.

A kezdőképernyőn: Tartsd le a gombot 3 másodpercig, hogy belépj az óra arcváltó oldalára.


Más oldalakon: Nyomd meg a gombot, hogy visszatérj az előző oldalra.

Sport módban: Nyomd meg a gombot a sporttevékenység megállításához vagy folytatásához.

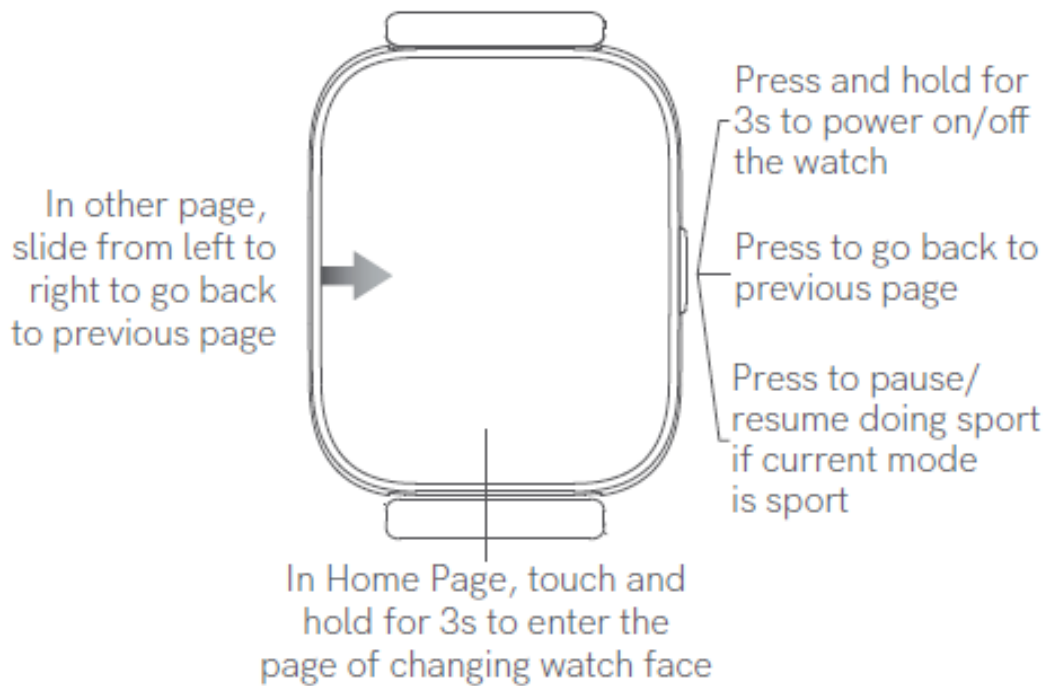

Töltés

9. Csatlakoztasd az órát a töltőcsatlakozóhoz, és győződj meg róla, hogy a hátsó töltő érintkezők megfelelően vannak csatlakoztatva.
10. Csatlakoztasd a kábelt egy hagyományos USB töltőtápegységhez, amelynek kimeneti feszültsége és 5 V / 2 A áram van.
11. Ha az órát régóta nem használták, és nem lehet bekapcsolni, legalább 1 percig hagyd tölteni, mielőtt megjelenne a töltésjelző.
12. Szárítsd meg a töltőérintkezőket, és távolítsd el az izzadságot vagy a vizet a töltés előtt.

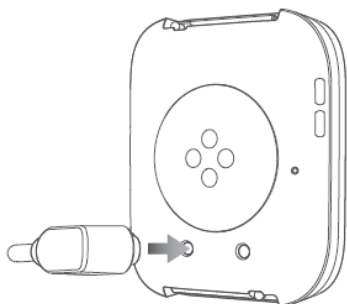

Garanciális időszak

A termék megvásárlásától számított 24 hónappal (kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi kereskedővel a részletekért).

Megjegyzések

Használj megfelelő hangerőt, mert a túlzott hangerő ronthatja a hallást.

Gyártó: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.

Cím: 325 Yuehui Rd., Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong tartomány, Kína

Biztonsági figyelmeztetés

- Ne szedd szét vagy módosítsd az órát semmilyen okból, hogy elkerüld a károkat vagy a veszélyeket.
- Ne tegye ki az órát extrém hőmérsékleteknek (0°C alatt vagy 45°C felett).
- Ne használd az órát zivatarok idején, hogy elkerüld a meghibásodást vagy az elektromos sokk kockázatának növekedését.

