



1 Větrná ochranná mřížka
2 Indikátor mikrofonu
3 Type-C konektor mikrofonu pro nabíjení
4 Klip mikrofonu
5 Tlačítko zapnutí/vypnutí
6 Type-C konektor pro připojení k telefonu
7 Indikátor přijímače
8 Přijímač
9 Indikátor nabíjecího pouzdra
10 Type-C konektor pro nabíjení pouzdra

A diagram illustrating a connection between a USB drive and a smartphone. A white USB drive with a black label is connected to a smartphone via a white USB cable. The smartphone is shown in a vertical orientation, and the USB cable is plugged into its bottom port.


Funkce	Tlačítko	LED
Zapnutí	Stisknout na 3 sekundy	Střídá se červené/zelené světlo
Vypnutí	Stisknout na 3 sekundy	Obě světla zhasnuta
Odpojeno		Střídá se červené/zelené světlo
Připojeno		Střídá se červené/zelené světlo Zelené svítí, červené zhasne
Zapnutí funkce polažení šumu	3 úrovně, stisknutím tlačítka se přepínají dokola	Úroveň 1: zelené světlo blikne 1x Úroveň 2: zelené světlo blikne 2x Úroveň 3: zelené světlo blikne 3x
Nastavení ozvěny (reverb)	Trojitě kliknutí pro zapnutí ozvěny. Ve východním stavu je vypnuto, je nutné zapnout ručně. Trojitě kliknutí pro vypnutí ozvěny.	Zelené světlo, červené světlo blikne jednou a zelené světlo zůstane svítit
Tichý režim	Dvojitě kliknutí pro ztlumení mikrofonu trojitě kliknutí pro zrušení ztlumení	Zelené světlo bliká a červené světlo zhasne
Nabíjení		Červené světlo svítí Zelené světlo zhasne
Nabití		Oba světla ugašena
Slabá baterie		Červené světlo bliká každých 10 s

Funkce		LED
Zapnutí	Připojte k rozhraní telefonu	Červeně bliká
Vypnutí	Odpojte od rozhraní telefonu	
Odpojeno		Červeně bliká
Připojeno		Červeně svítí



- 1 Veterná ochranná mriežka
- 2 Indikátor mikrofónu
- 3 Type-C konektor mikrofónu na nabíjanie
- 4 Klip mikrofónu
- 5 Tlačidlo zapnutia/vypnutia
- 6 Type-C konektor na pripojenie k telefónu
- 7 Indikátor prijímača
- 8 Prijímač
- 9 Indikátor nabíjacieho puzdra
- 10 Type-C konektor na nabíjanie puzdra

Keď sa indikátor na prijímači rozsvieti nazeleno a zostane
tvoríte kameru, aplikáciu na živé vysielanie alebo inú
a použijete mikrofón na nahrávanie zvuku.

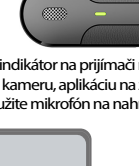

Tlačidlo

Zelené svetlo indikátora

Funkcia	Tlačidlo	LED
Zapnutie	Stlačiť na 3 sekundy	Strieda sa červené/zelené svetlo
Vypnutie	Stlačiť na 3 sekundy	Oba svetlá zhasnúť
Odpodjené		Strieda sa červené/zelené svetlo
Pripojené		Strieda sa červené/zelené svetlo Zelené svieti, Červené zhasnúť
Zapnutie funkcie potlačenia šumu	3 úrovne, stlačením tlačidla sa prepínajú dookola	Úroveň 1: zelené svetlo blikne 1x Úroveň 2: zelené svetlo blikne 2x Úroveň 3: zelené svetlo blikne 3x
Nastavenie ozvny (reverb)	Trojitú kliknutie na zapnutie ozvny. Predĺženie zv. vypnutie treba zapnúť ručne. Trojitú kliknutie na vypnutie ozvny.	Zelené svetlo, Červené svetlo blikne raz a zelené svetlo zostane svietiť.
Tichý režim	Dvojitú kliknutie na stlmenie mikrofónu, dvójte kliknutie na zrušenie stlmenia	Zelené svetlo bliká a červené svetlo zhasne
Nabíjanie		Červené svetlo svieti, zelené svetlo zhasnúť
Nabité		Oba svetlá zhasnúť
Slabá batéria		Červené svetlo bliká každých 10 s

Funkcia		LED
Zapnutie	Pripojte k rozhraniu telefónu	Červené bliká
Vypnutie	Odpojte od rozhrania telefónu	
Odpojené		Červené bliká
Pripojené		Červené svieti