

Instalace a uživatelský návod


Lockbox

SK4

Obsah

Co je součástí	3
Kroky instalace	4
Funkce	7
Audio a LED indikátory	9
Řešení problémů	10

Co je součástí

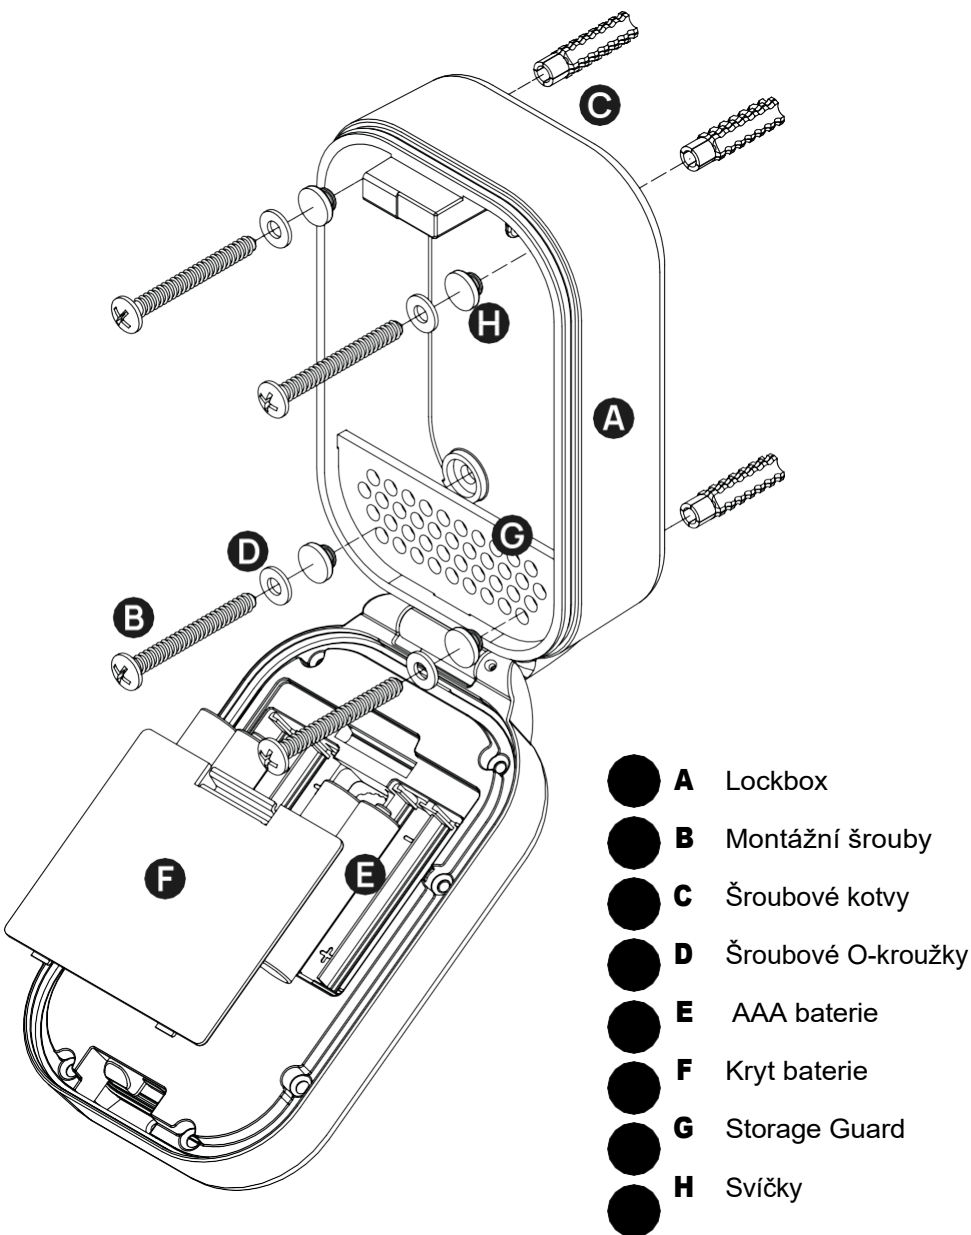

Ahoj!

Začněte zde

Kroky instalace

1 Upevnění pomocí šroubů

Otevři víko schránky a vyndej všechny věci uvnitř.


Najděte místo, kde můžete nainstalovat svůj Lockbox. Instalace blíže k zámkům a vchodu usnadní ovládání.



Akumulátorová vrtačka




Philips šroubovák



Vrták

Průměr 2 mm (5/64") nebo
6 mm (15/64")

Krok 1: Označte montážní otvory

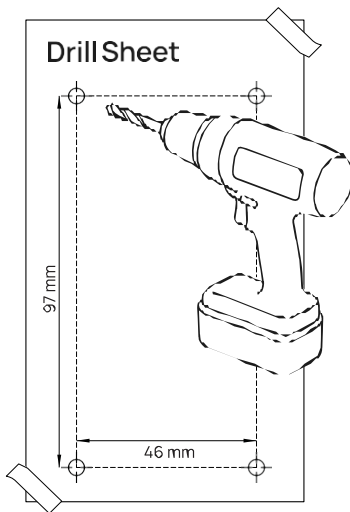

Strhněte a přelepte vrtací arch tam, kde chcete umístit uzamykací schránku, a označte místa 4 otvorů.

Krok 2: Vyvrtat otvory

! IMPORTANT


To ensure secure installation, use the recommended pilot hole and anchor bolt guidelines below.

Mounting Surface	Pilot Hole Diameter	Anchor Bolt?
Wood	2mm / 5/64"	X
Sheetmetal	2mm / 5/64"	X
Brick	6 mm / 15/64"	F
Concrete	6 mm / 15/64"	F
Masonry	6 mm / 15/64"	F
Drywall	6 mm / 15/64"	F

*The pilot holes should be drilled to a depth of 50mm / 2"


Vyvrtajte pilotní otvor pro montážní plochu, jak je specifikováno. Všimněte si, zda jsou potřeba kotevní šrouby.

Krok 3: Vložte kotvy (pokud je potřeba)

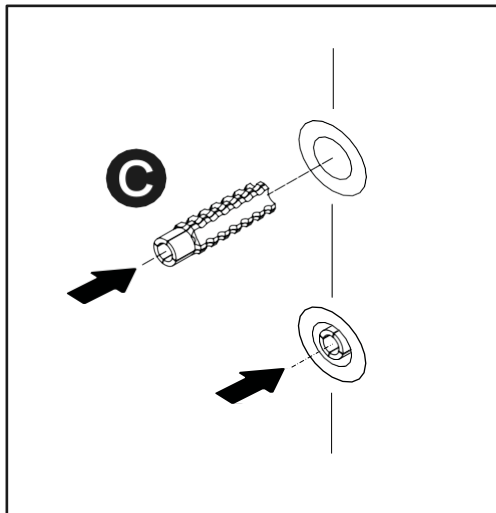


Vložte 4 x šroubové kotvy (C) pro cihly, beton, zdivo nebo sádkarton, pokud je to potřeba. Kotvy by měly těsně zapadnout do pilotních otvorů, aby zajistily pevné uchopení.

Krok 4: Přístup k montážním otvorům

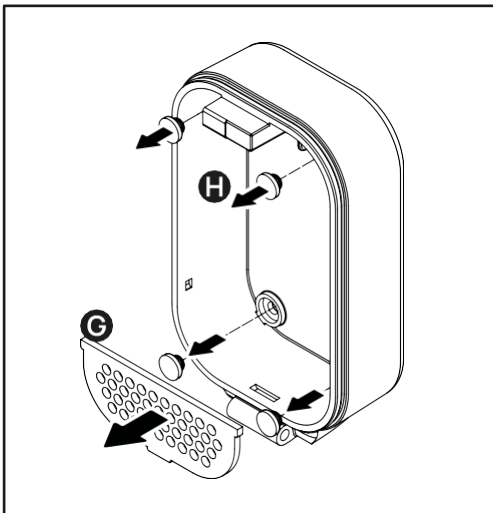


Odstraňte 4 zátky (H) a ochranný kryt (G), abyste se dostali k montážním otvorům.

Krok 5: Upevnit šrouby

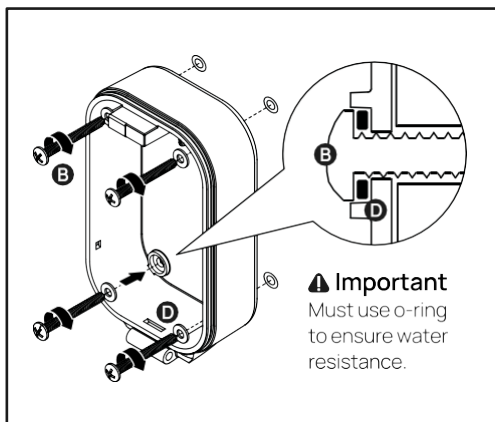

Zarovnáte zámkovou schránku s připravenými otvory a šrouby (B) zasuňte šroubovákem v pohybu po směru hodinových ručiček. Použijte gumové O-


Krok 6: Vyměňte ochranný kryt

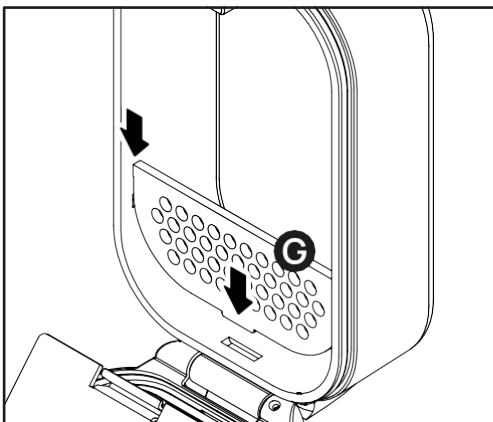

kroužky (D), jak je uvedeno, pokud jste vystaveni mokřým podmínkám.

Vyměnit úložný kryt (G) a zacvaknout ho na místo.


Krok 7: Vložte baterie

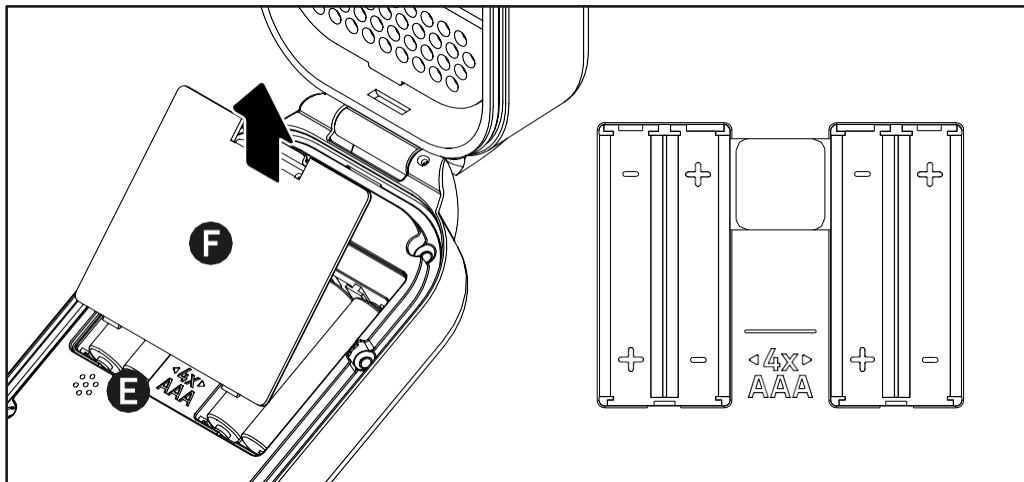

Otevřete kryt baterie (F) a vložte 4 x AAA (E) baterie, jak je uvedeno. Zavřete kryt baterie.


Při teplotách pod -20 °C (-4 °F) používejte baterie LiMnO₂ AAA pro optimální výdrž baterie.

Krok 8: Zavřete víko

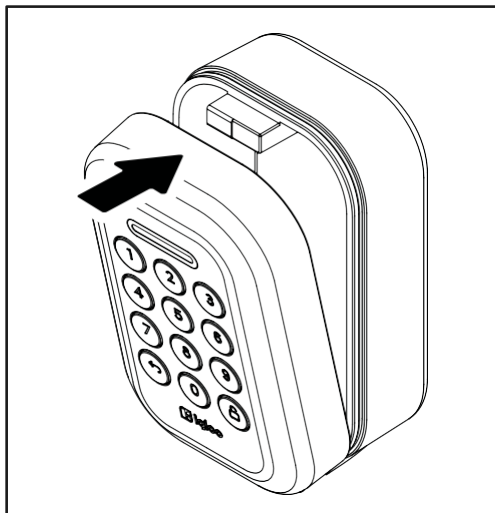

Pevně zavřete víko a schránka by se měla automaticky zamknout po 3 sekundách se zelenou stavovou LED.

Krok 9: Testovací odemknutí

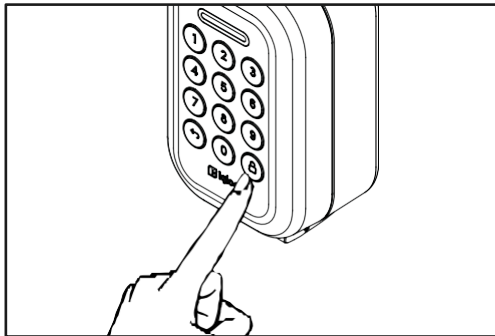

Odemkněte schránku s výchozím PINem zadáním kódu 1234567890 + 

Gratuluji!

Nainstaloval jsi zámek. Stáhněte si aplikaci igloohome z App Store nebo Google Play Store a dokončte nastavení a konfiguraci svého chytrého zámku.

Funkce



Velký úložný prostor

Dostatek vnitřního úložného prostoru chrání nejen klíče, jako jsou karty, identifikační karty, příchytky, ovladače, štítky na majetek, malé nástroje a další.



Podsvícená fyzická klávesnice

Velká, snadno stiskatelná, hmatová tlačítka navržená pro spolehlivé zadávání PIN kódů a čitelnost na přímém slunci nebo v naprosté tmě.



Odolná venkovní bezpečnost

Navrženo tak, aby chránilo s hydroizolací IP66, ochranou proti nárazům na úrovni IK-07, bezpečným zámekem a alarmy proti manipulaci.



Přístup odkudkoli

Technologie algoPIN vám umožňuje generovat PIN kód odkudkoli a sdílet ho s kýmkoli pro okamžitý přístup.



Zobrazit záznamy aktivit zařízení

Zobrazit veškerou přístupovou aktivitu podle použitých údajů a zobrazit výdrž baterie v mobilní aplikaci IGH.



Pohodlí Apple Watch

Použijte Apple Watch k odemykání hlasem, poklepáním prstu nebo gesty. Funguje to s watchOS 7 a novějšími.



Snadná instalace

Lze jej bezpečně upevnit pomocí kotev a spojovacích prvků pro dřevo, cihly, sádkokarton, beton a zdivo.



Automatické odemýkání

Váš lockbox se automaticky odemkne, když se vrátíte domů. Už nikdy nehraj s klíči.



Auto Lock

Automaticky se zamkne, jakmile se schránka zavře, což vám dává větší klid na duši.



Připomínka na přezámyk

Připomíná uživatelům, aby zařízení zavřeli a zamkli .



Bezpečnostní uzamčení

Po několika nesprávných pokusech o přístup vypnete klávesnici, abyste zajistili, že vaše nemovitost je vždy v bezpečí.



Alarm proti manipulaci

Zámek spustí alarm, pokud se víko otevře bez odemčení, aby upozornil a odradil případné pokusy o manipulaci.



Návnadový PIN kód

Zvyšte bezpečnost a zmatete kolemjdoucí tím, že zadáte náhodné číslice před svůj skutečný PIN kód.



Alarm překážek

Zámek spustí alarm, pokud nelze vysunout nebo zcela zasunout jazýček závěru , aby uživatele upozornil na jakékoli překážky.



Nouzový startovací systém

Snadno nainstalujete zařízení pomocí kabelu Type-C připojeného k powerbance nebo kompatibilnímu telefonu, pokud je baterie vybitá.



Upozornění na nízkou baterii

Intuitivní zvuková a vizuální upozornění vás vyzve k dobití baterií , když dojde benzín.



Ovládání hlasitosti

Upravte hlasitost zámku podle svých preferencí. Vyberte z úrovní 0 (ztlumen) až 5 (nejhlasitější).

Audio a LED indikátory

Akce	Indikace
® Bluetooth připojení	Stavová LED bliká modře
Úspěšně odemčeno	Stavová LED bliká zeleně, 4 rychle stoupající tóny.
Úspěšně zamčeno	Stavová LED bliká zeleně, jedno dlouhé pípnutí.
Nesprávné osvědčení	Stavová LED bliká ČERVENĚ, 4 krátké pípnutí.
Alarm překážek	Stavová LED bliká ČERVENĚ, 4 krátké pípnutí, opakované 6krát .
Dosáhl jsem maximálního počtu číslic (16)	Stavová LED bliká ČERVENĚ, 4 krátké pípnutí.
Aktivováno upozornění na vloupání	Stavová LED bliká ČERVENĚ, nízká-vysoká siréna na 30 sekund.
Bezpečnostní uzamčení aktivováno	Stavová LED bliká ČERVENĚ, nízká-vysoká siréna na 30/60 / 90 sekund.
Bezpečnostní uzamčení deaktivováno	Dva dlouhé pípnutí.
Upozornění na nízkou baterii	Stavová LED dioda při probuzení dýchá ČERVENĚ , 3 rychle klesající tóny.
Upozornění na opětovné zamčení	2 krátké pípnutí, opakované 5krát.
Režim tvrdého resetu	Stavová LED bliká ČERVENĚ, jedno dlouhé pípnutí.
Tvrdý reset / odpárování	Stavová LED dioda bliká ČERVENÁ, ZELENÁ, MODRÁ, 4 pomalu klesající tóny.
Power Start Up	2 pomalé pípnutí, 2 rychle pípnutí.

Řešení problémů

Baterie jsem dal dovnitř, ale zařízení se nezapne .

Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy ve správné orientaci. Když jsou baterie správně nainstalované, měly by být dva dlouhé a dva krátké pípnutí. Pokud to stále nefunguje, zkuste novou sadu baterií AAA 1,5V.

Při pokusu o spárování zařízení nevidím

Ujistěte se, že zařízení dostává energii, stisknutím jakéhokoli tlačítka pro jeho probuzení. Probuzení umožní zobrazit ho v aplikaci při párování.

Baterie jsou úplně vybité. Jak je mohu vyměnit ?

Připojte 5V DC zdroj napájení přes Type - C USB kabel. Zařízení se probudí, nyní můžete zadat trvalé PIN kódování, například hlavní PIN, nebo použít aplikaci odemknout. Po odemčení se ujistěte, že máte před zavřením vloženy nové baterie.