



2113 **PRO**



User Manual

Systemové požadavky

Kompatibilní platformy: PC

Systemové požadavky na PC: Windows 7 / 8 / 10 / 11

Přehled produktu

Rapid-Fire Trigger — Rychlá spoušť (Rapid-Fire)

8-Way HAT Switch — 8směrný HAT přepínač

Twist Rudder Control — Ovládání směrovky otočením


Throttle Control — Ovládání plynu

12 Programmable Buttons — 12 programovatelných tlačítek

USB Port — USB port

Suction Cup — Přísavky

Vibration — Vibrace

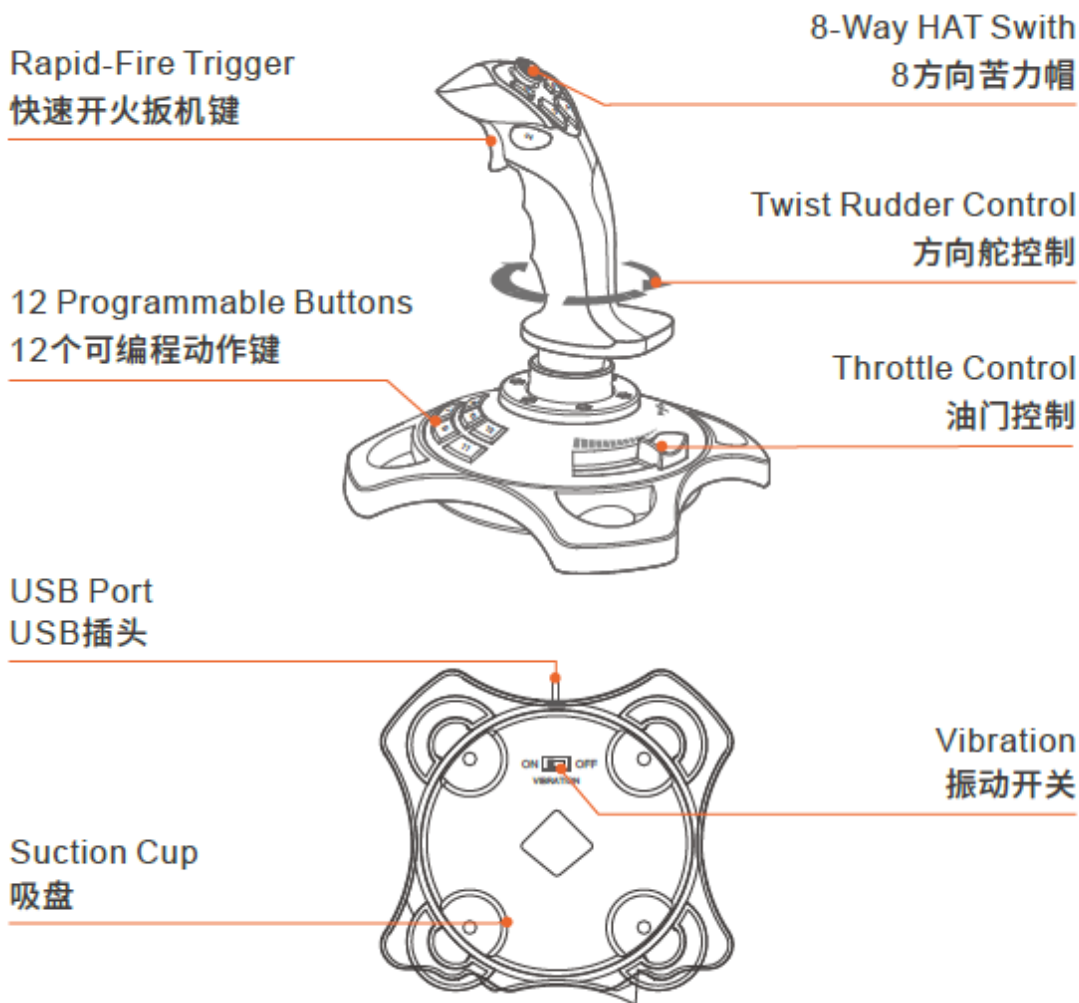

Pokyny k instalaci

Step 1: Navštivte oficiální web (<https://www.e-pxn.com>) a stáhněte ovladač „PXNJoystick“, poté jej rozbalte a nainstalujte.

Step 2: Připojte PXN-2113 do USB portu počítače, počkejte na instalaci nového hardwaru.

Step 3: Poté můžete kalibrovat nebo nastavovat joystick v aplikaci PXNJoystick.

Upozornění

- Vyhněte se silným vibracím, produkt nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
- Neotáčejte volantem nadměrnou silou – může to ovlivnit jeho funkčnost.
- Uchovávejte produkt mimo vlhké, horké nebo prašné prostředí.
- Děti by měly produkt používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

Technické specifikace

Model: PXN-2113PRO

Připojení: Kabelové připojení, délka kabelu cca 1,8 m

Pracovní proud: 20 mA – 100 mA (klidový stav cca 20 mA, při vibracích <100 mA)

Rozměry: cca 225 × 185 × 185 mm

Hmotnost: cca 495 g

Provozní teplota: 10–40 °C

Provozní vlhkost: 20–80 %