




RACER WIRELESS WHEEL




READ BEFORE USING | PŘED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE / Před použitím si přečtěte

CONTENTS & PRODUCT TOUR / OBSAH A PROHLÍDKA PRODUKTU
OBSAH A PREHLIADKA PRODUKTU




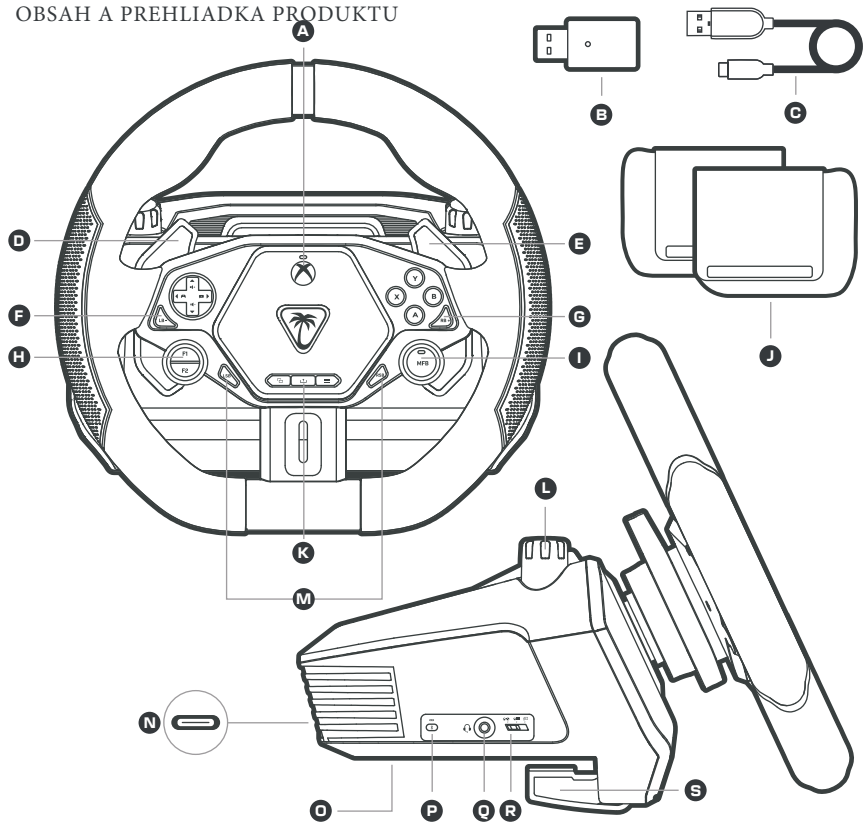


	EN	CZ	SK
A	Guide Button – Press (2s) = Power On, (6s) = Power Off	Tlačítko Guide – Stiskněte (2 s) = zapnutí, (6 s) = vypnutí	Tlačidlo Guide – Stlačte (2 s) = zapnutie, (6 s) = vypnutie
B	Wireless Transmitter	Bezdrátový vysílač	Bezdrôtový vysieláč
C	2m USB-C to USB-A Cable	2m kabel USB-C na USB-A	2 m kábel USB-C na USB-A
D	Left Paddle (Brake)	Levé pádlo (brzda)	Ľavé pádlo (brzda)
E	Right Paddle (Throttle)	Pravé pádlo (plyn)	Pravé pádlo (plyn)
F	LB (Gear -)	LB (řazení -)	LB (radenie -)
F	RB (Gear +)	RB (řazení +)	RB (radenie +)
H	Mappable Buttons	Mapovatelná tlačítka	Mapovateľné tlačidlá
I	Multi-Function Button	Multifunkční tlačítko	Multifunkčné tlačidlo
J	Lap Rests	Opěrky stehen	Opierky stehien
K	View, Share, Menu	View, Share, Menu	View, Share, Menu
L	Table Clamp Dial	Otočný ovladač stolní svorky	Otočný ovládač stolovej svorky
M	LSB and RSB	LSB a RSB	LSB a RSB
N	USB-C Cable Port	Port pro kabel USB-C	Port pre kábel USB-C
O	Wireless Transmitter Storage	Úložný prostor pro bezdrátový vysílač	Úložný priestor pre bezdrôtový vysieláč
P	Bluetooth® Pairing Button	Tlačítko párování Bluetooth®	Tlačidlo párovania Bluetooth®
Q	Headset Port	Konektor pro headset	Konektor pre headset
R	Connection Mode Switch	Prepínač režimu připojení	Prepínač režimu pripojenia
S	Table Clamps	Stolní svorky	Stolové svorky


mounting - montáž / upevnění - montáž / upevnenie

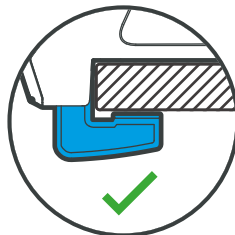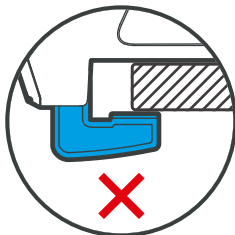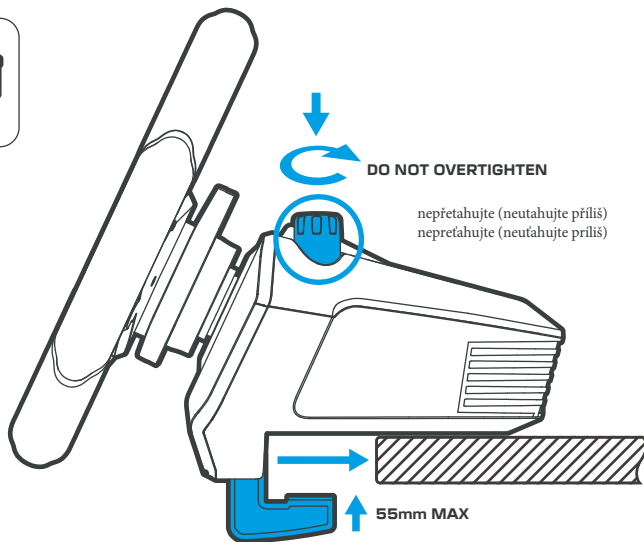



LAP RESTS

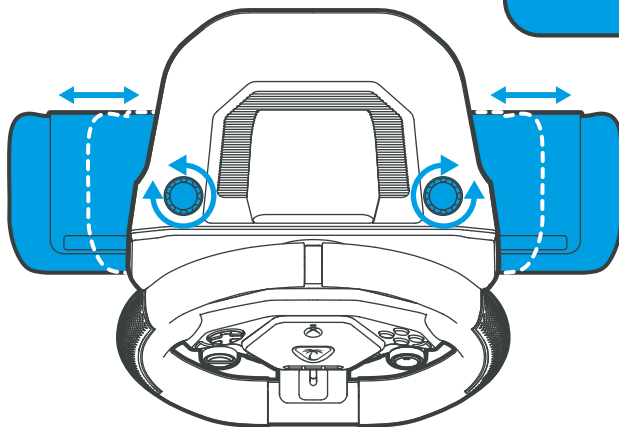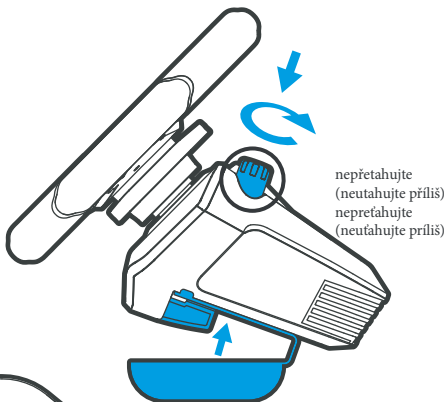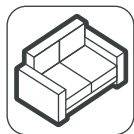


Bezdrátové nastavení pro PC a Xbox
Bezdrôtové nastavenie pre PC a Xbox

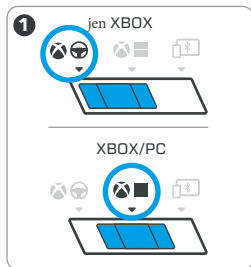




Transmitter
Connection LED

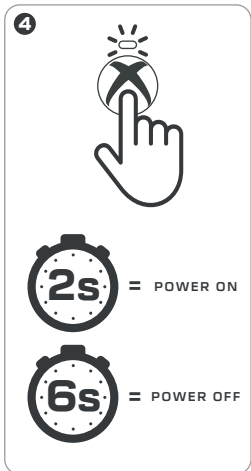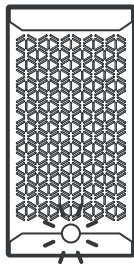

- GAME AUDIO
- CHAT AUDIO [XBOX]
- MIC INPUT

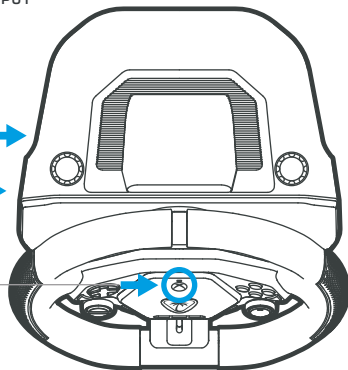


KABELOVÉ NASTAVENÍ PRO PC A XBOX KÁBLOVÉ NASTAVENIE PRE PC A XBOX

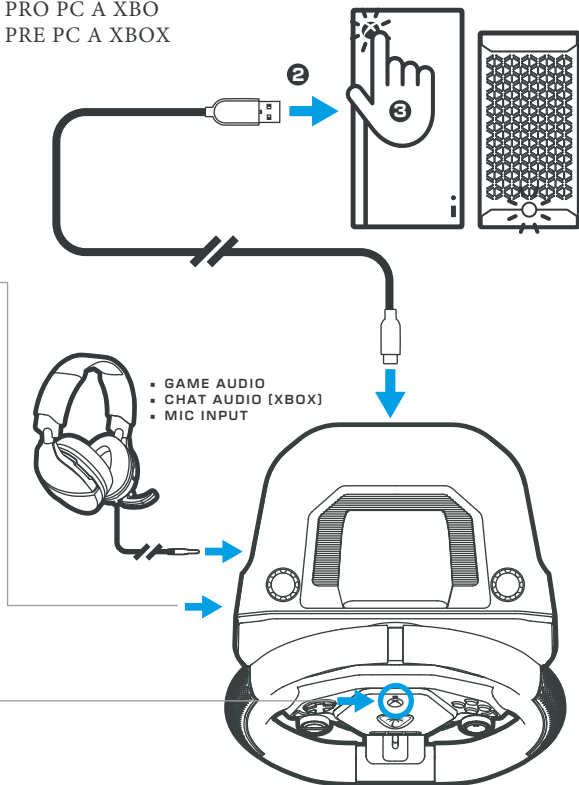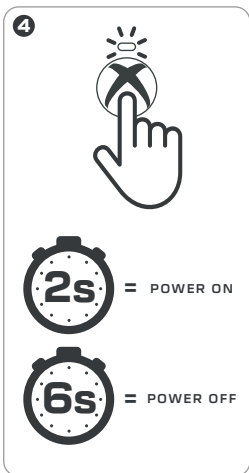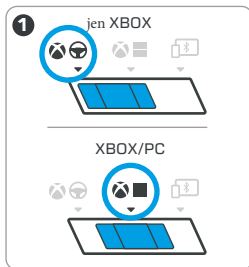


NASTAVENÍ BLUETOOTH PRO CHYTRÁ ZAŘÍZENÍ ANDROID

NASTAVENIE BLUETOOTH PRE INTELIGENTNÉ ZARIADENIA ANDROID

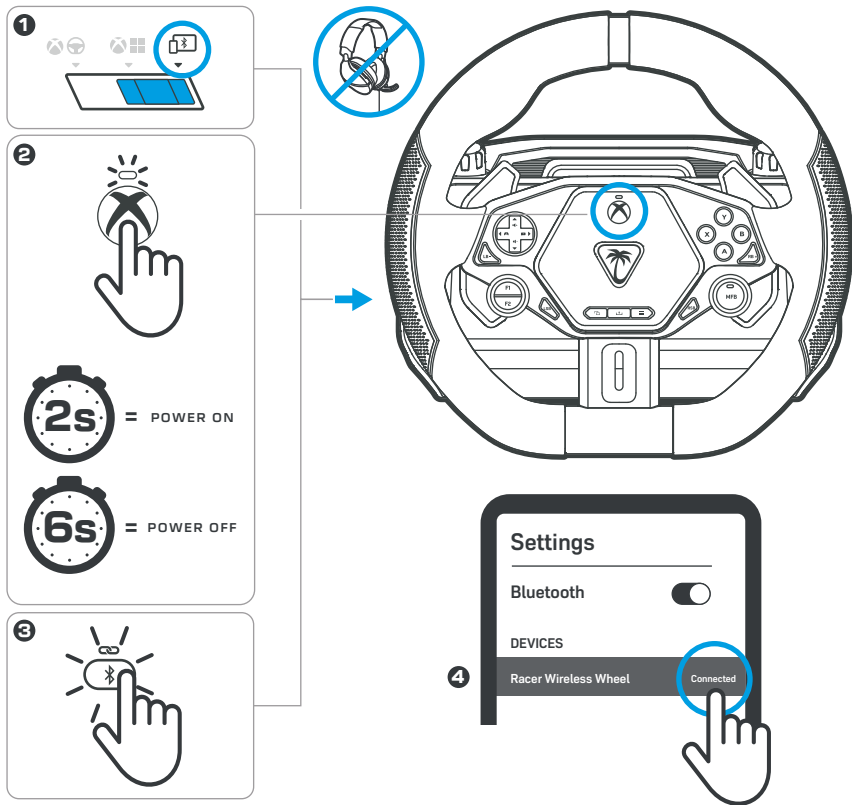

MODE SELECTION SWITCH - PŘEPÍNAČ VOLBY REŽIMŮ - PREPÍNAČ VÝBERU REŽIMU

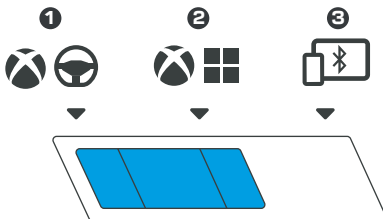

CZ

XBOX WHEEL MODE - REŽIM VOLANTU XBOX – Pouze pro použití na Xboxu – umožňuje kompatibilitu s hrami, které nativně podporují volanty.

Lze používat s kabelovým i bezdrátovým připojením.

PC AND XBOX CONTROLLER MODE - REŽIM OVLADAČE PRO PC A XBOX – Režim ovladače umožňuje kompatibilitu s hrami, které na Xboxu běžně volanty nepodporují.

Lze používat s kabelovým i bezdrátovým připojením.

BLUETOOTH® MODE - REŽIM BLUETOOTH® – Pro chytrá zařízení Android, jako jsou mobilní telefony a chytré televizory.

Pouze bezdrátové připojení Bluetooth.

SK

XBOX WHEEL MODE - REŽIM VOLANTU XBOX – Iba na použitie na Xboxe – umožňuje kompatibilitu s hrami, ktoré natívne podporujú volanty.

Možno používať s káblovým aj bezdrôtovým pripojením.

PC AND XBOX CONTROLLER MODE - REŽIM OVLÁDAČA PRE PC A XBOX – Režim ovládača umožňuje kompatibilitu s hrami, ktoré na Xboxe bežne volanty nepodporujú.

Možno používať s káblovým aj bezdrôtovým pripojením.

BLUETOOTH® MODE - REŽIM BLUETOOTH® – Pre inteligentné zariadenia Android, ako sú mobilné telefóny a smart TV.

Iba bezdrôtové pripojenie Bluetooth.

CZ

OVLADANI ZVUKU

Připojte svůj headset s 3,5mm konektorem pro rozšířené zvukové funkce.

Není k dispozici v režimu Bluetooth*.


Mix chatu není kompatibilní se systémem Windows.

Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko (MFB) pro použití vestavěných ovládacích prvků zvuku.


Krátkým stiskem MFB ztlumíte nebo zrušíte ztlumení mikrofonu.

LED na MFB SVÍTÍ = mikrofon ztlumen,

LED na MFB NESVÍTÍ = mikrofon aktivní.

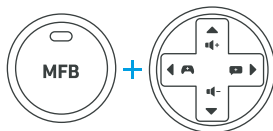

- Volume Up
- Volume Down
- Chat Mix: Increase Game Audio
- Chat Mix: Increase Chat Audio

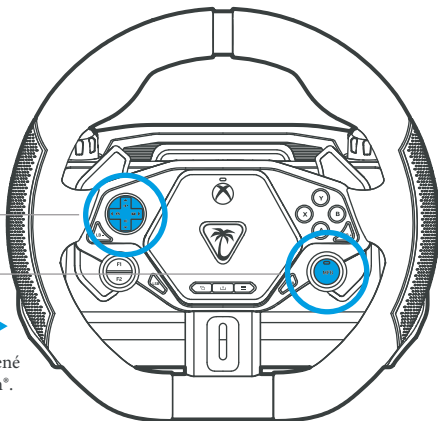

SK

OVĽADANIE ZVUKU

Pripojte svoj headset s 3,5 mm konektorom pre rozšírené zvukové funkcie. Nie je k dispozícii v režime Bluetooth*.

Mix chatu nie je kompatibilný so systémom Windows.

Stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo (MFB) na použitie vstavaných ovládacích prvkov zvuku.

Krátkym stlačením MFB stlmíte alebo zrušíte stlmenie mikrofónu.

LED na MFB SVETÍ = mikrofón stlmenný, / LED na MFB NESVIETI = mikrofón aktívny.


BUTTON MAPPING - MAPOVÁNÍ TLAČÍTEK - MAPOVANIE TLAČIDIEL

CZ - MAPOVÁNÍ TLAČÍTEK

1 Stiskněte a podržte tlačítko MFB.

2 Stále držte MFB a stiskněte a podržte tlačítko F, na které chcete přiřadit ovládací prvek, dokud nezačne stavová LED blikat jednou za sekundu.

3 Stiskněte libovolné existující tlačítko ovladače na Raceru a přiřaďte jej k vybranému tlačítku F. Nové přiřazení tlačítek přepíše stávající. Chcete-li přiřazení odstranit, stiskněte a podržte MFB a poté stiskněte a podržte tlačítko F. Klepněte znovu na stejné tlačítko F a přiřazení ovládacího prvku se odstraní.

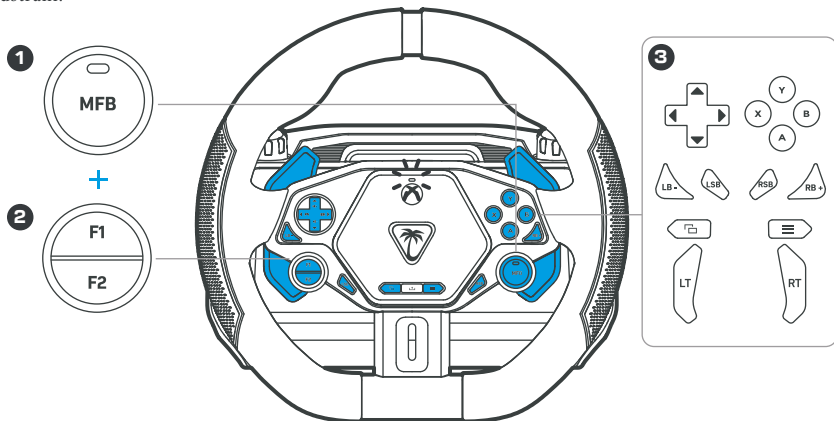

SK - MAPOVANIE TLAČIDIEL

1 Stlačte a podržte tlačidlo MFB.

2 Stále držte MFB a stlačte a podržte tlačidlo F, na ktoré chcete priradiť ovládací prvok, kým nezačne stavová LED blikať raz za sekundu.

3 Stlačte ľubovoľné existujúce tlačidlo ovládača na Raceri a priradiť ho k zvolenému tlačidlu F.

Nové mapovanie tlačidiel prepíše existujúce. Ak chcete mapovanie odstrániť, stlačte a podržte MFB a potom stlačte a podržte tlačidlo F. Znova ťuknite na to isté tlačidlo F a mapovanie ovládacieho prvku sa odstráni.

CONTROL CENTER 2




CZ - Vyhledejte aplikaci Control Center 2 v Microsoft Store.

Prispôbte nastavení výkonu a udržujte své zařízení aktuální na Xboxu i ve Windows.

SK - Vyhľadajte aplikáciu Control Center 2 v Microsoft Store.

Prispôbte nastavenia výkonu a udržiavajte svoje zariadenie aktuálne na Xboxe aj vo Windowse.

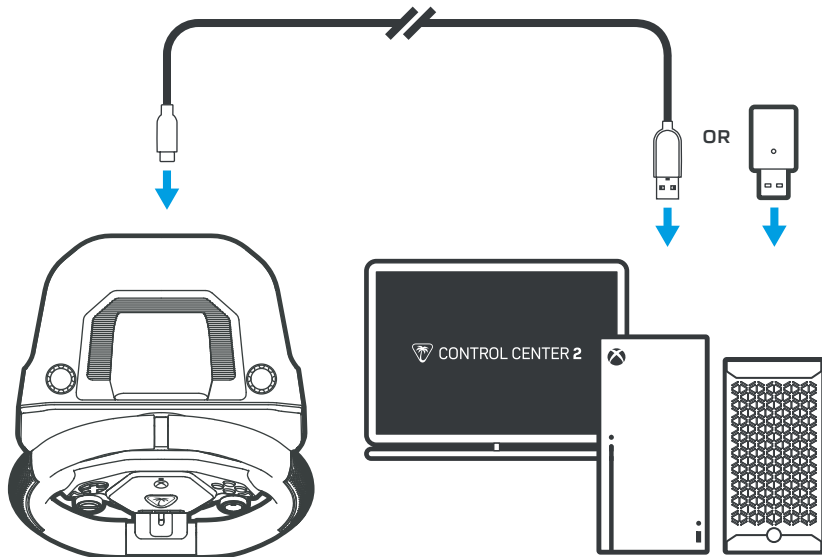

CZ - NABÍJENÍ


Když je úroveň baterie nízká, LED diody zařízení budou blikat červeně.

- 1 Použijte přiložený USB kabel k nabíjení zařízení.
- 2 Použijte přiložený USB kabel pro hraní i nabíjení.

SK - NABÍJANIE

Keď je úroveň batérie nízka, LED diódy zariadenia budú blikať na červeno.

- 1 Použite priložený USB kábel na nabíjanie zariadenia.
- 2 Použite priložený USB kábel na hranie aj nabíjanie.

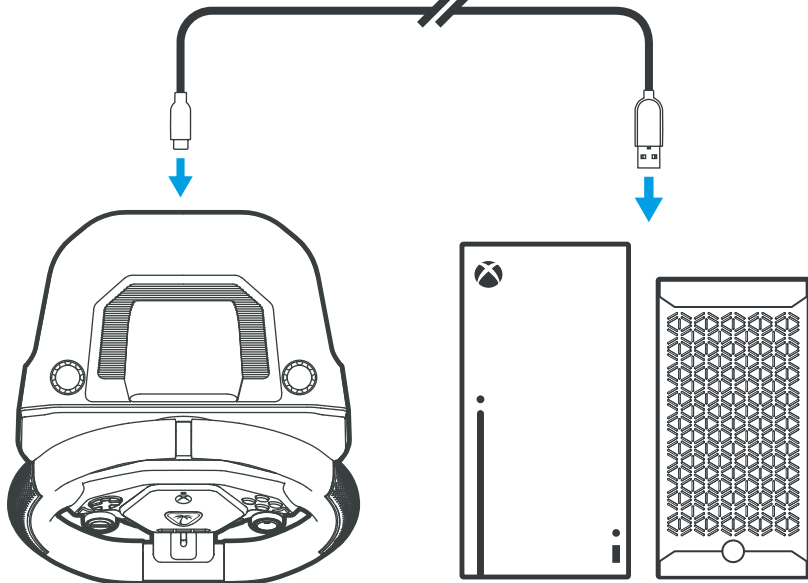



TURTLE BEACH™

www.turtlebeach.com/warranty
www.turtlebeach.com/support

Please Register Your Product
Veuillez enregistrer votre produit
Bitte registrieren Sie Ihr Produkt
Registre su producto
Registrare il prodotto
Zarejestruj swój produkt
Registreer uw product
Vänligen registrera din produkt

Vennligst registrer produktet ditt
Rekisteröi tuotteesi
Registrer venligst dit produkt
Zaregistrujte prosím svůj produkt
Zaregistrujte si prosím svoj produkt
제품 등록하기
製品を登録してください
請註冊您的產品

www.turtlebeach.com/productregistration