



RECON™ 200 GEN 2

OBSAH BALÍKA

1. Recon 200 Gen 2 Headset **(A)**
2. USB-C nabíjací kábel **(B)**

**A**


Recon™ 200 Gen 2 Headset
Casque Recon™ 200 Gen 2

**B**

USB-C Charging Cable
Câble de chargement USB-C


OVLÁDANIE HEADSETU

1. Objem
2. Monitorovanie hlasitosti mikrofónu
3. USB-C nabíjací port
4. LED svetlo: zelené = slúchadlá zapnuté
červená = slúchadlá sú vypnuté + nabíjanie (pripojené cez USB)
Amber = Slúchadlá sú zapnuté + nabíjajú sa (pripojené cez USB)
5. Tlačidlo napájania + prepínač režimu konzoly: Xbox alebo PS na výber (PlayStation, PC)
6. Stlmte mikrofón (naklonte mikrofón, aby ste stlmili zvuk. Mikrofón stíš, aby si ho odtlmil.)

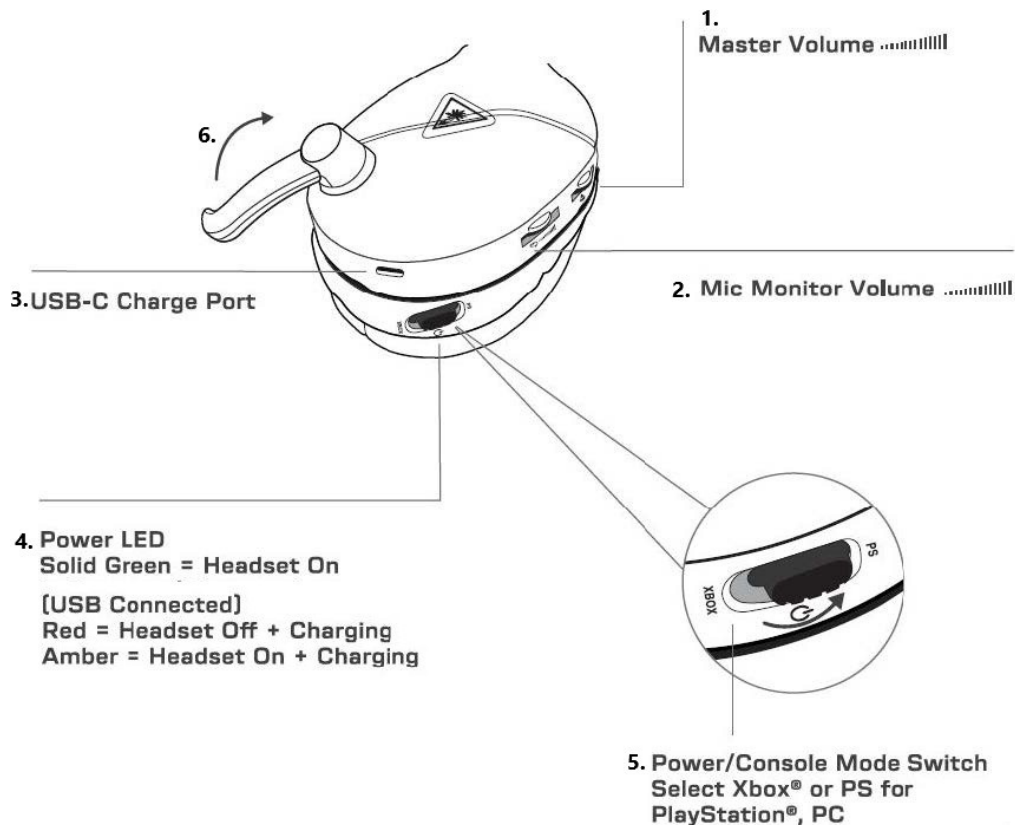

Vypni mikrofón

Prepnite mikrofón, aby ste stlmili zvuk

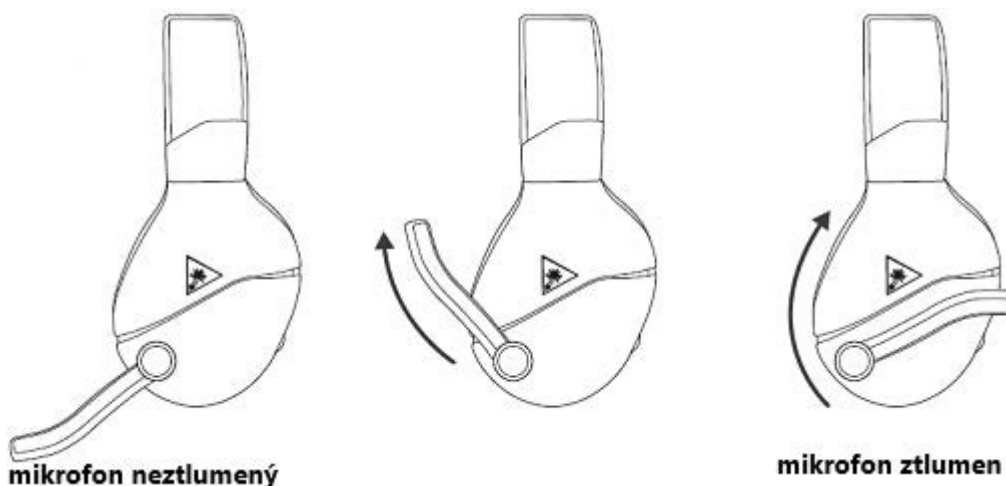

NASTAVENIA XBOXU



NASTAVTE HLASITOSŤ XBOXU

1. Prepnete prepínač do režimu XBOX.
2. Pripojte slúchadlá k Xbox ovládaču.
3. Z domovskej obrazovky stlačte tlačidlo Xbox na ovládači.
Posuňte sa dole na tlačidlá v spodnej časti ľavého bočného panela a potom vyberte ikonu reproduktora (Audio & Hudba).
4. Nastavte si nastavenia nasledovne:
 - Nastavte **hlasitosť slúchadiel** na **maximum**
 - Nastavte **Headset Chat Mixer** na **stredné nastavenie(Middle Setting)**
 - Nastavte **Mic Monitor** na **minimum**

NASTAVENIA PRIESTOROVÉHO ZVUKU XBOXU

1. Z domovskej obrazovky stlačte tlačidlo Xbox na ovládači.
2. Choďte na záložku "Profil a systém" a vyberte "**Settings**".
3. Choďte na **General >> Volume & Audio Output**.
4. V stĺpci **Zvuk slúchadiel** (pravá strana obrazovky) nastavte **Headset Format** na **Windows Sonic For Headphones**.

NASTAVENIA PLAYSTATION



NASTAVENIE PS4

1. Choď do **Settings >> Sound >> Audio Output >> Output Device**
2. Vyberte **riadiace slúchadlá** pre **výstupné zariadenie**
3. Prejdite do **Settings >> Sound >> Volume >> Headphones**
4. Nastavte **úroveň Volume Control** na **maximum**
5. Nastavte úroveň mikrofónu v **Settings >> Sound >> Microphone >> Adjust MicLevel >> Microphone Level**

NASTAVENIE PS5

Ak máte namiesto toho konzolu PS5, urobte nasledovné.

1. Pripojte headset do pomocného portu na vašom ovládači DualSense. Keď je to hotové, mikrofónová funkcia sa automaticky prepne z integrovaného mikrofónu ovládača na slúchadlá.
2. Choď do **Settings >> Sound >> Audio Output >> Output Device**
Vyber **Headset Connected To Controller pro Output Device**
Nastavte Výstup na Sluchátka (**Output to Headphones**) na **All Audio**
3. Prejdite do **Settings >> Sound >> Volume >> Headphones**
Nastavte úroveň **Volume Control** na telefóne na **Maximum**
4. Nastavte úroveň mikrofónu v **Settings >> Sound >> Microphone >> Adjust Mic Level >> Microphone Level**

**Ak je to potrebné, môžete aktivovať funkciu 3D Audio na vylepšenie zvuku cez headset. Potom prejdite do Edit 3D Audio Profile a vyberte najlepšiu možnosť profilu pre vašu hru.*

NASTAVENIE PC/MAC



Ak váš počítač používa samostatné konektory pre zvuk zo slúchadiel a mikrofón, budete potrebovať PC Splitter kábel.

NASTAVENIA PRE MOBIL/TABLET




Pre mobilné použitie nie je potrebné žiadne ďalšie nastavenie.

NABÍJANIE

Recon 200 Gen 2 vám poskytne 12 hodín zosilneného zvuku s nabíjateľnou batériou. Nezabudnite pravidelne nabíjať!

Ak vám dôjde batéria, stále budete môcť slúchadlá používať na pasívny herný zvuk.*

**Mikrofón nemusí fungovať bez napájania vo všetkých konfiguráciách. Udržujte headset nabitý, aby ste zabezpečili plnú funkčnosť.*

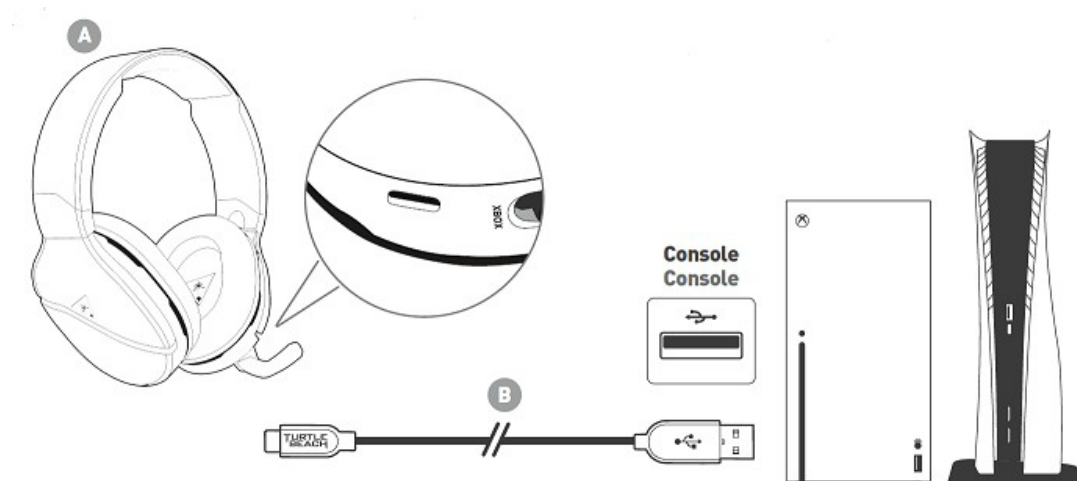

Vždy nabíjajte headset pred dlhším skladovaním (viac ako 3 mesiace). Nikdy neskladujte zariadenie pri teplotách vyšších ako 113 °F/45 °C



(<https://www.facebook.com/turtlebeach>)



(<https://twitter.com/turtlebeach>)



(<http://instagram.com/turtlebeach>)



(<https://www.youtube.com/user/turtlebeachvideos>)