




RECON™ 70

Návod


OBSAH BALÍKA

1. Recon 70 Headset

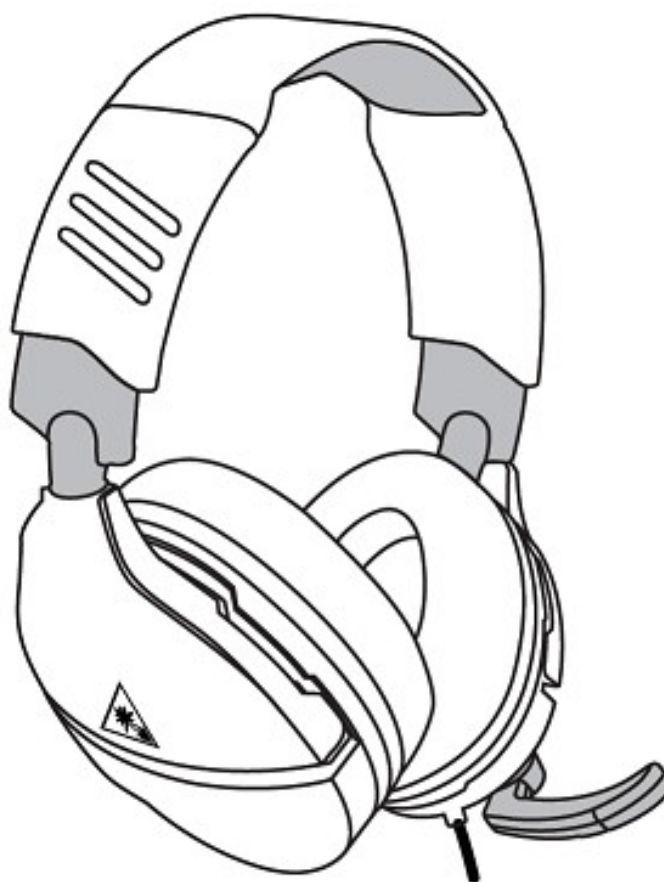

Recon 70 Headset
Casque Recon 70


OVLÁDANIE

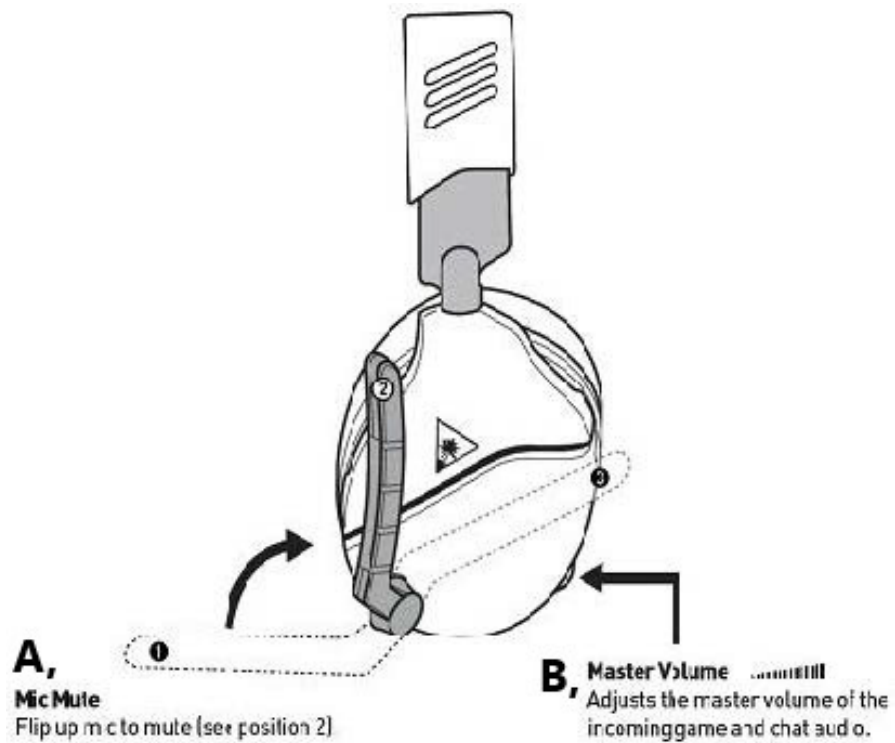

A. Otočný mikrofón

B. Ovládanie hlasitosti (Upravuje hlasitosť hlavného zvuku prichádzajúcej hry a chatu)

POZNÁMKA: Otočenie mikrofónu do pozícií 1 a 3 môže spôsobiť poškodenie mikrofónu.

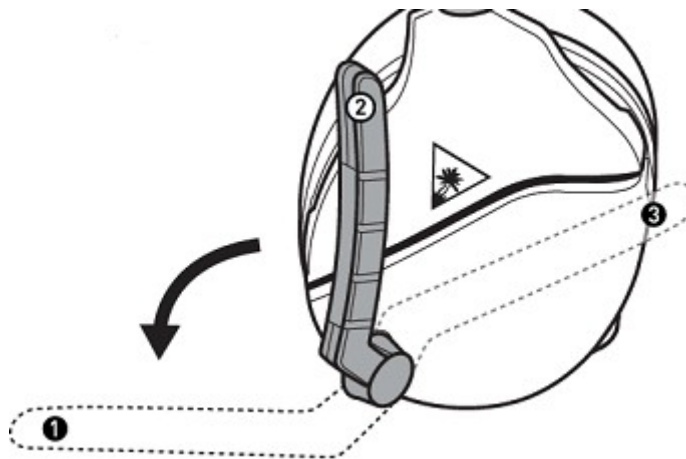

Nakloňte mikrofón do polohy 2, aby ste zvuk stlmili


NASTAVENIA XBOXU

Ak chcete nastaviť headset Recon 70 na použitie s Xbox konzolou, urobte nasledovné. Upozorňujeme, že tieto informácie platia pre konzoly Xbox One aj Xbox Series X|S.




1. Pripojte slúchadlá k Xbox ovládaču.
2. Z domovskej obrazovky stlačte tlačidlo Xbox na ovládači. Posuňte sa dole na tlačidlá v spodnej časti ľavého bočného panela a potom vyberte ikonu reproduktora (Audio)

Nastavte **hlasitosť slúchadiel** na maximum. Nastavte **Headset Chat Mixer** na stredné nastavenie. Nastav **Mic Monitor** na preferovanú úroveň.

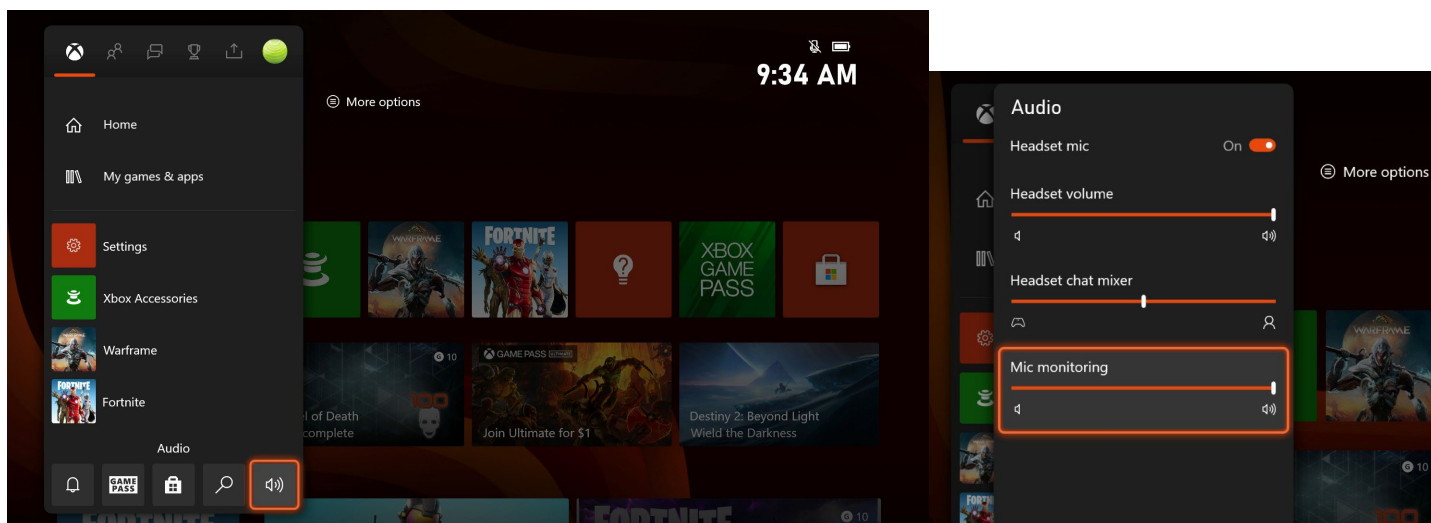


NASTAVENIA PRIESTOROVÉHO ZVUKU (DOSTUPNÉ LEN NA XBOXE)

1. Z domovskej obrazovky stlačte tlačidlo Xbox na ovládači.
2. Choď do **Profile & System** a vyber **Settings** (ikona ozubeného kolesa).
3. Choď na **General >> Volume & Audio Output**.
4. V stĺpci Headset Audio (pravá strana obrazovky) nastavte **Headset Format** na **Windows Sonic For Headphones**.

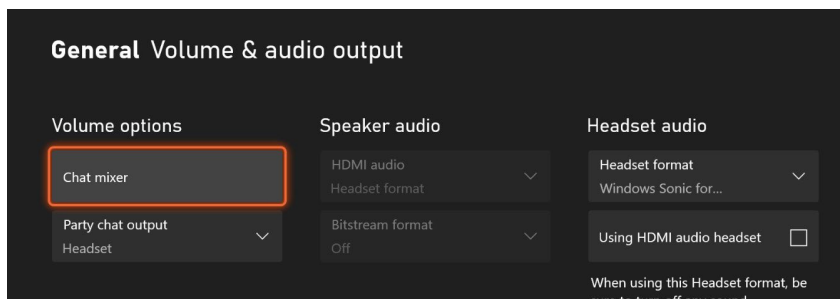

NASTAVENIA PLAYSTATION

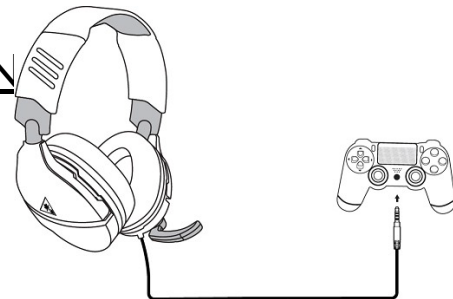

Nastavte si headset Recon 70 na použitie s konzolou PS4 alebo PS5.

PS4

1. Chodte do **Settings >> Devices >> Audio Devices**.

Nastavte **Input & Output Device** na **Controller Headset**.

Nastavte **výstup na slúchadlá (Output to Headphones)** na **All Audio**.

Nastavte **maximálnu úroveň hlasitosti slúchadiel (Volume Control (Headphones))**

2. Vyberte **Adjust Microphone Level** a postupujte podľa pokynov na obrazovke a kalibrujte mikrofón.

PS5

1. Pripojte headset do pomocného portu na vašom ovládači DualSense. Keď je to hotové, mikrofónová funkcia sa automaticky prepne z integrovaného mikrofónu ovládača na slúchadlá.

2. Chodte do **Settings >> Sound >> Audio Output >> Output Device**

Vyberte Controller Headset pre **výstupné zariadenie (Output Device)**

Nastavte **výstup na slúchadlá (Output to Headphones)** na **All Audio**


Prejdite do **Settings >> Sound >> Volume >> Headphones**.

Nastavte **úroveň hlasitosti (Volume Control (headphones))** na maximum

3. Nastavte úroveň mikrofónu v **Settings >> Sound >> Microphone >> Adjust Mic Level >> Microphone Level**

**Ak je to potrebné, môžete aktivovať funkciu 3D Audio na vylepšenie zvuku cez headset. Potom prejdite do Edit 3D Audio Profile a vyberte najlepšiu možnosť profilu pre vašu hru.*

NASTAVENIA PC/MAC A MOBILNÝCH ZARIADENÍ

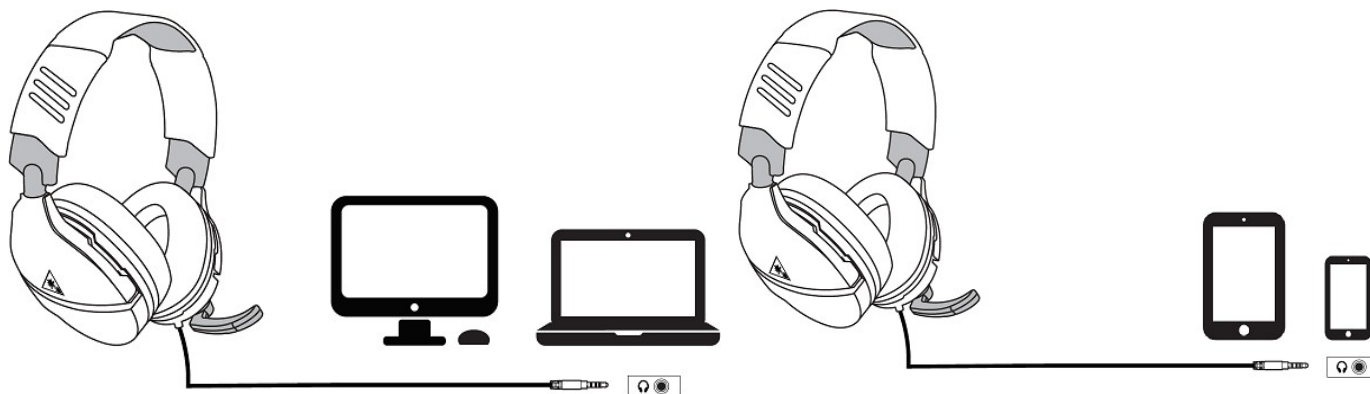

Poznámka: Ak váš počítač používa samostatné zelené/ružové konektory pre audio, budete potrebovať PC splitter kábel.