

XBOX Rematch Advanced vezetékes controller

Gyors üzembe helyezési útmutató

[A gyors üzembe helyezési útmutatót itt](#) töltheti le , vagy megtekintheti a cikk tartalmát:


CSOMAG TARTALMA

- Rematch™ fejlett vezetékes vezérlő
- 8 láb / 2,4 m-es USB-C kábel
- Gyors üzembe helyezési útmutató

BEÁLLÍTÁS


1. Kezdeti beállítás

Csatlakoztasd a kábel USB-C végét a controller tetejéhez, az USB-A végét pedig a konzolhoz vagy a számítógéphez, majd nyomd meg az Xbox gombot a kontrolleren. Az Xbox logó feletti jelzőfény világítani kezd, jelezve, hogy a csatlakozás megtörtént.

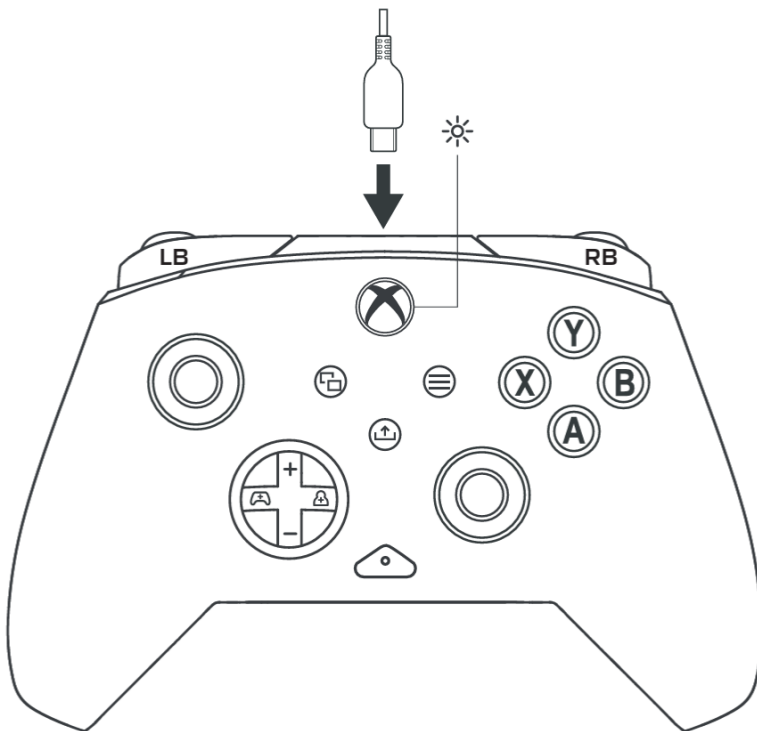


2. Mikrofon némítása

A mikrofon némításához nyomja meg kétszer az audiocsatlakozó felett található funkciógombot.

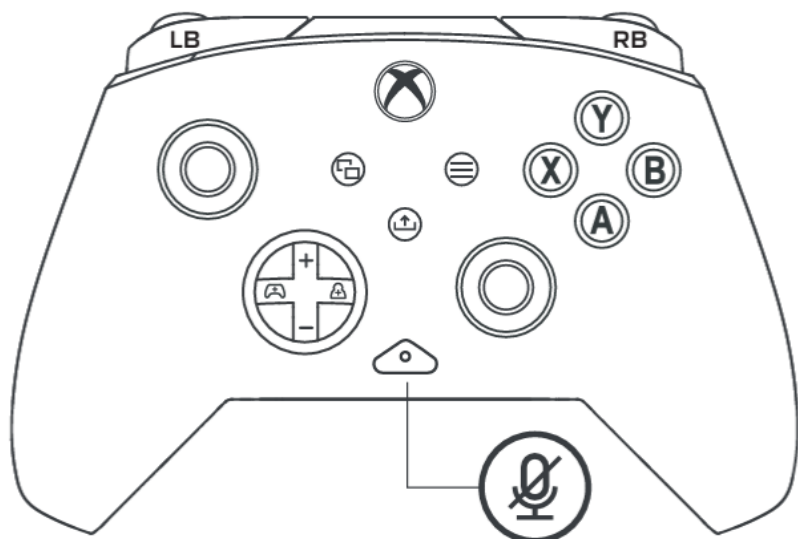


3. Hangerőszabályozás

A funkciógomb lenyomva tartása közben nyomja meg a D-Pad +Fel/-Le billentyűket a játék hangerejének beállításához.

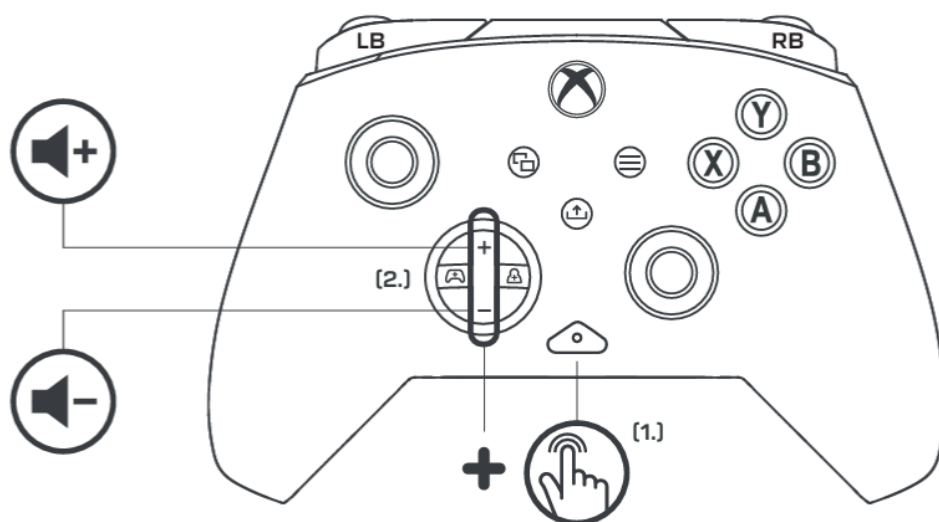


4. Játék/Csevegés egyensúly

A funkciógomb lenyomva tartása közben nyomja meg a D-Pad balra/jobbra nyilát a játék/csevegés egyensúlyának beállításához.

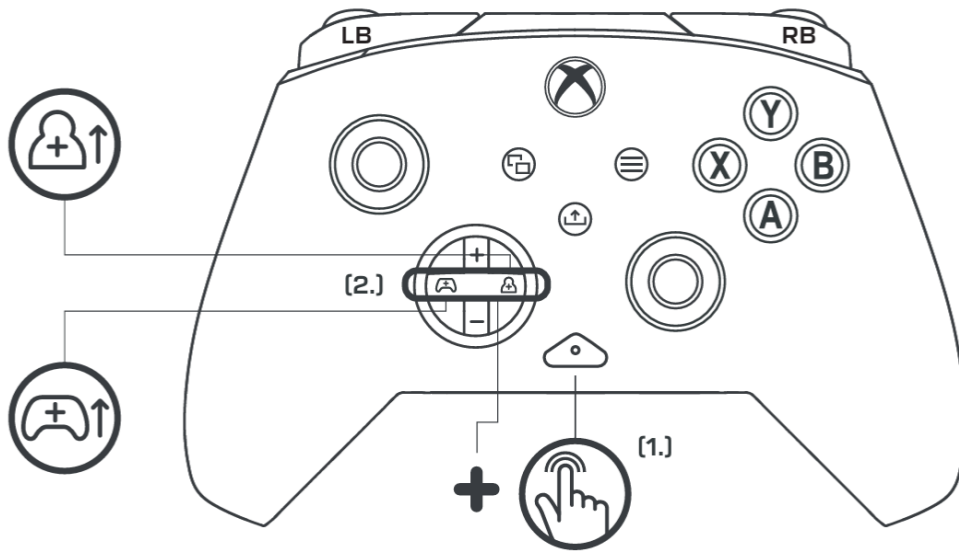


5. Vissza gombok programozása

- Miközben lenyomva tartja a funkciógombot, nyomja meg azt a vissza gombot, amelyhez funkciót szeretne rendelni, és a funkciógomb LED-je villogni kezd.
- Nyomjon meg egy olyan gombot, amelyiket hozzárendelni szeretne, és a funkciógomb LED-je 3-szor felvillan, jelezve a sikeres hozzárendelést.

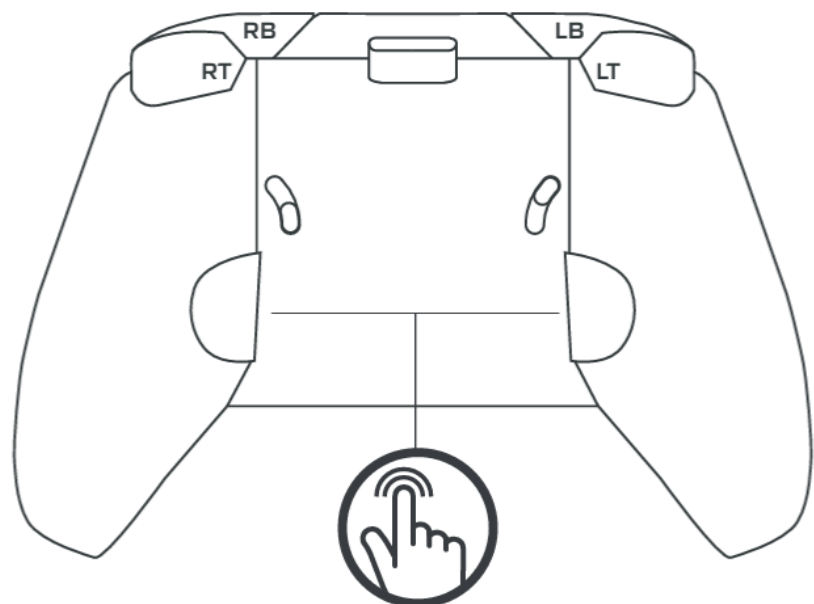

6. Hajkioldó mód

A hajszálas triggerok egy nagyon keresett funkció, amely gyorsabb triggerok meghúzását és fokozott játékélményt tesz lehetővé. A Turtle Beach Hall-E ect valódi digitális hajszálas triggerokat használ a gyors és precíz triggerválasz érdekében.

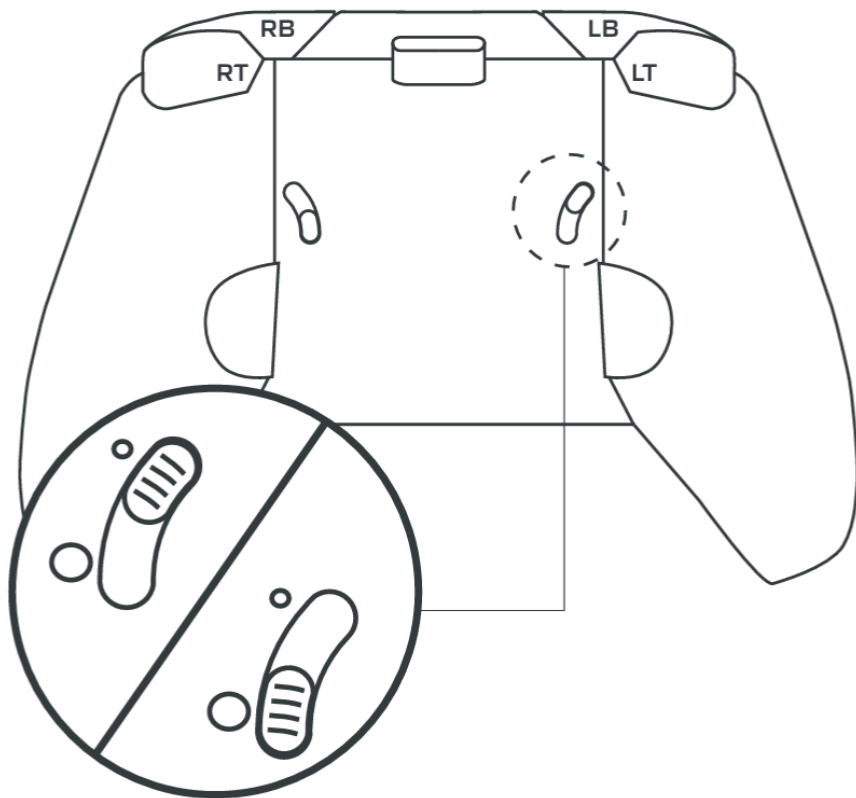

A hajszalérintéses trigger mód engedélyezéséhez:

- Kapcsold felfelé a kontroller hátulján található csúszkagombokat, hogy a triggergombok hajszalvékonyra váltó módba álljanak.
- A kontroller hátulján található csúszkagombokat lefelé húzva állíthatod vissza a triggergombokat teljes távolságú módba.

7. Vezérlőközpont alkalmazás

A kontroller további testreszabásához töltsd le az ingyenes Control Hub alkalmazást a Windows Áruházból a PC-dre vagy Xboxodra. Használhatod gombok újraprogramozására, diagnosztika futtatására, analóg karok és ravaszok újrakalibrálására és sok minden másra.

Nyisd meg a Microsoft Store-t a PC-den vagy az Xbox konzolodon, keresd meg és töltsd le a „[Turtle Beach-PDP Control Hub](#)” alkalmazást.