

XBOX Rematch Core vezetékes controller

– Gyors üzembe helyezési útmutató

[A Gyors üzembe helyezési útmutatót itt](#) töltheti le , az ebben a cikkben található információkat tartalmazza; a [csomag használati utasításának letöltéséhez kattintson ide](#) .

CSOMAG TARTALMA

Rematch™ központi vezérlő


láb / 2,4 m-es USB-C kábel

Gyors üzembe helyezési útmutató

BEÁLLÍTÁS


1. Kezdeti beállítás

Csatlakoztasd a kábel USB-C végét a controller tetejéhez, az USB-A oldalát pedig a konzolhoz vagy a számítógéphez, majd nyomd meg az Xbox gombot a controlleren. Az Xbox logó feletti jelzőfény világítani kezd, jelezve, hogy a kábel csatlakoztatva van.

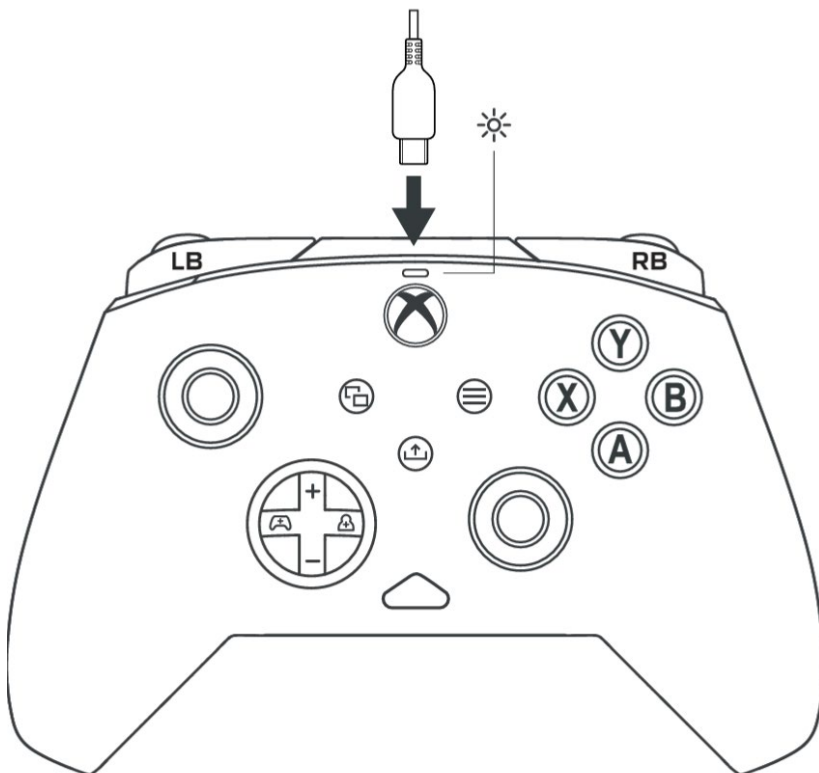


2. Mikrofon némitása

A mikrofon némitásához nyomja meg kétszer az audiocsatlakozó felett található funkciógombot.

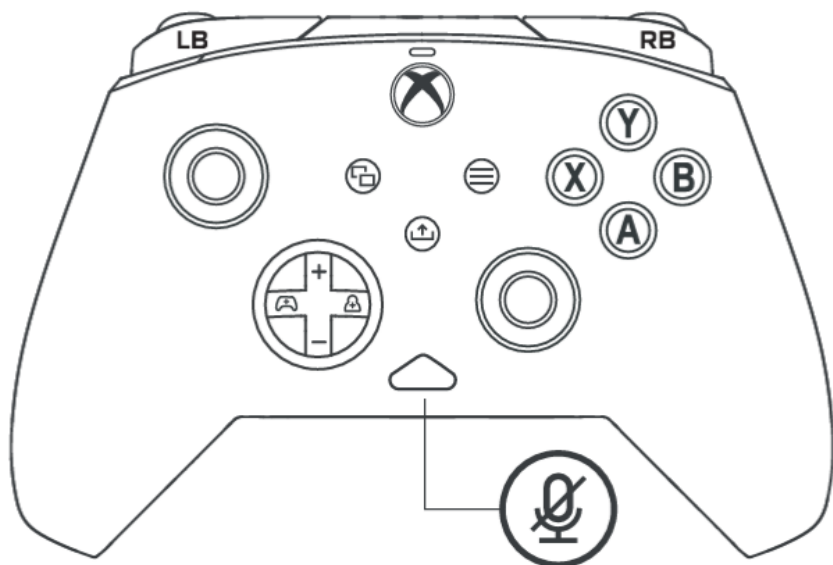


3. Hangerőszabályozás

A funkciógomb lenyomva tartása közben nyomja meg a D-Pad +Fel/-Le billentyűket a játék hangerejének beállításához.

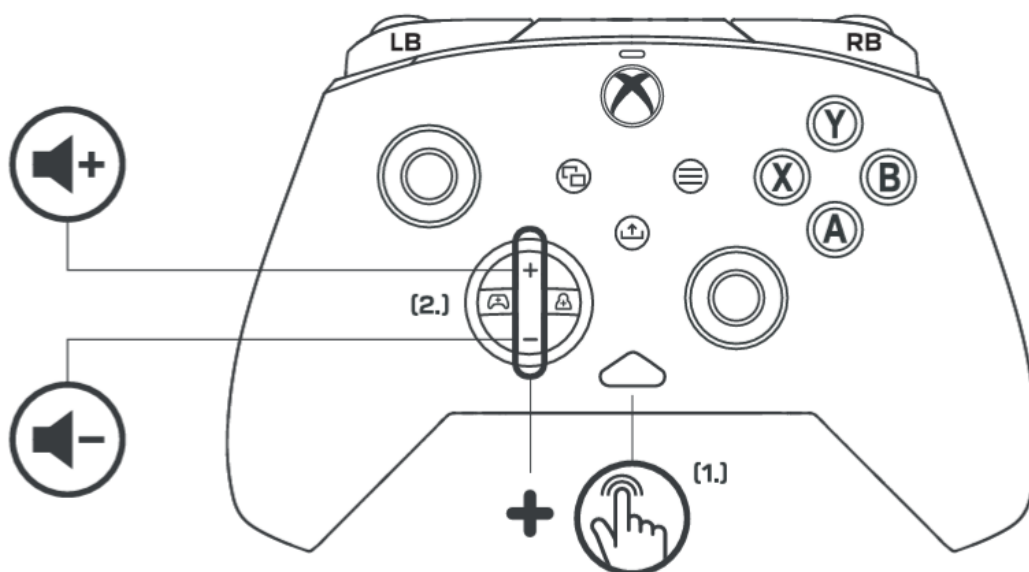

4. Játék/Csevegés egyensúly

A funkciógomb lenyomva tartása mellett nyomja meg a D-Pad balra/jobbra nyilát a játék/csevegés egyensúlyának beállításához.

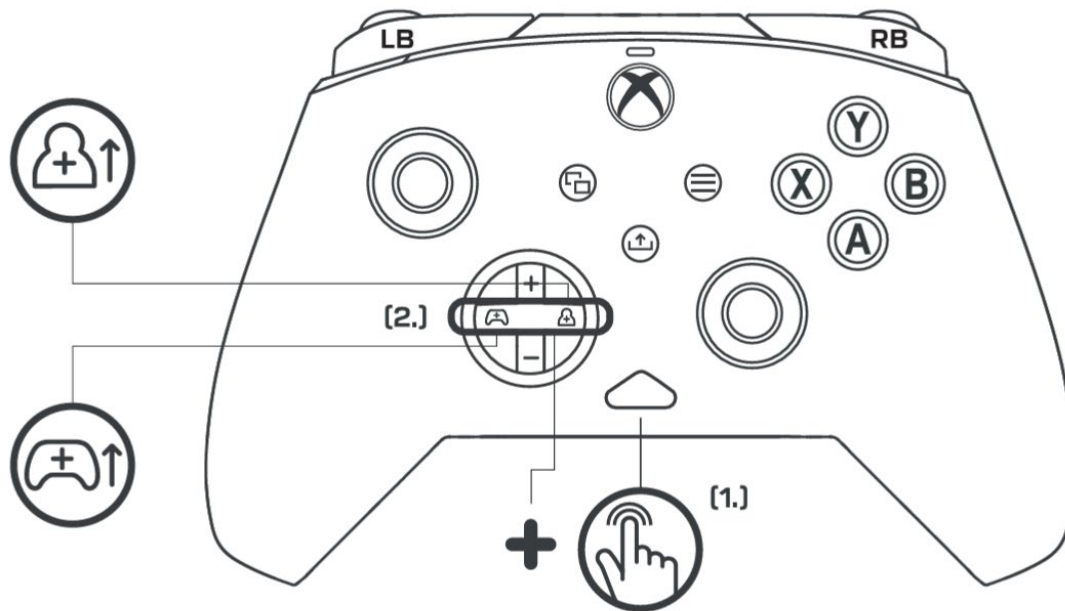

FUNKCIÓK

- Kettős rezgőmotorok és impulzusindítók az immerzív játékmenetért
- Keresd meg és töltsd le a [Control Hub alkalmazást](#) az Xbox vagy PC Microsoft Store áruházból a kontroller konfigurálásához és diagnosztizálásához.