


Switch 2 Rematch vezetékes kontroller

Gyors üzembe helyezési útmutató

1. Kezdeti beállítás

- A. A kontroller használatához csatlakoztasd az USB-kábelt a Nintendo Switch™ 2 dokkolóhoz. A kontrollernek automatikusan párosulnia kell az eszközzel.
- B. Ha a kontroller nem párosul automatikusan, lépjen a Rendszerbeállítások > Kontroller és érzékelők > Fogás/Sorrend módosítása menüpontra.
- C. Amikor a rendszer kéri, nyomd meg a kontroller L és R billentyűit a csatlakozáshoz.

Megjegyzés: A kontrollert közvetlenül a Nintendo Switch™ 2 kezdőképernyőjén található Kontrollerek menüből is párosíthatod, majd a Fogás/Sorrend módosítása lehetőséget választva.

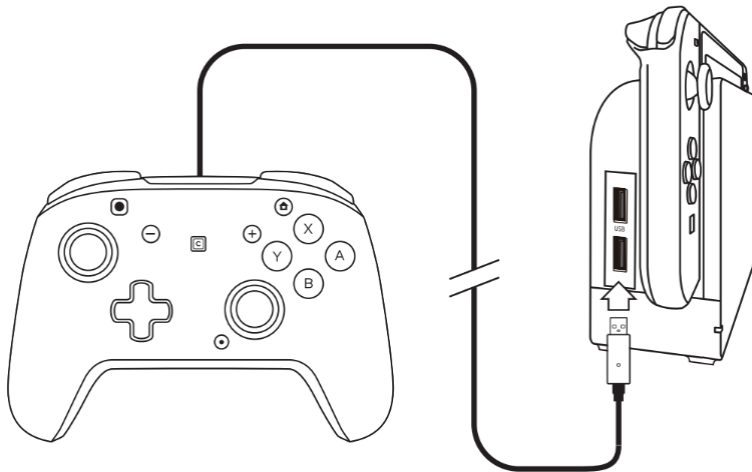


2. Hangbeállítás

- A. Csatlakoztasd a headset vagy fejhallgató 3,5 mm-es jack csatlakozóját közvetlenül a kontroller 3,5 mm-es portjához.
 - Megjegyzés: A Nintendo Switch™ 2 egyszerre csak egy hangkimenetet támogat. Amikor headsetet/fejhallgatót csatlakoztatsz a kontrollerhez, a HDMI-n keresztül csatlakoztatott eszközökön (pl. TV, erősítő stb.) keresztüli hang letiltásra kerül. Egnél több USB-audioeszköz csatlakoztatásakor csak az első eszköz rendelkezik hangkimenettel.

- B. A Nintendo Switch™ 2 kérni fogja a controller újracsatlakoztatását. Nyomd meg az L és R gombokat a csatlakozáshoz, majd a hang lejátszása megkezdődik a headseten/fejhallgatón keresztül.
- C. Ha a controller újracsatlakoztatása után nem hallasz hangot, kérjük, menj a Nintendo Switch™ 2 operációs rendszer beállításaihoz, és ellenőrizd, hogy a hangerő 0% felett van-e.


Megjegyzés: A Rendszerbeállítások alatt található egy „Némítás fejhallgató leválasztásakor” nevű hangbeállítás, amely engedélyezhető. Aktiválása esetén ez a beállítás kikapcsolja a rendszer hangszóróit a fejhallgató kihúzásakor vagy lecsatlakoztatásakor, amíg meg nem nyomják a hangerőgombokat, vagy amíg manuálisan ki nem kapcsolják ezt a beállítást. A beállítás manuális letiltásához válassza a Rendszerbeállítások > Rendszer > Némítás fejhallgató leválasztásakor lehetőséget (kapcsolja ki).

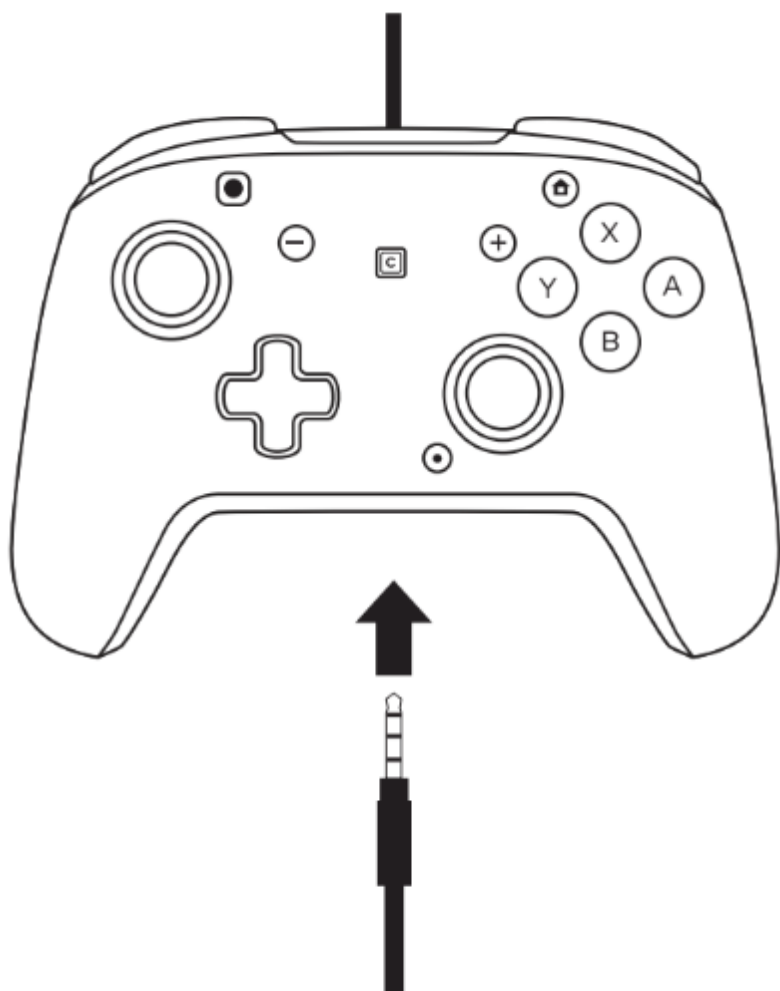

3. Hangerőszabályozás


A controller hangerejének beállításához tartsa lenyomva a „funkció” gombot, és nyomja meg a D-pad fel/le gombját. A csatlakoztatott headset/fejhallgató mikrofonját könnyedén elnémíthatja a „funkció” gomb kétszeri megnyomásával. A némítás feloldásához nyomja meg ismét kétszer a „funkció” gombot.

Megjegyzés: A hangerőszabályzó csak a kontroller által kimenő hangerőt szabályozza, a Nintendo Switch™ 2 operációs rendszer hangerejét nem. A Nintendo Switch™ 2 operációs rendszer hangerejét az eszközbeállításokban állíthatod be.

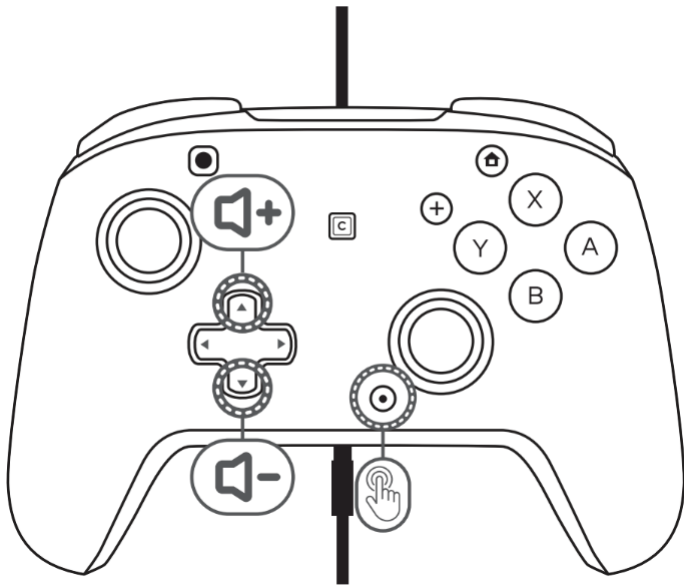

4. Vissza gombok programozása

- A. A hátsó gombok programozásához tartsa lenyomva a „funkció” gombot, és nyomja meg azt a gombot, amelyhez vezérlőt szeretne rendelni. Miután a LED villogni kezd, nyomja meg a vezérlő bármelyik gombját, hogy a gomb funkcióját a hátsó részhez rendelje. A LED háromszor gyorsan felvillan, jelezve a sikeres programozást.
- B. Egy leképezett funkció törléséhez vagy a vissza gombok teljes letiltásához tartsa lenyomva a „funkció” gombot, és nyomja meg duplán bármelyik vissza gombot.

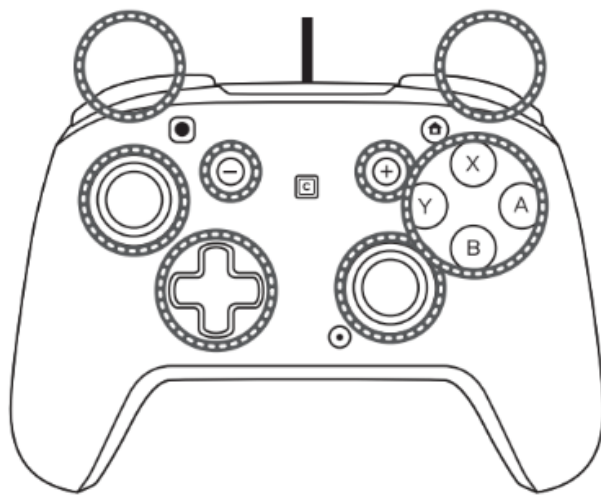A**B**