

Switch 2 Rematch vezeték nélküli controller


Gyors üzembe helyezési útmutató

Megjegyzés: Használat előtt javasoljuk a controller teljes feltöltését, mivel a dobozból kivéve csak egy-két órányi üzemidővel rendelkeznek.

1. A vezérlő párosítása

- A. Kapcsold be a Nintendo Switch™ 2 eszközüdet, és nyomj meg egy tetszőleges gombot a kontrolleren.
- B. Ha a controller nem csatlakozik automatikusan, akkor párosítani kell az eszközzel.
- C. A Joy-Con™ kontrollerek használatával lépj a **Kontrollerek > Fogás/Sorrend módosítása** menüpontra.
- D. Most a controller segítségével nyomd meg és tartsd lenyomva a szinkronizálás gombot (a controller tetején, a töltőport mellett) 3 másodpercig, amíg a párosítás meg nem történik, és az alsó lejátszójelző fény folyamatosan nem kezd világítani.

Tipp: A controller és a Nintendo Switch 2 konzol közötti párosítás megszüntetéséhez tartsa lenyomva a szinkronizálás gombot (a controller tetején található) legalább 1 másodpercig.

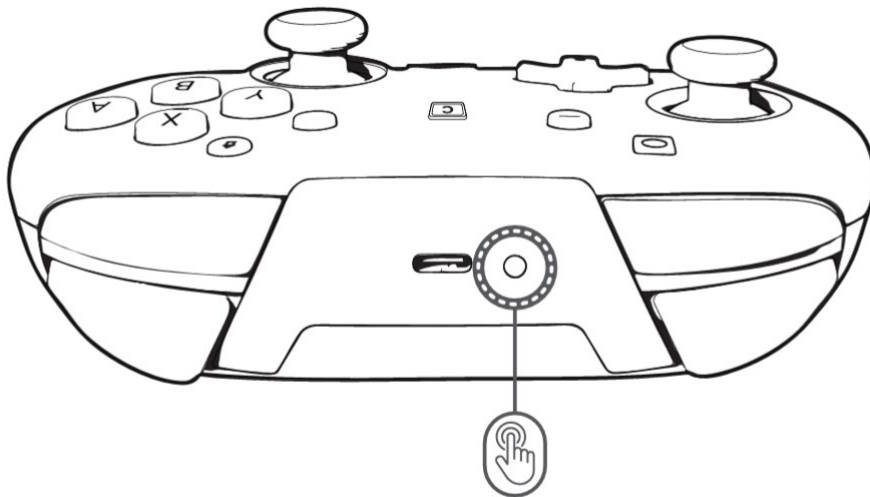

2. A vezérlő újracsatlakoztatása


- A. Ha a controller nem csatlakozik az eszközhöz, de már párosítva van, egyszerűen lépjen a **Kontrollerek > Grip/Sorrend módosítása** menüpontra.

- B. Amikor a rendszer kéri, nyomd meg a kontroller L és R billentyűit a csatlakozáshoz.

3. A vezérlő töltése

- A. Amikor a vezérlő akkumulátora lemerült, a „funkció” gomb LED-je 30 másodpercenként PIROS fénnel villog.
- B. A mellékelt USB-C kábelrel csatlakoztasd a kontrollert a Nintendo Switch 2 dokkoló egyik USB-portjához.
- C. Töltés közben a „funkció” gomb LED-je PIROSAN villog. Amikor a vezérlő teljesen feltöltött, a LED FEHÉRRE vált.

Megjegyzés: A vezérlő akkumulátorának teljes lemerülésének elkerülése érdekében kérjük, töltsd fel a vezérlőt 3 havonta, még akkor is, ha nincs használatban.

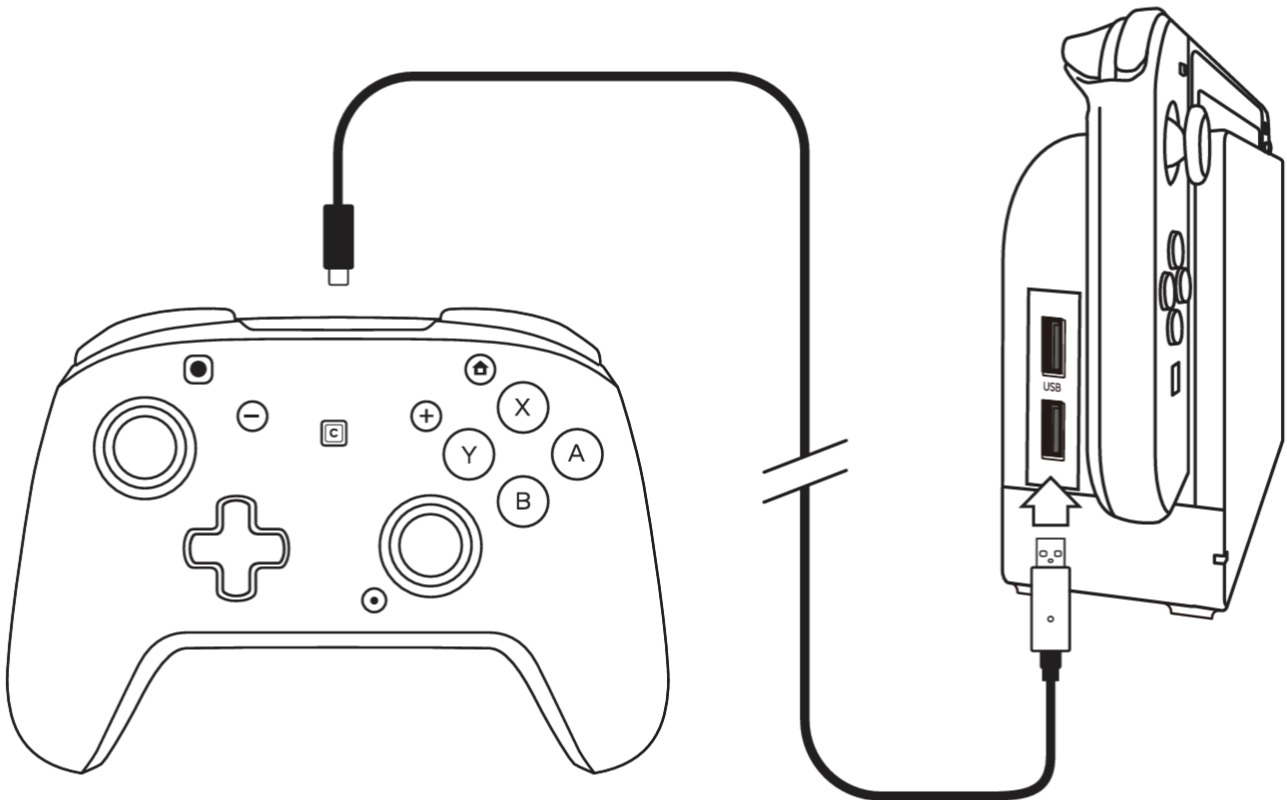


4. A Vissza gombok programozása

- A. A programozáshoz tartsa lenyomva a „funkció” gombot, és nyomja meg azt a vissza gombot, amelyhez vezérlőt szeretne rendelni.

- B. Amint a „funkció” gomb LED-je villogni kezd, nyomjon meg egy tetszőleges gombot a vezérlőn, hogy a gomb funkcióját a hátoldalhoz rendelje. A LED háromszor gyorsan felvillan, jelezve a sikeres programozást.
- C. Egy leképezett funkció törléséhez vagy a vissza gombok teljes letiltásához tartsa lenyomva a „funkció” gombot, és nyomja meg duplán bármelyik vissza gombot.

A

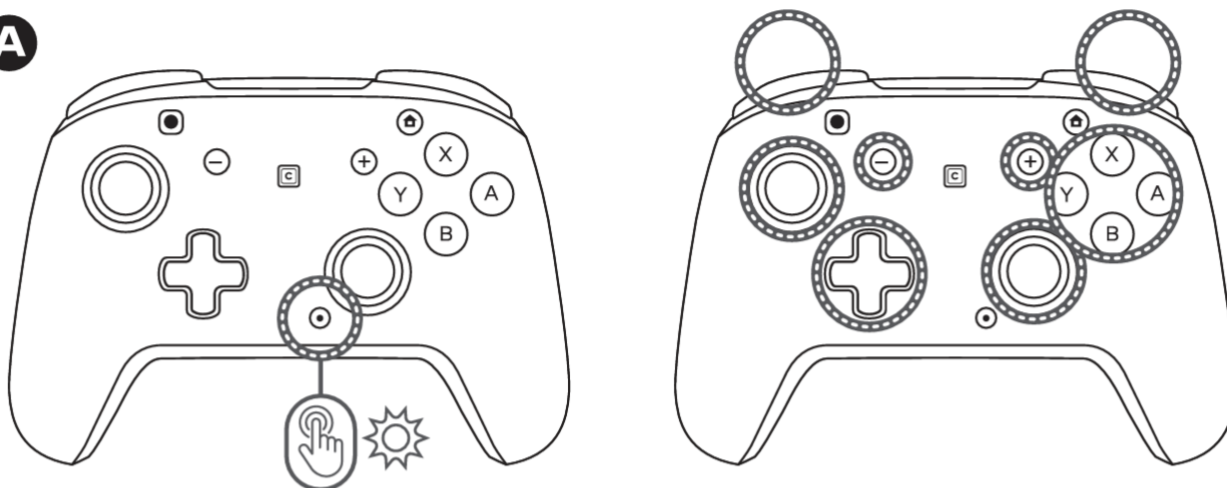

B

