



TURTLE BEACH™

REMATCH™ WIRELESS



TURTLE BEACH REMATCH™ WIRELESS

Český návod k použití

1. Nabíjení ovladače

Poznámka: Z bezpečnostních důvodů při přepravě není ovladač plně nabitý a baterie je nabita na méně než 30 %. Před prvním použitím ovladač nabijte.

A. Připojte dodaný kabel USB-C k portu USB-C na horní straně ovladače a druhý konec zapojte do konzole XBOX Series X|S, XBOX One nebo počítače se systémem Windows 10/11. Během nabíjení bude LED dioda tlačítka Function (umístěného dole uprostřed ovladače) pomalu pulzovat oranžově. Po úplném nabití LED dioda zhasne.

B. Upozornění na nízký stav baterie: Když úroveň nabití baterie ovladače klesne na 10 %, LED dioda tlačítka Function začne pravidelně blikat. Dekorativní osvětlení na povrchu ovladače se rovněž vypne, aby se šetřila baterie. Jakmile se zobrazí upozornění na nízký stav baterie, ovladač nabijte.

Poznámka: Ovladač není při dodání plně nabitý. Před prvním použitím jej nabijte.


2. Použití ovladače v bezdrátovém režimu s nízkou latencí

A. Chcete-li ovladač používat v bezdrátovém režimu s nízkou latencí, nejprve připojte dodaný bezdrátový USB vysílač k zařízení XBOX Series X|S, XBOX One nebo k počítači se systémem Windows 10/11. LED dioda na vysílači začne blikat.

B. Ovladač zapnete stisknutím tlačítka XBOX na přední straně ovladače. LED dioda kolem tlačítka XBOX na ovladači a LED dioda na USB vysílači začnou svítit nepřerušovaně bíle, což signalizuje, že jsou zařízení spárována.

C. Ovladač vypnete stisknutím a podržením tlačítka XBOX po dobu 6 sekund, dokud bílá LED dioda kolem tlačítka XBOX nezhasne.


Poznámka: Pokud ovladač přestane reagovat a nelze jej běžným způsobem vypnout, stiskněte a podržte tlačítko XBOX po dobu 12 sekund. Tím provedete nucený hardwarový reset.

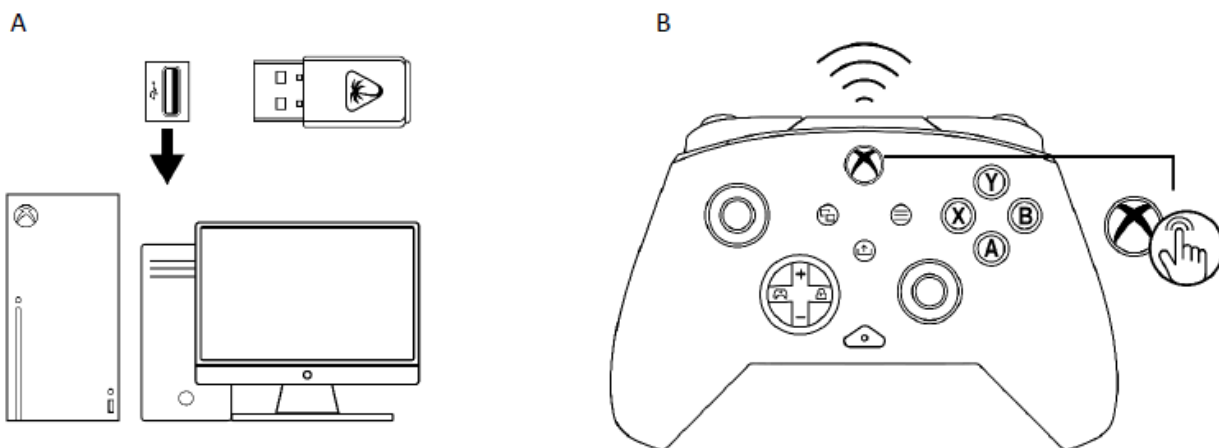

3. Použití ovladače v kabelovém režimu

A. Chcete-li ovladač používat v kabelovém režimu, připojte dodaný kabel USB-C k portu USB-C na horní straně ovladače a druhý konec zapojte do zařízení XBOX Series X|S, XBOX One nebo do počítače se systémem Windows 10/11.

B. Pro připojení ke konzoli nebo počítači stiskněte tlačítko XBOX na přední straně ovladače. LED dioda kolem tlačítka XBOX se rozsvítí, což signalizuje, že je ovladač připraven k použití.

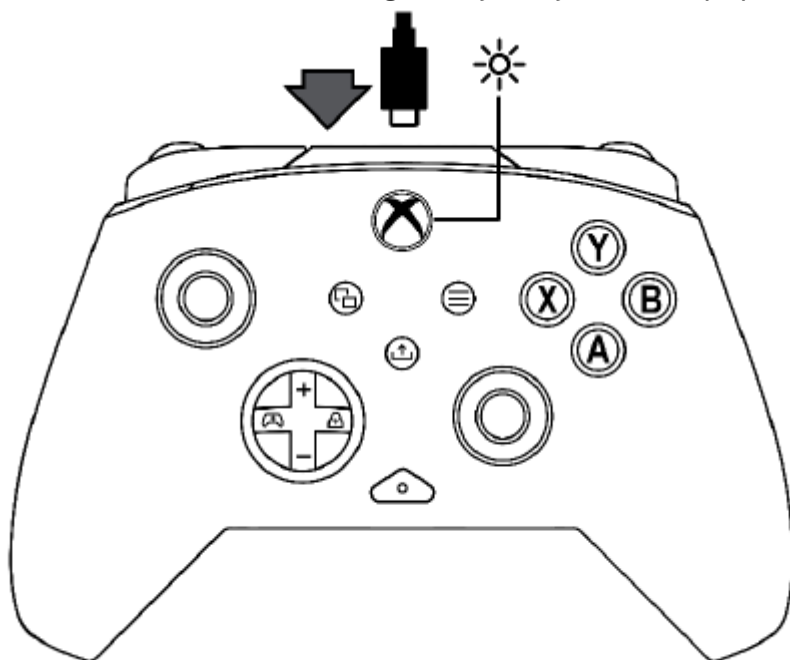

4. Použití ovladače v režimu Bluetooth

Ovladač funguje jako Bluetooth ovladač pouze při připojení podle následujících kroků:


A. Když je ovladač vypnutý, podržte tlačítko **Function** a současně stiskněte tlačítko **XBOX**. LED dioda kolem tlačítka XBOX začne rychle bíle blikat, což signalizuje režim Bluetooth Gamepad.

B. Uvolněte tlačítka, otevřete nastavení Bluetooth na svém zařízení a vyberte „**Rematch [text] Gamepad**“. Po dokončení párování začne LED dioda svítit nepřerušovaně bíle.

*[text] označuje název designu tohoto ovladače.


Poznámka: Po zapnutí v režimu Bluetooth Gamepad se ovladač automaticky znovu připojí k naposledy spárovanému zařízení Bluetooth. Pokud ovladač zapnete bez aktivace režimu Gamepad, bude místo toho vyhledávat bezdrátový USB vysílač pro bezdrátové připojení s nízkou latencí. Pokud bezdrátový USB vysílač nenajde, ovladač se vypne.

Chcete-li znovu použít Bluetooth, ovladač vypněte a zopakujte výše uvedené kroky.

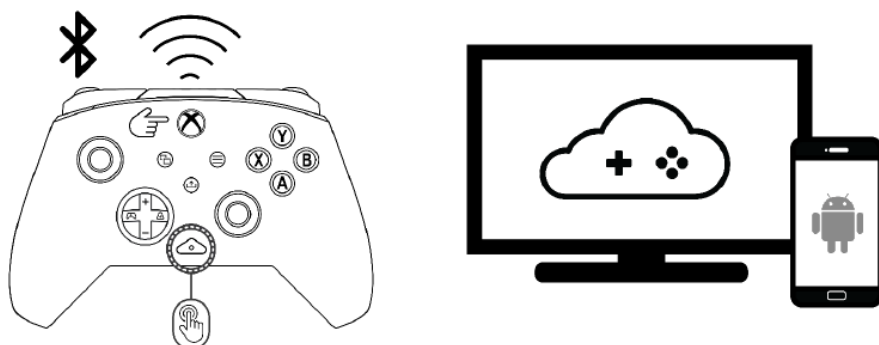

5. Ztlumení mikrofonu

Pokud je k ovladači připojen headset nebo sluchátka, dvojitým stisknutím tlačítka **Function** ztlumíte mikrofon. LED dioda tlačítka Function bude nepřerušovaně svítit oranžově, což signalizuje ztlumení mikrofonu.

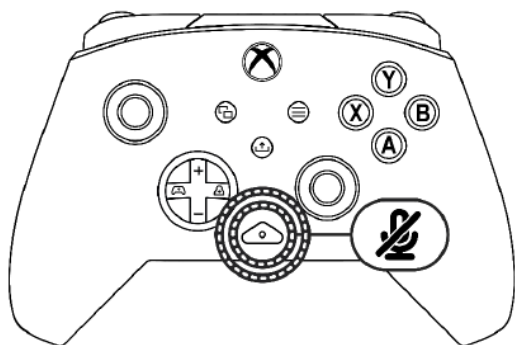

6. Ovládání hlasitosti

Podržte tlačítka **Function** a pomocí směrového ovladače **D-Pad nahoru/dolů (+/-)** upravte hlasitost hry.



7. Vybázení zvuku hry/chatu


Podržte tlačítko **Function** a pomocí směrového ovladače **D-Pad doleva/doprava** upravte vyvážení hlasitosti mezi zvukem hry a chatu.



8. Programování zadních tlačítek

A. Podržte tlačítko **Function** a stiskněte zadní tlačítko, kterému chcete přiřadit funkci. LED dioda tlačítka Function začne blikat.

B. Stiskněte tlačítko, jehož funkci chcete přiřadit. LED dioda tlačítka Function třikrát zabliká, což signalizuje úspěšné přiřazení funkce.

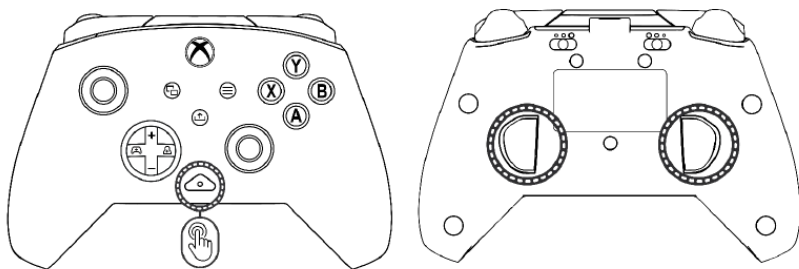

9. Třípolohový režim Hair Trigger


Funkce **Hair Trigger** umožňuje rychlejší stisk spouště. Ovladač Rematch Wireless Controller používá digitální spouště Hair Trigger s Hallovým snímačem pro rychlou a přesnou odezvu.

Aktivace a nastavení režimu Hair Trigger:

A. Posuňte přepínače na zadní straně ovladače směrem ven. Spouště se nastaví do režimu **Hair Trigger** s krátkým chodem.

B. Nastavte přepínače na zadní straně ovladače do prostřední polohy. Spouště se nastaví na **střední dráhu**.

C. Posuňte přepínače na zadní straně ovladače směrem dovnitř. Spouště se vrátí do režimu **plného chodu**.

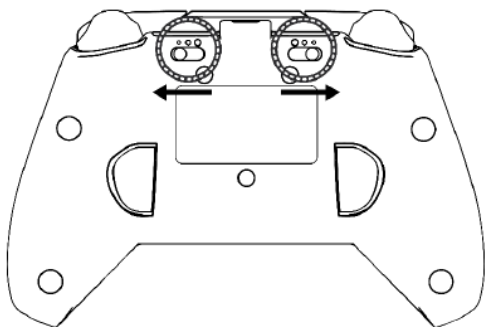


10. Změna efektů dekorativního osvětlení

Ovladač nabízí přednastavené světelné režimy:

- **Static:** RGB osvětlení svítí nepřerušovaně zvolenou barvou.
- **Wave:** RGB osvětlení zobrazuje nepřetržitě se pohybující duhový efekt.
- **Breathing:** RGB osvětlení ve zvolené barvě pomalu zesiluje a zeslabuje.
- **LED off (výchozí):** Veškeré dekorativní LED osvětlení je vypnuté.

Mezi světelnými efekty můžete přepínat podržením tlačítka **Function** a stisknutím tlačítka **LB** nebo **RB**.

Další světelné efekty můžete stáhnout a používat prostřednictvím aplikace **Turtle Beach - PDP Control Hub**.

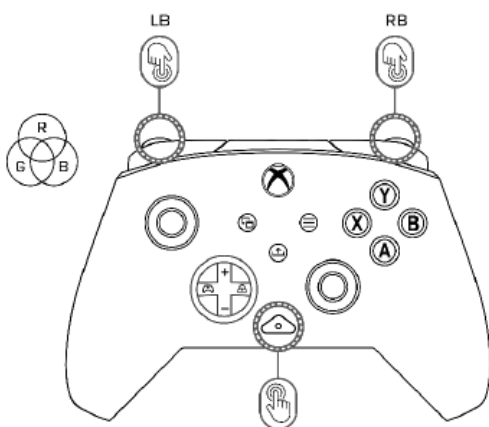

11. Nastavení jasu dekorativního osvětlení


Chcete-li nastavit jas, podržte tlačítko **Function** a stiskněte levou spoušť **LT**.

Poznámka: Jakmile úroveň nabití baterie ovladače klesne na 10 %, dekorativní LED osvětlení se automaticky vypne, aby se šetřila baterie. rematch-wireless-controller_419-3448-v1

12. Nastavení barev dekorativního osvětlení

A. Podržte tlačítko **Function** a pomocí levé analogové páčky změňte barvu LED osvětlení.

B. Jakmile najdete požadovanou barvu, nastavení uložíte uvolněním tlačítka **Function**.

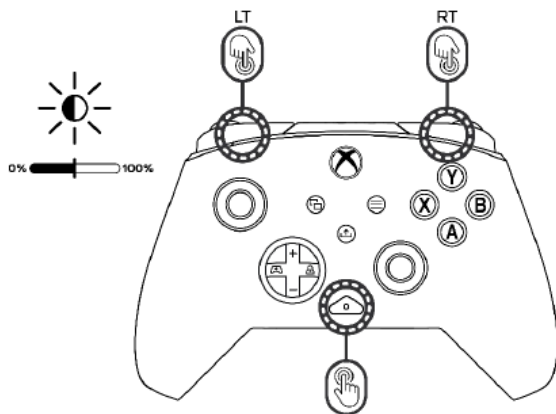

13. Aplikace Turtle Beach - PDP Control Hub

Diagnostika a konfigurace ovladače

Stáhněte si bezplatnou aplikaci **Turtle Beach - PDP Control Hub** z Microsoft Store na počítači nebo konzoli XBOX.


Aplikace umožňuje:

- změnit přiřazení tlačítek,
- spustit diagnostiku,
- znovu kalibrovat analogové páčky a spouště,
- a provádět další nastavení.

Jak aplikaci stáhnout:

Otevřete Microsoft Store na počítači nebo konzoli XBOX, vyhledejte „**Turtle Beach - PDP Control Hub**“ a aplikaci stáhněte.

Na počítači lze aplikaci stáhnout také pomocí odkazu uvedeného v originálním návodu.

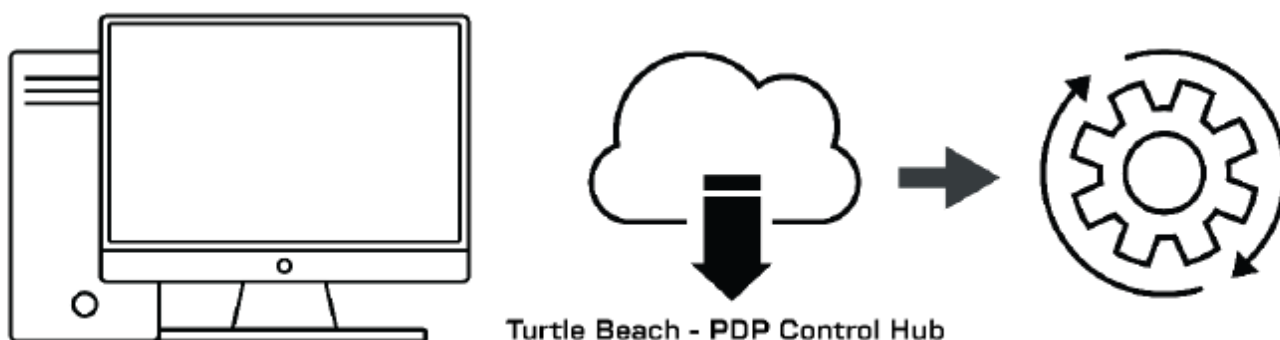

14. Mobilní aplikace Turtle Beach Swarm II pro aktualizaci firmwaru

Stáhněte si do mobilního zařízení aplikaci **Swarm II Mobile App**.

Pokud je k dispozici aktualizace, můžete pomocí této aplikace aktualizovat firmware ovladače a bezdrátového USB vysílače.



15. Spárování ovladače s náhradním USB vysílačem

A. Připojte bezdrátový USB vysílač k zařízení XBOX Series X|S, XBOX One nebo k počítači se systémem Windows 10/11. Vysílač automaticky přejde do režimu párování a jeho LED dioda začne blikat.

B. Stisknutím tlačítka **XBOX** ovladač vypněte a znovu zapněte. **LED dioda na ovladači by měla pomalu blikat.**

C. Pokud **LED dioda po zapnutí svítí nepřerušovaně bíle, ovladač znovu vypněte a zapněte. Opakujte postup, dokud LED dioda nezačne pomalu blikat.**

D. Současně stiskněte a po dobu **5 sekund** podržte tlačítka **Function** a **Share**. Ovladač přejde do režimu párování.

E. Po úspěšném spárování bude LED dioda kolem tlačítka XBOX na ovladači i LED dioda na USB vysílači nepřerušovaně svítit bíle.



**TURTLE
BEACH™**

www.turtlebeach.com/warranty

www.turtlebeach.com/support

Please Register Your Product
Veuillez enregistrer votre produit
Bitte registriere dein Produkt
Registra tu producto
Registra il tuo prodotto
Zarejestruj swój produkt
Registreer je product
Registrera din produkt

Registrer produktet ditt
Rekisteröi tuotteesi
Registrer dit produkt.
Zaregistrujte svůj produkt
נא לרשום את המוצר שלך
제품을 등록하세요
製品を登録してください
請註冊您的產品

www.turtlebeach.com/productregistration



TURTLE BEACH™

REMATCH™ WIRELESS



ODVETA™ TURTLE BEACH BEZDRÔTOVÁ KOMUNIKÁCIA

SK návod

1. Nabíjanie ovládača

Poznámka: Z bezpečnostných dôvodov pri preprave ovládač nie je úplne nabitý a batéria je nabitá menej ako 30 %. Pred prvým použitím ovládača ho nabiť.

A. Pripojte dodaný USB-C kábel do USB-C portu na vrchu ovládača a druhý koniec zapojte do vášho počítača XBOX Series X|S, XBOX One alebo Windows 10/11. Počas nabíjania sa LED tlačidlo Function (umiestnené v spodnej strednej časti ovládača) pomaly rozsvieti na oranžovú. Keď je úplne nabitý, LED sa zhasne.

B. Upozornenie na nízku batériu: Keď batéria ovládača klesne na 10 %, začne pravidelne blikať LED tlačidlo Function. Dekoratívne osvetlenie na povrchu ovládača sa tiež vypne, aby sa šetrila batéria. Nabíjajte ovládač, keď sa objaví varovanie o nízkej batérii.

Poznámka: Ovládač nie je úplne nabitý pri doručení. Pred prvým použitím ho prosím nabiť.


2. Používanie ovládača v bezdrôtovom režime s nízkou latenciou

Odpoveď. Ak chcete ovládač používať v bezdrôtovom režime s nízkou latenciou, najskôr pripojte dodaný bezdrôtový USB vysielač k vášmu počítaču XBOX Series X|S, XBOX One alebo Windows 10/11. LED na vysielači začne blikať.

B. Na zapnutie ovládača stlačte tlačidlo XBOX na prednej strane ovládača. LED okolo tlačidla XBOX na ovládači a LED na USB vysielači sa rozsvietia na bielo, čo signalizuje, že zariadenia sú spárované.

c. Stlačte a podržte tlačidlo XBOX 6 sekúnd, aby ste vypli ovládač, kým sa biela LED okolo tlačidla XBOX nezhasne.


Poznámka: Ak ovládač prestane reagovať a nedá sa normálne vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo XBOX 12 sekúnd. Tým sa vykoná nútený hardvérový reset.

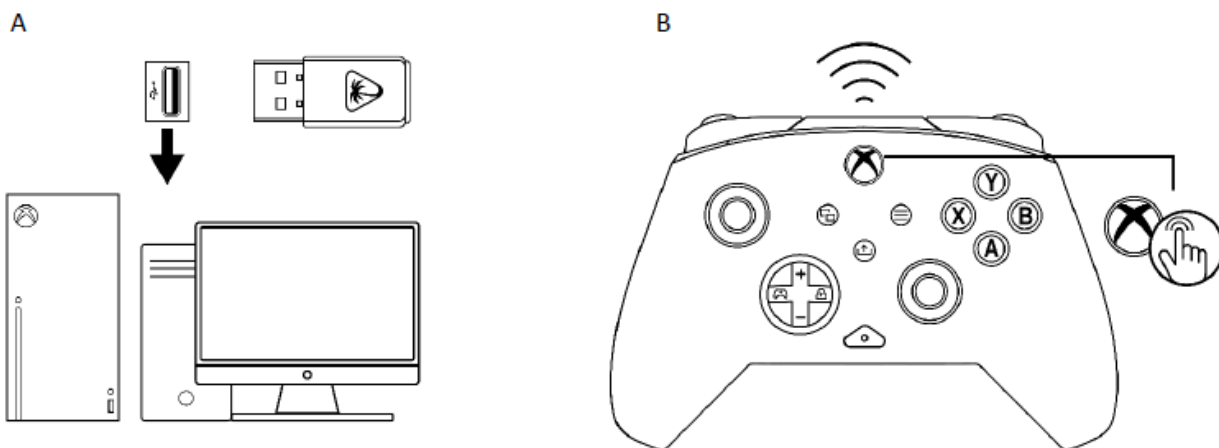

3. Používanie ovládača v káblovom režime

A. Ak chcete ovládač používať v káblovom režime, pripojte priložený USB-C kábel k USB-C portu na vrchu ovládača a druhý koniec zapojte do vášho počítača XBOX Series X|S, XBOX One alebo Windows 10/11.

B. Na pripojenie ku konzole alebo počítaču stlačte tlačidlo XBOX na prednej strane ovládača. LED okolo tlačidla XBOX sa rozsvieti, čo signalizuje, že ovládač je pripravený na použitie.

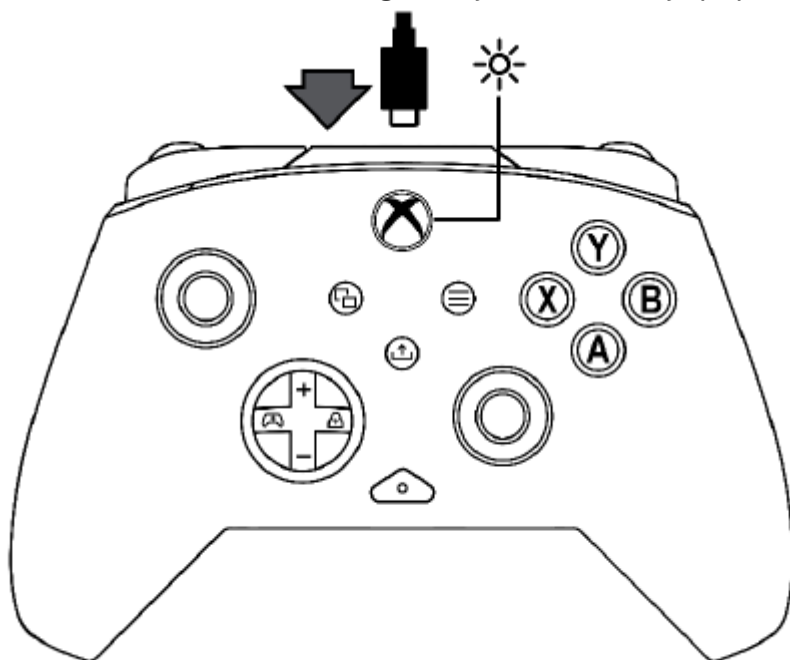

4. Používanie ovládača v Bluetooth režime

Ovládač funguje ako Bluetooth ovládač iba pri pripojení podľa nasledujúcich krokov:

A. Pri vypnutom ovládači držte tlačidlo **Function** a zároveň stláčajte tlačidlo **XBOX**. LED okolo tlačidla XBOX rýchlo bliká bielo, čo signalizuje režim Bluetooth Gamepad.


B. Uvoľnite tlačidlá, otvorte nastavenia Bluetooth na zariadení a vyberte "**Rematch [text] Gamepad**".

Po dokončení párovania sa LED rozsvieti na bielo.

*[text] označuje konštrukčný názov tohto meniča.


Poznámka: Keď je ovládač zapnutý v režime Bluetooth Gamepad, automaticky sa znovu pripojí k poslednému spárovanému Bluetooth zariadeniu. Ak ovládač zapnete bez aktivácie režimu Gamepad, bude vyhľadávať bezdrôtový USB vysielateľ pre nízkolatentné bezdrôtové pripojenie. Ak bezdrôtový USB vysielateľ nie je nájdený, ovládač sa vypne.

Ak chcete Bluetooth použiť znova, vypnite ovládač a zopakujte vyššie uvedené kroky.

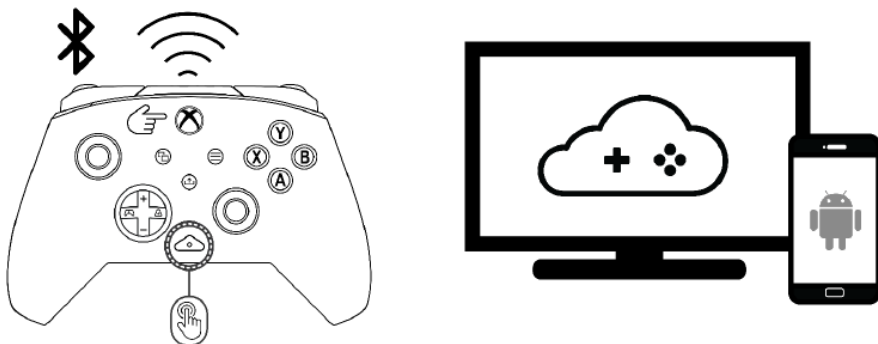


5. Stlmiť mikrofón

Ak sú k ovládaču pripojené slúchadlá alebo slúchadlá, stlačte tlačidlo Funkcia dvakrát , aby ste mikrofón stlmili. LED tlačidlo Funkcia bude svietiť oranžovo, čo znamená, že mikrofón je stlmený.

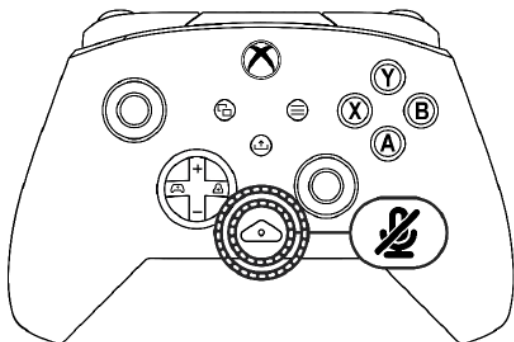

6. Ovládanie hlasitosti

Podržte tlačidlo **Function** a použite **D-Pad hore/dole (+/-)** na nastavenie hlasitosti hry.

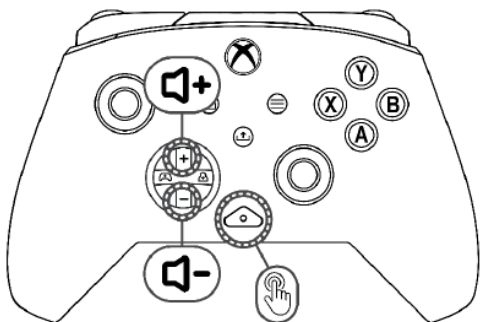

7. Vyváženie zvuku hry/chatu


Podržte tlačidlo **Function** a použite smerový ovládač na **D-Pade doľava/doprava** na nastavenie vyváženia hlasitosti medzi zvukom z hry a chatu.



8. Programovanie zadných tlačidiel

A. Podržte tlačidlo **Funkcia** a stlačte zadné tlačidlo, ku ktorému chcete priradiť funkciu. LED tlačidlo Funkcia začne blikať.

B. Stlačte tlačidlo, ktorému chcete priradiť funkciu. LED tlačidlo Funkcia trikrát blikne, aby oznámilo, že funkcia bola úspešne priradená.

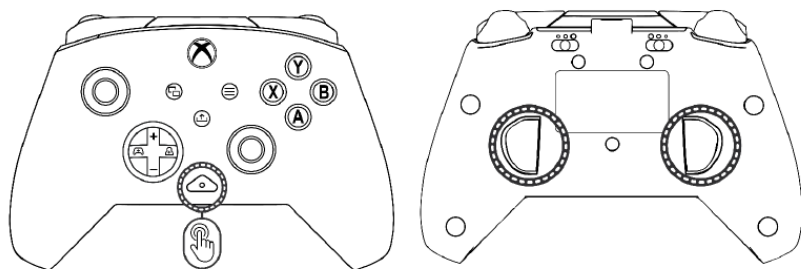

9. Trojpolohový režim "hair trigger"


Funkcia **Hair Trigger** umožňuje rýchlejšie stlačenie spúšte. Rematch Wireless Controller používa digitálne Hair Triggers s Hallovým senzorom pre rýchlu a presnú reakciu.

Na aktiváciu a nastavenie režimu Hair Trigger:

A. Posúvajte spínače na zadnej strane ovládača smerom von. Spúšte budú nastavené na režim **Hair Trigger** pri krátkom behu.

B. Nastavte spínače na zadnej strane ovládača do strednej polohy. Spúšťače sú nastavené na **strednú dráhu**.

C. Zasuňte spínače na zadnej strane ovládača dovnútra. Spúšte sa vrátia do **plného režimu**.

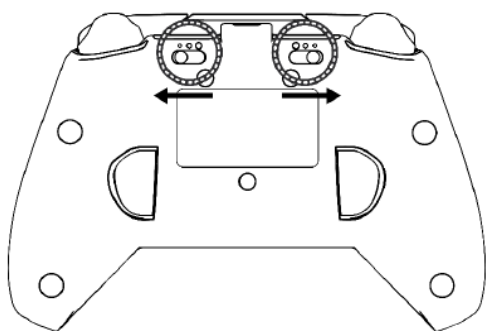


10. Zmena dekoratívnych svetelných efektov

Ovládač ponúka prednastavené režimy svetla:

- **Statické:** RGB osvetlenie svieti jednofarebne.
- **Vlna:** RGB osvetlenie zobrazuje neustále sa pohybujúci dúhový efekt.
- **Dýchanie:** RGB osvetlenie vo vybranej farbe sa pomaly mení dovnútra a von.
- **LED vypnuté (predvolené):** Všetko dekoratívne LED osvetlenie je vypnuté.

Medzi svetelnými efektmi môžete prepínať podržaním tlačidla **Function** a stlačením tlačidla **LB** alebo **RB**.

Ďalšie svetelné efekty si môžete stiahnuť a použiť cez aplikáciu **Turtle Beach - PDP Control Hub**.

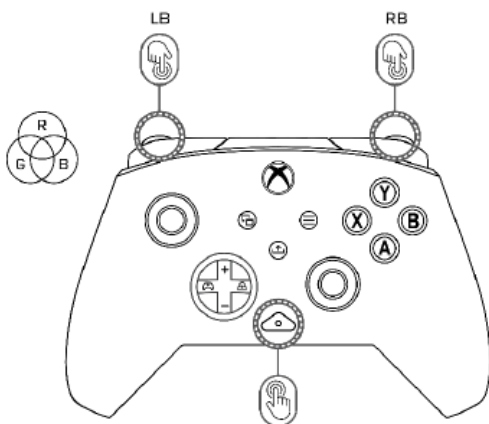

11. Nastavenie jasú dekoratívneho osvetlenia


Na nastavenie jasú podržte tlačidlo **Function** a stlačte ľavý **LT trigger**.

Poznámka: Keď batéria ovládača klesne na 10 %, dekoratívne LED osvetlenie sa automaticky vypne, aby sa šetrila batéria. Rematch-Wireless-controller_419-3448-v1

12. Úprava farieb dekoratívneho osvetlenia

Odpoveď. Podržte tlačidlo **Funkcia** a použite ľavú analógovú páčku na zmenu farby LED osvetlenia.

B. Keď nájdete požadovanú farbu, uvoľnite tlačidlo Funkcia a uložte nastavenia.

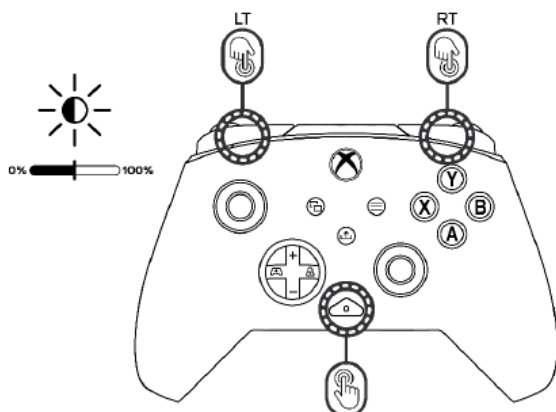

13. Aplikácia Turtle Beach - PDP Control Hub

Diagnostika a konfigurácia ovládačov

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu **Turtle Beach - PDP Control Hub** z Microsoft Store na PC alebo XBOX.


Žiadosť umožňuje:

- Preradiť tlačidlá
- Spusti diagnostiku.
- Prekalibrujte analógové páčky a spúšte.
- A vytvoriť iné nastavenia.

Na stiahnutie aplikácie:

Open Microsoft Ukladajte na PC alebo XBOX, vyhľadajte "**Turtle Beach - riadiace centrum PDP**" a stiahni si aplikáciu.

Na počítači si môžete aplikáciu stiahnuť aj pomocou odkazu uvedeného v pôvodnom manuáli.

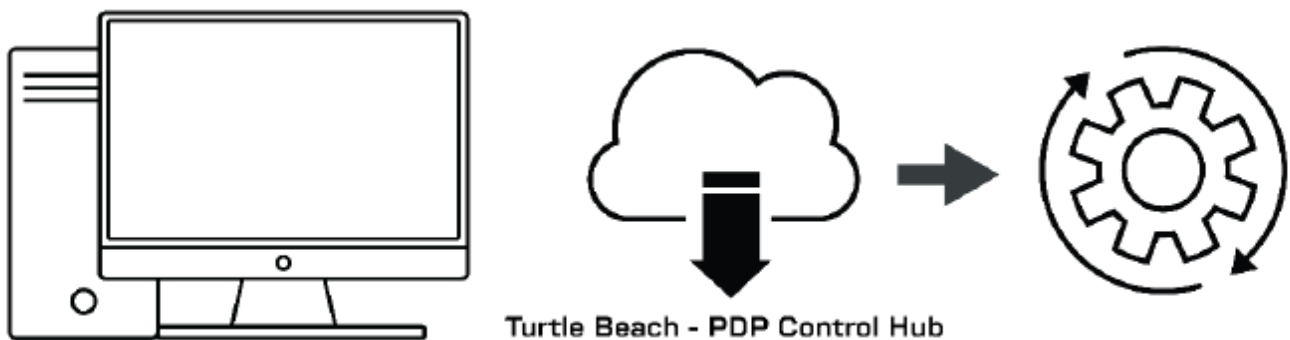

14. Mobilná aplikácia Turtle Beach Swarm II na aktualizáciu firmvéru

Stiahnite si mobilnú aplikáciu Swarm II **do svojho mobilného zariadenia**.

Ak je dostupná aktualizácia, môžete použiť túto aplikáciu na aktualizáciu firmvéru ovládača a bezdrôtového USB vysielča.



Android



iOS

15. Spárovanie ovládača so záložným USB vysielčom

A. Pripojte bezdrôtový USB vysieláč k vášmu počítaču XBOX Series X|S, XBOX One alebo Windows 10/11. Vysieláč automaticky prejde do režimu párovania a jeho LED začne blikať.

B. Stlačte tlačidlo **XBOX** na vypnutie a opätovné zapnutie ovládača. **LED na ovládači by mala blikať pomaly.**

c. Ak je LED pri zapnutí stále biela, vypnite a znova zapnite ovládač. Proces opakujte, kým LED pomaly neblíká.

D. Stlačte a podržte tlačidlá Funkcia a Zdieľanie súčasne po dobu 5 sekúnd. Ovládač prejde do režimu párovania.

E. Po úspešnom spárovaní budú LED okolo tlačidla XBOX na ovládači a LED na USB vysielачi svietiť nepretržite bielo.



**TURTLE
BEACH™**

www.turtlebeach.com/warranty

www.turtlebeach.com/support

Please Register Your Product
Veuillez enregistrer votre produit
Bitte registriere dein Produkt
Registra tu producto
Registra il tuo prodotto
Zarejestruj swój produkt
Registreer je product
Registrera din produkt

Registrer produktet ditt
Rekisteröi tuotteesi
Registrer dit produkt.
Zaregistrujte svůj produkt
נא לרשום את המוצר שלך
제품을 등록하세요
製品を登録してください
請註冊您的產品

www.turtlebeach.com/productregistration



TURTLE BEACH™

REMATCH™ WIRELESS



TURTLE BEACH VISSZAVÁGÓ™ VEZETÉK NÉLKÜLI KOMMUNIKÁCIÓ

HU utasítások

1. A kontrollér töltése

Megjegyzés: Biztonsági okokból szállításkor a vezérlő nincs teljesen feltöltve, és az akkumulátor kevesebb mint 30%-kal van töltve. Töltsd fel a kontrollert az első használat előtt.

V. Dugd be a mellékelt USB-C kábelt a kontrollér tetején lévő USB-C portba, a másik végét pedig az XBOX Series X|S, XBOX One vagy Windows 10/11 számítógépedbe. Töltés közben a LED Funkció gomb (a kontrollér alsó közepén található) lassan narancssárgára vált. Teljesen feltöltve a LED kialszik.

B. Alacsony akkumulátor figyelmeztetés: Amikor a vezérlő akkumulátora 10%-ra csökken, a Function LED gomb időnként villogni kezd. A kontrollér felületén lévő díszítő világítás is kikapcsol, hogy spóroljon az akkumulátorra. Töltsd fel a kontrollert, amikor megjelenik az alacsony akkumulátor figyelmeztetés.

Megjegyzés: A vezérlő nem tölti teljesen a szállításkor. Kérjük, töltsd fel az első használat előtt.


2. A vezérlő alacsony késleltetésű vezeték nélküli módban való használata

Válasz. Ha a kontrollert alacsony késleltetésű vezeték nélküli módban szeretnéd használni, először csatlakoztasd a mellékelt vezeték nélküli USB adót az XBOX Series X|S, XBOX One vagy Windows 10/11 számítógépedhez. Az adó LED-je villogni kezd.

B. A kontrollér bekapcsolásához nyomja meg az előlő oldalán lévő XBOX gombot. Az XBOX gomb körüli LED-ek és az USB adó LED-je fehérre vált, jelezve, hogy az eszközök párosítva vannak.

c. Nyomd meg és tartsd az XBOX gombot 6 másodpercig, hogy kikapcsold a kontrollert, amíg az XBOX gomb körüli fehér LED ki nem alud.


Megjegyzés: Ha a vezérlő nem reagál és nem lehet normál módon kikapcsolni, nyomd meg és tartsd az XBOX gombot 12 másodpercig. Ez kényszerített hardveres visszaállítást hajt végre.

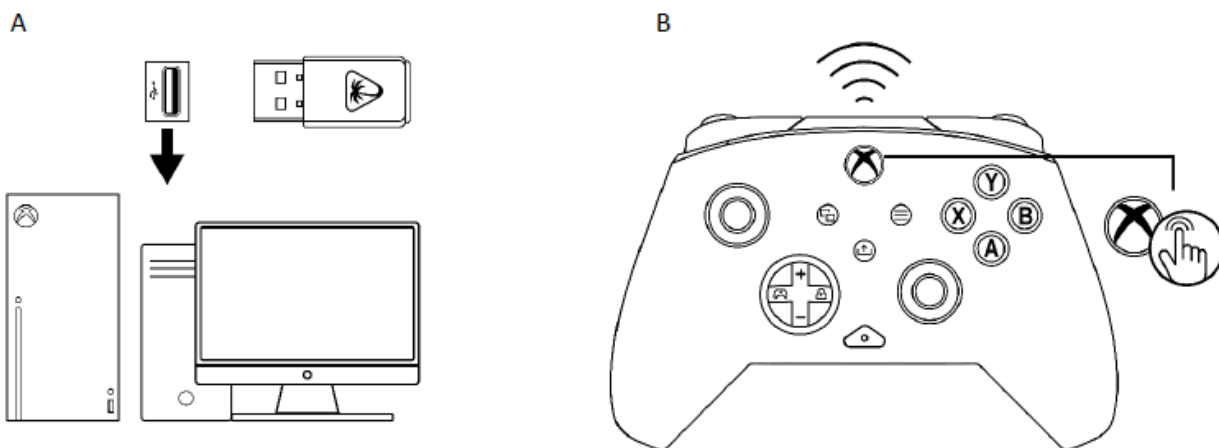

3. A kontrollert használata vezetékes módban

V. A kontrollert vezetékes módban való használatához csatlakoztasd a mellékelt USB-C kábelt a kontrollertetején lévő USB-C porthoz, és a másik végét az XBOX Series X|S, XBOX One vagy Windows 10/11 számítógépedhez dugd.

B. Konzolhoz vagy számítógéphez való csatlakozáshoz nyomja meg a kontrollertelején lévő XBOX gombot. Az XBOX gomb körüli LED világít, jelezve, hogy a vezérlő használatra kész.

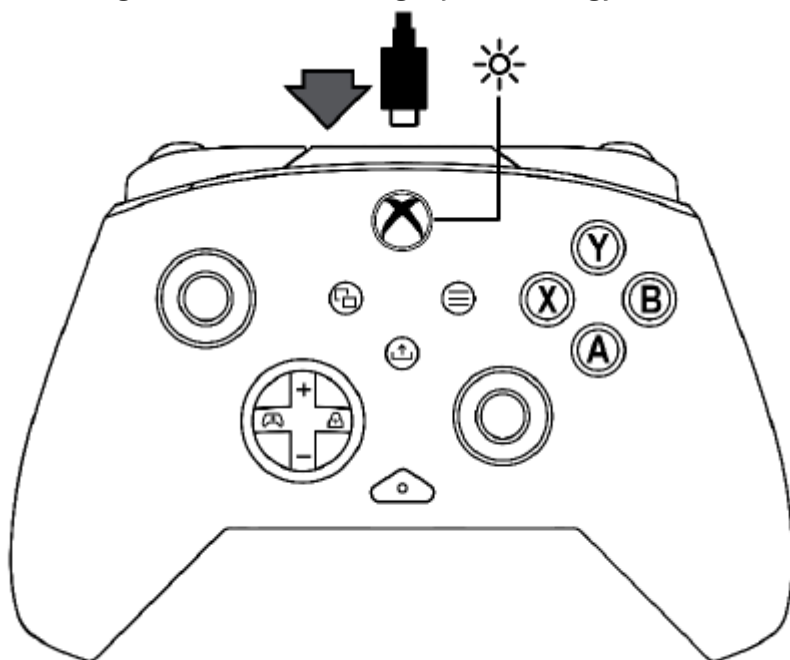

4. A kontrollert használata Bluetooth módban

A vezérlő csak akkor működik Bluetooth-vezérlőként, ha az alábbi lépéseket követve csatlakoztatva csatlakoztatod:


V. A kontrollert kikapcsolásával tartsd lenyomva a **Funkció** gombot, miközben lenyomod az **XBOX gombot**. Az XBOX gomb körüli LED gyorsan fehéren villog, jelezve a Bluetooth Gamepad módot.

B. Engedd el a gombokat, nyisd meg a Bluetooth beállításokat az eszközön, és válaszd a **"Rematch [text] Gamepad" opciót**. Amikor a párosítás befejeződött, a LED fehérre vált.

*[szöveg] jelzi ennek az inverternek a tervezési nevét.


Megjegyzés: Amikor a kontrollert Bluetooth Gamepad módban kapcsolják be, automatikusan csatlakozik az utolsó párosított Bluetooth eszközhöz. Ha a kontrollert Gamepad mód aktiválása nélkül kapcsolod be, akkor egy vezeték nélküli USB adót keres alacsony késleltetésű vezeték nélküli kapcsolat esetén. Ha a vezeték nélküli USB adó nem talál meg, a controller kikapcsol.

Ha újra Bluetoothot szeretnél használni, kapcsolj ki a kontrollert, és ismételd meg a fenti lépéseket.

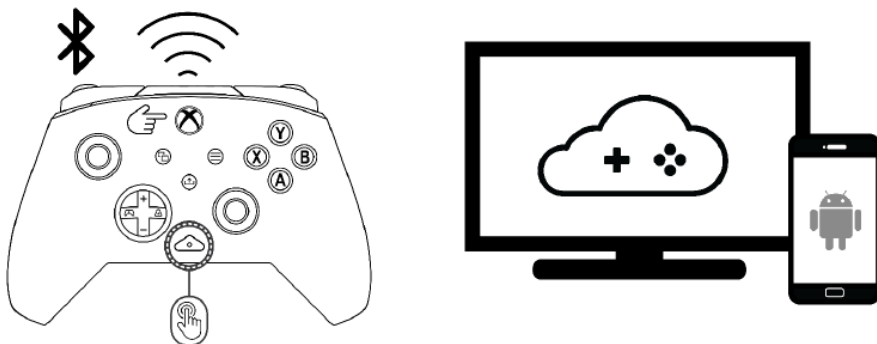


5. Némítsd el a mikrofont

Ha a fejhallgató vagy fejhallgató csatlakozik a vezérlőhöz, nyomja meg kétszer a Funkció gombot, hogy elnémítsa a mikrofont. Az Function LED gomb narancssárga színű, jelezve, hogy a mikrofon elnémítva van.

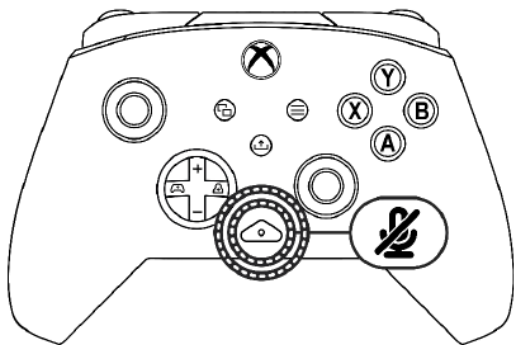

6. Hangerőszabályzó

Nyomva tartsd a **Funkció gombot** , és használd a **D-pad Fel/Le (+/-) gombot** a játék hangerejének beállításához.

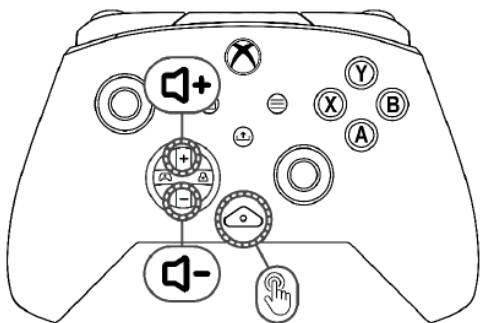

7. Játék/csevegés hang egyensúlya


Nyomva tartsd a **Funkció** gombot , és használd a **D-padot balra/jobbra**, hogy beállítsd a hangerő egyensúlyát a játék és a csevegés hangja között.



8. A hátsó gombok programozása

V. Nyomd le a **Funkció gombot** , és nyomd meg a hátsó gombot, amelyhez a funkciót hozzá akarod rendelni. A Funkció LED gomb villogni kezd.

B. Nyomja meg azt a gombot, amelyhez a funkciót hozzá szeretnéd rendelni. A Function LED gomb háromszor villog, jelezve, hogy a funkció sikeresen kirendelve lett.

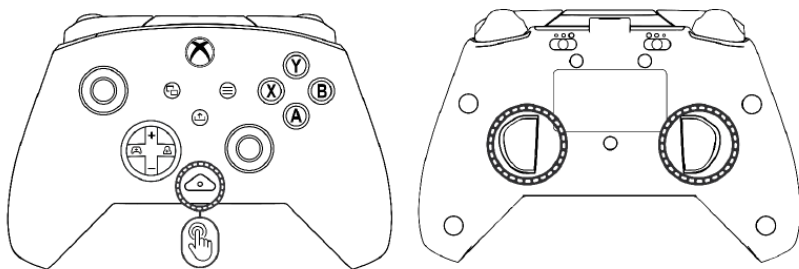

9. Hárompozíciós "hajravasz" mód


A **Hair Trigger funkció** lehetővé teszi, hogy gyorsabban húzd meg a ravaszt. A Rematch Wireless Controller digitális Hair Triggereket használ Hall érzékelővel a gyors és pontos válaszáért.

A Hair Trigger mód aktiválásához és beállításához:

A. Húzd ki a kontrollertől hátulján lévő kapcsolókat. A ravaszok rövid ideig **Hair Trigger** módra lesznek állítva.

B. Állítsd a vezérlő hátulján lévő kapcsolókat középső pozícióba. A ravaszok a **középső útra** vannak állítva.

c. Húzd be a vezérlő hátulján lévő kapcsolókat. A ravaszok visszatérnek teljes **üzemmódba**.

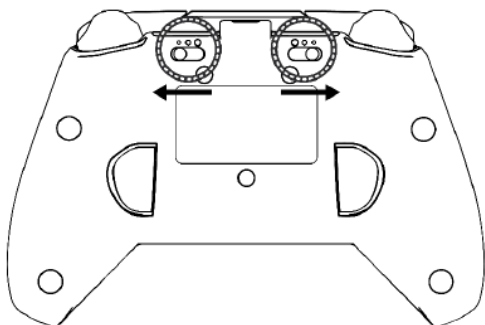


10. Dekoratív világítási effektek módosítása

A vezérlő előre beállított fénymódokat kínál:

- **Statikus hang:** Az RGB világítás egy színben világít meg.
- **Hullám:** RGB világítás folyamatosan mozgó szivárványhatást mutat.
- **Légzés:** Az RGB világítás a kiválasztott színben lassan változik és kifelé változik.
- **LED kikapcsolva (alapértelmezett):** Minden dekoratív LED világítás ki van kapcsolva.

A világítási effektek között válthatsz, ha lenyomva tartod a **Funkció** gombot, majd megnyomod **az LB** vagy **RB** gombot.

További világítási effektek letölthetők és használhatók a **Turtle Beach - PDP Control Hub** alkalmazáson keresztül.

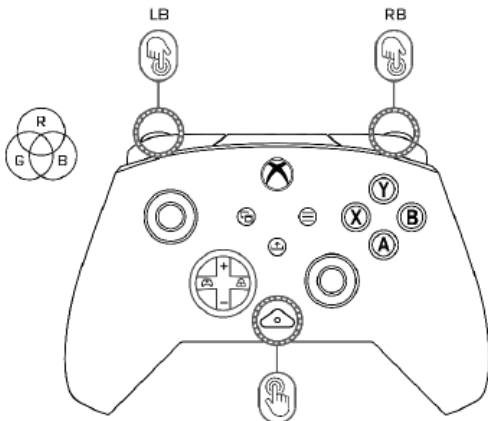

11. A díszítő világítás fényerejének beállítása


A fényerő beállításához nyomva nyomva a **Funkció** gombot, és nyomja meg a bal **LT** ravaszt.

Megjegyzés: Amikor a vezérlő akkumulátora 10%-ra csökken, a díszítő LED világítás automatikusan kikapcsol, hogy spóroljon az akkumulátorra. Rematch-Wireless-controller_419-3448-v1

12. Dekoratív világítás színállítása

Válasz. Nyomva nyomva a **Funkció** gombot , és a bal analóg karral módosítsd a LED világítás színét.

B. Amikor megtalálod a kívánt színt, engedd el a Funkció gombot, és mentsd el a beállításokat.

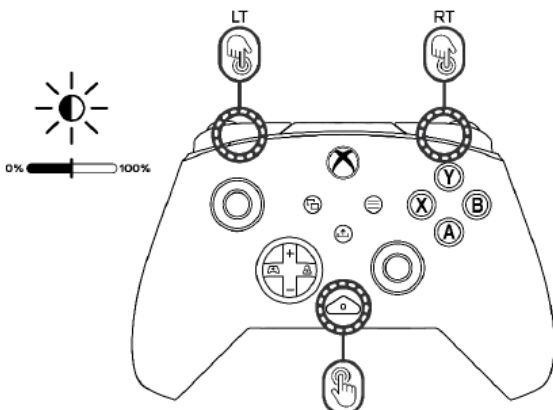

13. Turtle Beach alkalmazás - PDP irányítóközpont

Driver diagnosztika és konfiguráció

Töltsd le az ingyenes **Turtle Beach - PDP Control Hub** alkalmazást a Microsoft Store-ból PC-n vagy XBOXON.


Az alkalmazás lehetővé teszi:

- Shift gombok
- Futtatj diagnosztikát.
- Kalibráld újra az analóg karokat és a ravaszokat.
- És hozz létre más beállításokat.

Az alkalmazás letöltéséhez:

Nyisd meg a Microsoftot Ments PC-re vagy XBOXRA, keresz**"Turtle Beach - PDP Irányító Központ"** És töltsd le az alkalmazást.

A számítógépeden az eredeti kézikönyvben található linken is letöltheted az alkalmazást.

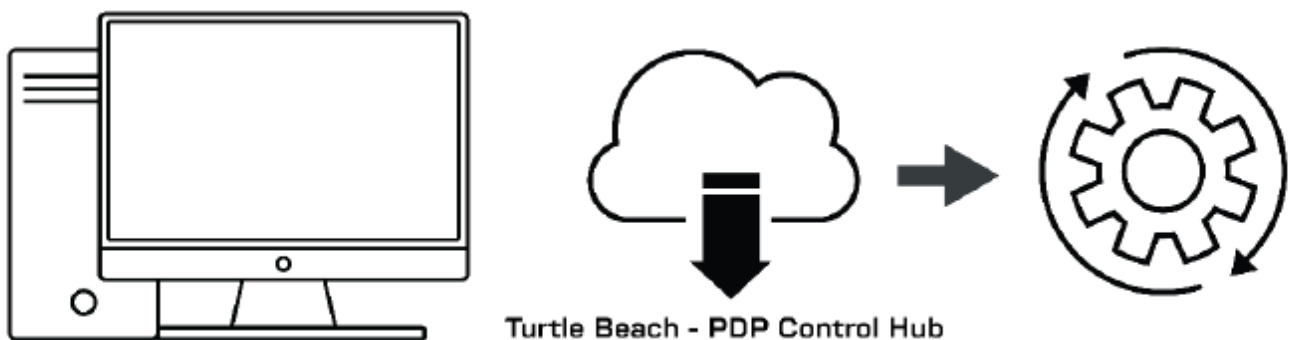

14. Turtle Beach Swarm II mobilalkalmazás firmware-frissítéshez

Töltsd le a Swarm II mobilalkalmazást a **mobileszközödre**.

Ha elérhető frissítés, ezzel az alkalmazással frissítheted a kontroller és a vezeték nélküli USB adó firmware-ját.



Android



iOS

15. A kontroller párosítása egy tartalék USB adóval

V. Csatlakoztasd a vezeték nélküli USB adót az XBOX Series X|S, XBOX One vagy Windows 10/11 számítógépedhez. Az adó automatikusan párosítási módba lép, és a LED-je villogni kezd.

B. Nyomja meg az **XBOX** gombot, hogy kikapcsolja és újra bekapcsolja a kontrollert. **A controller LED-jének lassan villannia kellene.**

c. Ha a **LED** még mindig fehér, amikor bekapcsolja, **kapcsold ki és kapcsold be a vezérlőt.**
Ismételd meg a folyamatot, amíg a LED lassan fel nem villan.

D. Nyomd le és tartsd le a **Funkció és Megosztás gombokat** egyszerre 5 **másodpercig.** A vezérlő párosítási módba lép.

E. Ha sikeresen párosítják, a controller XBOX gombja körüli LED-ek és az USB adó LED-ei szilárd fehérek lesznek.



**TURTLE
BEACH™**

www.turtlebeach.com/warranty

www.turtlebeach.com/support

Please Register Your Product
Veuillez enregistrer votre produit
Bitte registriere dein Produkt
Registra tu producto
Registra il tuo prodotto
Zarejestruj swój produkt
Registreer je product
Registrera din produkt

Registrer produktet ditt
Rekisteröi tuotteesi
Registrer dit produkt.
Zaregistrujte svůj produkt
נא לרשום את המוצר שלך
제품을 등록하세요
製品を登録してください
請註冊您的產品

www.turtlebeach.com/productregistration