

Univerzální dálkový ovladač – návod k použití

POPIS

STAND-BY: Pohotovostní režim

DEVICE SELECT: Volba zařízení

NUMBER KEYS / BRAND PROGRAMMING: Číselná tlačítka / programování značky

VOLUME +/- : Hlasitost +/-

MUTE: Ztlumení zvuku

CHANNEL +/-: Přepínání kanálů +/-

TV/AV SELECT: Volba TV/AV vstupu

SMART TV: Chytrá TV

TIMER SETTINGS: Nastavení časovače

3D TV ACTIVATION: Aktivace 3D TV

DISPLAY MENU: Zobrazení nabídky

HOME MANUAL: Domovská nabídka

NAVIGATION KEYS: Navigační tlačítka

RETURN: Zpět

EXIT: Ukončit / Zavřít

PROGRAMMABLE KEYS: Programovatelná tlačítka

IMAGE SETTINGS: Nastavení obrazu

MEDIA CONTROLS: Ovládání médií


STREAMING SERVICES: Streamovací služby

• Amazon Prime

• Netflix

• YouTube

*K dispozici pouze pro uvedené značky.

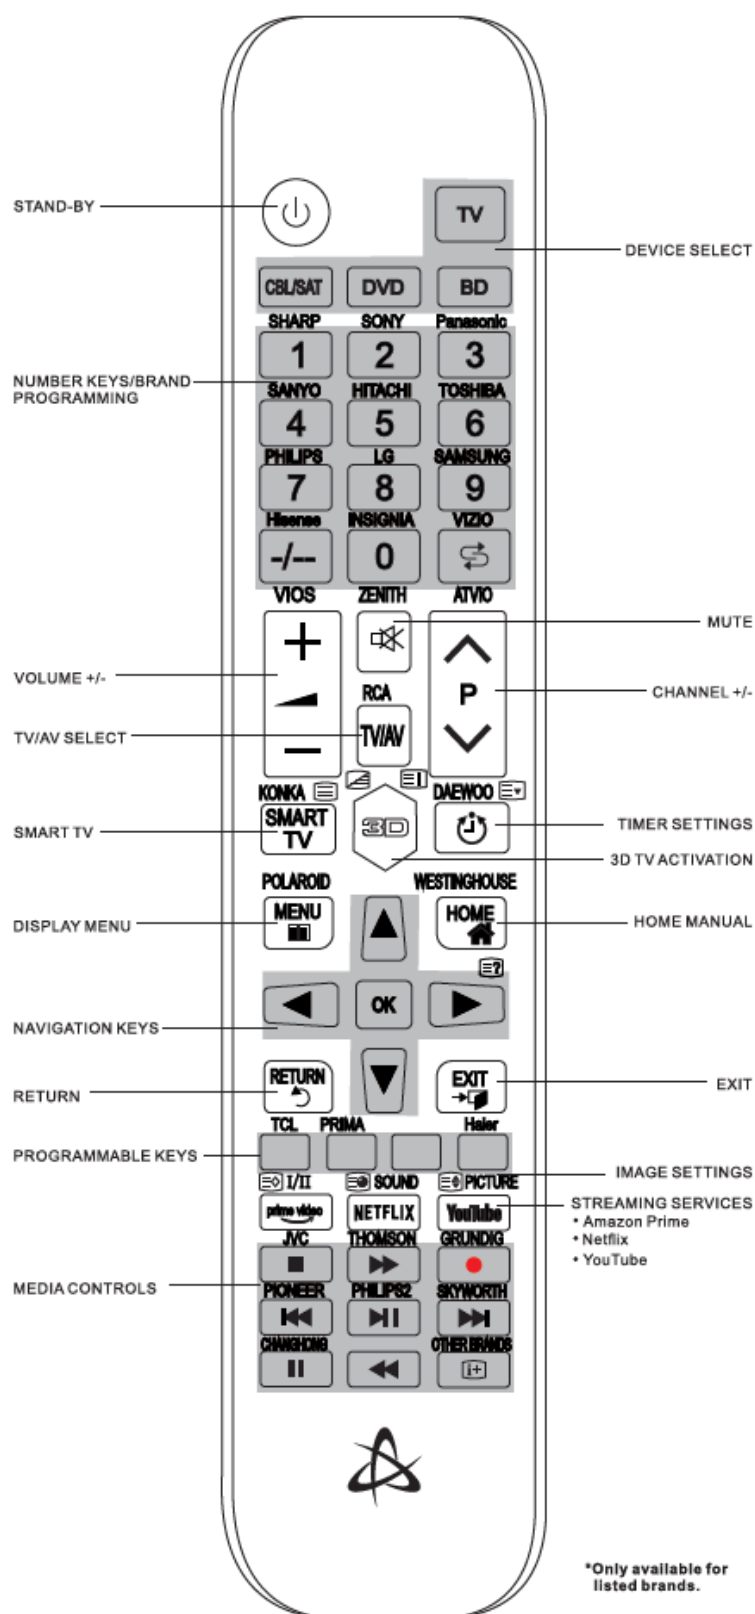

Vložení baterií

Sejměte zadní kryt a vložte 2 baterie typu AAA. Zkontrolujte správnou polaritu vyznačenou na spodní straně přihrádky.

(Baterie nejsou součástí balení.)

*Only available for listed brands.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napájení: 3 V = (2× AAA)

Rozměry: 23 × 4,7 × 2,3 cm

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

PROGRAMOVACÍ REŽIMY

PODLE ZNAČKY

Stiskněte **TV+** a poté tlačítko odpovídající značce vaší televize.

Projděte tabulku značek.

Příklad: **TV + 2** pro televizor SONY.


Zkontrolujte, zda základní tlačítka fungují správně.

Pokud nefungují, opakujte krok 1.

AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Při zapnutém televizoru a s dálkovým ovladačem namířeným na TV:

1. Stiskněte tlačítko **TV** pro vstup do režimu programování televizoru.
2. Stiskněte a podržte tlačítko **Power**, dokud nezačne tlačítko **TV** blikat.
3. Držte dálkový ovladač namířený na televizor, který má být naprogramován.
Ovladač je nyní v režimu automatického vyhledávání.
4. Buďte trpěliví, tento proces může trvat několik minut.
Mějte dálkový ovladač stále namířený na TV a prst připravený na tlačítko **OK**.
5. Jakmile se televizor vypne, **okamžitě** stiskněte tlačítko **OK**, aby se kód TV uložil do dálkového ovladače.
(Tento krok je velmi důležitý pro správnou funkci ovladače.)
6. Vyzkoušejte tlačítka na dálkovém ovladači, zda fungují správně (zapnutí, vypnutí apod.).
7. Pokud některá tlačítka nefungují, zopakujte proces automatického vyhledávání.
(V některých případech je nutné postup opakovat vícekrát.)

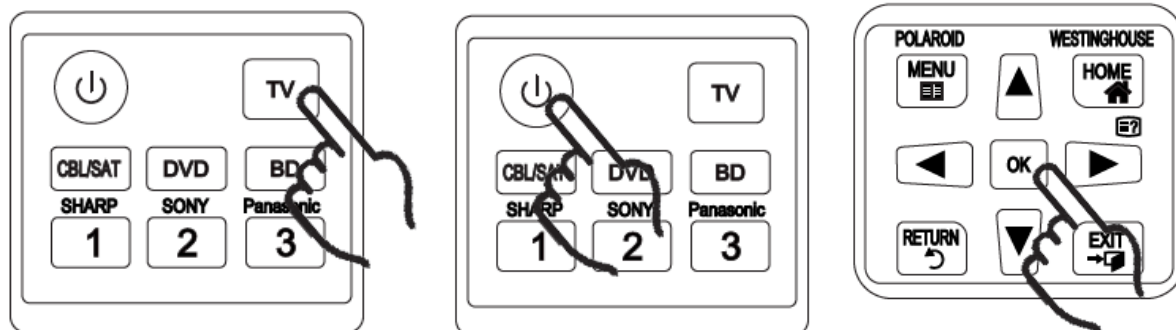

PROGRAMOVÁNÍ JINÉHO ZAŘÍZENÍ

Dálkový ovladač lze použít k ovládání zařízení **CBL, SAT, DVD a BD**.

Pro nastavení těchto zařízení postupujte podle metody programování podle značky, přičemž nahradíte tlačítko **TV** tlačítkem(Button) odpovídajícím typu zařízení, které chcete ovládat (**CBL / SAT / DVD / BD**).

TABULKA ZNAČEK TV

BUTTON	BRAND
1	SHARP
2	SONY
3	PANASONIC
4	SANYO
5	HITACHI
6	TOSHIBA
7	PHILIPS
8	LG
9	SAMSUNG
-/--	HISENSE
0	INSIGNIA
RED BUTTON	TCL
BLUE BUTTON	HAIER
GREEN BUTTON	PRIMA
	DAEWOO

BUTTON	BRAND
	VIZIO
CH+	ATVIO
VOL+	VIOS
TV/AV	RCA
SMART	KONKA
MENU	POLAROID
HOME	WESTINGHOUSE
	JVC
	THOMSON
	GRUNDIG
	PIONEER
	PHILIPS 2
	SKYWORTH
II	CHANGHONG
	ZENITH

Funkce tlačítek

ON/OFF: Zapnutí / Vypnutí

SELECT: Výběr CBL / SAT / BD / DVD

TV / CBL / SAT / BD / DVD: TV / CBL / SAT / BD / DVD

PRESS TO JUMP BACK OR RETURN (DEPENDS ON FUNCTION): Stiskněte pro návrat zpět nebo zpětný skok (závisí na funkci)

MUTE: Ztlumení zvuku

NEXT CHANNEL: Další kanál

PREVIOUS CHANNEL: Předchozí kanál

VOLUME INCREASE: Zvýšení hlasitosti

VOLUME DECREASE: Snížení hlasitosti

TV/AV SELECT: Volba TV / AV vstupu

SMART TV MENU SELECT: Výběr nabídky Smart TV

3D TV ACTIVATION: Aktivace 3D TV

SLEEP TIMER: Časovač vypnutí

MAIN MENU, SELECT TO ACCESS ALTERNATIVE SETTINGS: Hlavní nabídka, výběr pro přístup k alternativním nastavením

HOME PAGE: Domovská obrazovka

NAVIGATION CONTROLS: Navigační ovládání

“OK” SELECTION: Potvrzení „OK“

RETURN TO PREVIOUS: Návrat na předchozí obrazovku

EXIT: Ukončit

TV BRAND: Značka TV

Amazon Prime: Amazon Prime

Netflix: Netflix

YouTube: YouTube

STOP: Zastavit

NEXT CHAPTER: Další kapitola

RECORD: Nahrávání

FAST REWIND: Rychlé přetáčení zpět

PLAY: Přehrát

FAST FORWARD: Rychlé přetáčení vpřed

PAUSE: Pozastavit

PREVIOUS CHAPTER: Předchozí kapitola

OTHER TV BRANDS: Ostatní značky TV

No.	BUTTON	BRAND	FUNCTION
1	POWER		ON/OFF
2	TV/CBL/SAT/ BO/DVD		SELECT CBL/SAT/BD/DVD
3	1	SHARP	TV/CBL/SAT/BD/DVD
4	2	SONY	TV/CBL/SAT/BD/DVD
5	3	PANASONIC	TV/CBL/SAT/BD/DVD
6	4	SANYO	TV/CBL/SAT/BD/DVD
7	5	HITACHI	TV/CBL/SAT/BD/DVD
8	6	TOSHIBA	TV/CBL/SAT/BD/DVD
9	7	PHILIPS	TV/CBL/SAT/BD/DVD
10	8	LG	TV/CBL/SAT/BD/DVD
11	9	SAMSUNG	TV/CBL/SAT/BD/DVD
12	-/--	HISENSE	TV/CBL/SAT/BD/DVD
13	0	INSIGNIA	TV/CBL/SAT/BD/DVD
14		VIZIO	PRESS TO JUMP BACK OR RETURN (DEPENDS ON FUNCTION)
15			MUTE
16	CH+	ATVIO	NEXT CHANNEL
17	CH-		PREVIOUS CHANNEL
18	VOL+	VIOS	VOLUME INCREASE
19	VOL-		VOLUME DECREASE
20	TV/AV	RCA	TV/AV SELECT
21	SMART TV	KONKA	SMART TV MENU SELECT
22	3D		3D TV ACTIVATION
23		DAEWOO	SLEEP TIMER
24	MENU	POLAROID	MAIN MENU. SELECT TO ACCESS ALTERNATIVE SETTINGS
25	HOME	WESTINGHOUSE	HOME PAGE

26			NAVIGATION CONTROLS
27	OK		"OK" SELECTION
28			RETURN TO PREVIOUS
29			EXIT
30	RED BUTTON	TCL	TV BRAND
31	GREEN BUTTON	PRIMA	TV BRAND
32	YELLOW BUTTON		TV BRAND
33	BLUE BUTTON	HAIER	TV BRAND
34	prime video		Amazon Prime
35	Netflix		Netflix
36	YouTube		YouTube
37		JVC	STOP
38		THOMSON	NEXT CHAPTER
39		GRUNDIG	RECORD
40		PIONEER	FAST REWIND
41		PHILIPS 2	PLAY
42		SKYWORTH	FAST FORWARD
43		CHANGHONG	PAUSE
44			PREVIOUS CHAPTER
45		OTHER BRANDS	OTHER TV BRANDS