

Univerzálny diaľkový ovládač – návod na použitie

DESCRIPTION: POPIS

STAND-BY: Pohotovostný režim

DEVICE SELECT: Výber zariadenia

NUMBER KEYS / BRAND PROGRAMMING: → Číselné tlačidlá / programovanie značky

VOLUME +/-: Hlasitosť +/-

MUTE: Stlmenie zvuku

CHANNEL +/-: Prepínanie kanálov +/-

TV/AV SELECT: → Voľba TV/AV vstupu

SMART TV: Smart TV

TIMER SETTINGS: Nastavenie časovača

3D TV ACTIVATION: Aktivácia 3D TV

DISPLAY MENU: Zobrazenie ponuky

HOME MANUAL: Domovská ponuka

NAVIGATION KEYS: Navigačné tlačidlá

RETURN: Späť

EXIT: Ukončiť / Zavrieť

PROGRAMMABLE KEYS: Programovateľné tlačidlá

IMAGE SETTINGS: Nastavenie obrazu

MEDIA CONTROLS: Ovládanie médií


STREAMING SERVICES: Streamovacie služby

- Amazon Prime

- Netflix

- YouTube

*Dostupné len pre uvedené značky.

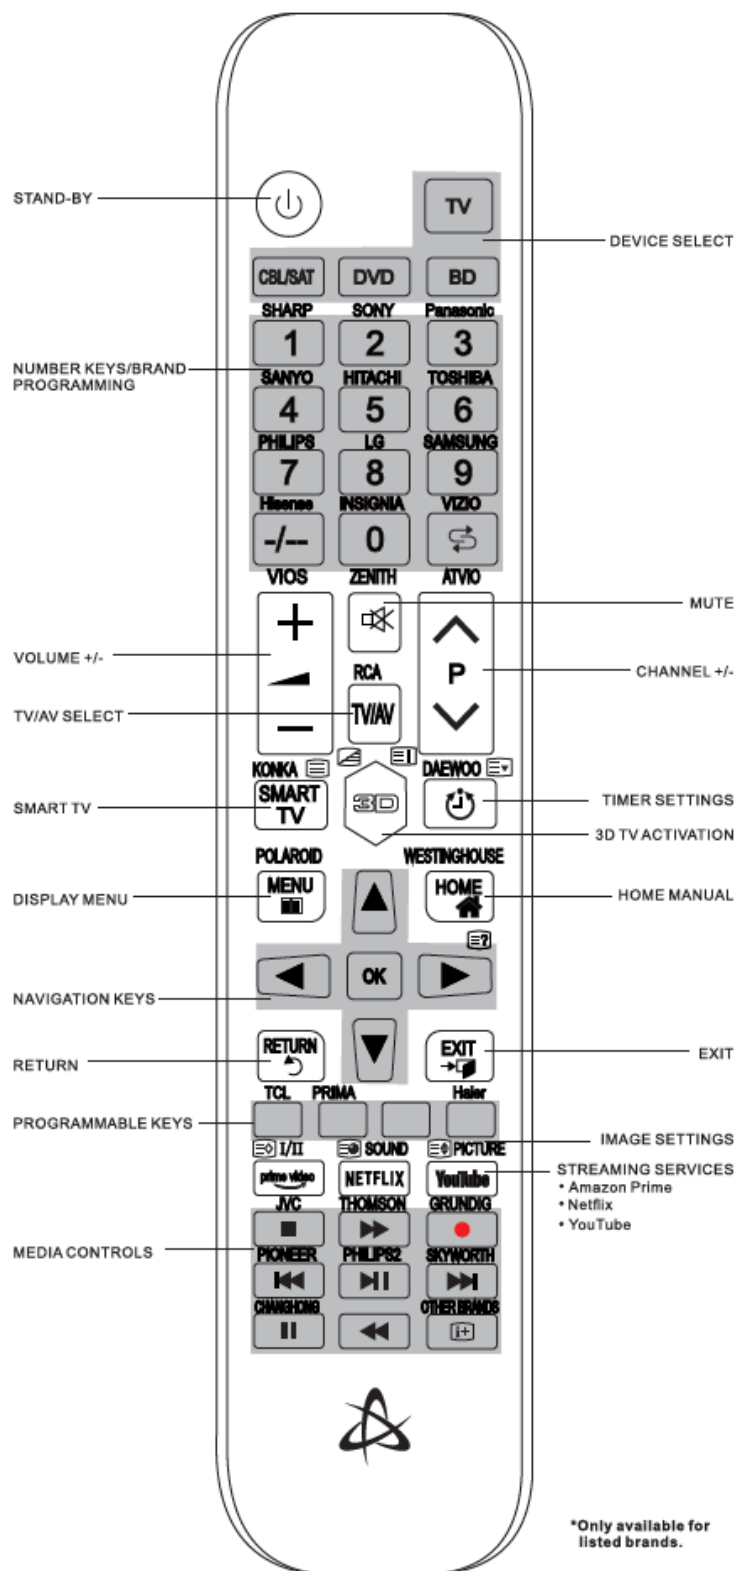

Vloženie batérií

Odstráňte zadný kryt a vložte 2 batérie typu AAA.

Skontrolujte správnu polaritu vyznačenú na

spodnej strane priehradky.

(Batérie nie sú súčasťou balenia.)

*Only available for listed brands.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Napájanie: 3 V = (2× AAA)

Rozmery: 23 × 4,7 × 2,3 cm

Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

PROGRAMOVACIE REŽIMY

PODĽA ZNAČKY

Stlačte **TV+** a potom tlačidlo zodpovedajúce značke vášho televízora.

Prezrite si tabuľku značiek.

Príklad: **TV + 2** pre televízor SONY.


Skontrolujte, či základné tlačidlá fungujú správne.

Ak nefungujú, zopakujte krok 1.

AUTOMATICKÉ VYHLÁDÁVANIE

Pri zapnutom televízore a s diaľkovým ovládačom namiereným na TV:

1. Stlačte tlačidlo **TV** pre vstup do režimu programovania televízora.
2. Stlačte a podržte tlačidlo **Power**, kým nezačne tlačidlo **TV** blikáť.
3. Držte diaľkový ovládač namierený na televízor, ktorý sa má naprogramovať.
Ovládač je teraz v režime automatického vyhľadávania.
4. Budte trpezliví, tento proces môže trvať niekoľko minút.
Majte diaľkový ovládač stále namierený na TV a prst pripravený na tlačidle **OK**.
5. Keď sa televízor vypne, **okamžite** stlačte tlačidlo **OK**, aby sa kód TV uložil do diaľkového ovládača.
(Tento krok je veľmi dôležitý pre správnu funkciu ovládača.)
6. Otestujte tlačidlá na diaľkovom ovládači, či fungujú správne (zapnutie, vypnutie atď.).
7. Ak niektoré tlačidlá nefungujú, zopakujte proces automatického vyhľadávania.
(V niektorých prípadoch je potrebné postup zopakovať viackrát.)

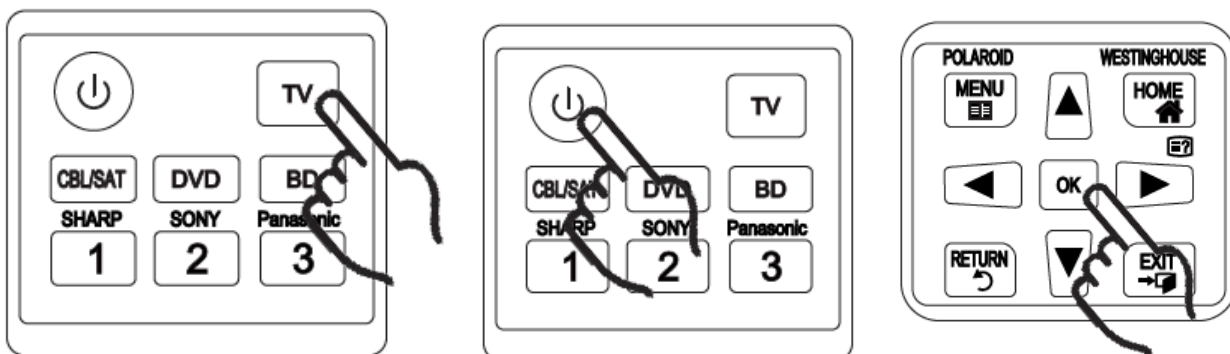

PROGRAMOVANIE INÉHO ZARIADENIA

Diaľkový ovládač je možné použiť na ovládanie zariadení **CBL, SAT, DVD a BD**.

Na nastavenie týchto zariadení postupujte podľa metódy programovania podľa značky, pričom nahradte tlačidlo **TV** tlačidlom(button) zodpovedajúcim typu zariadenia, ktoré chcete ovládať (**CBL / SAT / DVD / BD**).

TABUĽKA ZNAČIEK TV

BUTTON	BRAND
1	SHARP
2	SONY
3	PANASONIC
4	SANYO
5	HITACHI
6	TOSHIBA
7	PHILIPS
8	LG
9	SAMSUNG
-/--	HISENSE
0	INSIGNIA
RED BUTTON	TCL
BLUE BUTTON	HAIER
GREEN BUTTON	PRIMA
	DAEWOO

BUTTON	BRAND
	VIZIO
CH+	ATVIO
VOL+	VIOS
TV/AV	RCA
SMART	KONKA
MENU	POLAROID
HOME	WESTINGHOUSE
	JVC
	THOMSON
	GRUNDIG
	PIONEER
	PHILIPS 2
	SKYWORTH
II	CHANGHONG
	ZENITH

Funkcia tlačidiel

ON/OFF: Zapnutie / Vypnutie

SELECT: Výber CBL / SAT / BD / DVD

TV/CBL/SAT/BD/DVD: TV/CBL/SAT/BD/DVD

PRESS TO JUMP BACK OR RETURN (DEPENDS ON FUNCTION): Stlačte pre návrat späť alebo spätný skok (závisí od funkcie)

MUTE: Stlmenie zvuku

NEXT CHANNEL: Nasledujúci kanál

PREVIOUS CHANNEL: Predchádzajúci kanál

VOLUME INCREASE: Zvýšenie hlasitosti

VOLUME DECREASE: Zníženie hlasitosti

TV/AV SELECT: Voľba TV / AV vstupu

SMART TV MENU SELECT: Výber ponuky Smart TV

3D TV ACTIVATION: Aktivácia 3D TV

SLEEP TIMER: Časovač vypnutia

MAIN MENU, SELECT TO ACCESS ALTERNATIVE SETTINGS: Hlavná ponuka, výber pre prístup k alternatívnym nastaveniam

HOME PAGE: Domovská obrazovka

NAVIGATION CONTROLS: Navigačné ovládanie

“OK” SELECTION: Potvrdenie „OK“

RETURN TO PREVIOUS: Návrat na predchádzajúcu obrazovku

EXIT: Ukončiť

TV BRAND: Značka TV

Amazon Prime: Amazon Prime

Netflix: Netflix

YouTube: YouTube

STOP: Zastaviť

NEXT CHAPTER: Nasledujúca kapitola

RECORD: Nahrávanie

FAST REWIND: Rýchle pretáčanie späť

PLAY: Prehrať

FAST FORWARD: Rýchle pretáčanie vpred

PAUSE: Pozastaviť

PREVIOUS CHAPTER: Predchádzajúca kapitola

OTHER TV BRANDS: Ostatné značky TV

No.	BUTTON	BRAND	FUNCTION
1	POWER		ON/OFF
2	TV/CBL/SAT/ BO/DVD		SELECT CBL/SAT/BD/DVD
3	1	SHARP	TV/CBL/SAT/BD/DVD
4	2	SONY	TV/CBL/SAT/BD/DVD
5	3	PANASONIC	TV/CBL/SAT/BD/DVD
6	4	SANYO	TV/CBL/SAT/BD/DVD
7	5	HITACHI	TV/CBL/SAT/BD/DVD
8	6	TOSHIBA	TV/CBL/SAT/BD/DVD
9	7	PHILIPS	TV/CBL/SAT/BD/DVD
10	8	LG	TV/CBL/SAT/BD/DVD
11	9	SAMSUNG	TV/CBL/SAT/BD/DVD
12	-/--	HISENSE	TV/CBL/SAT/BD/DVD
13	0	INSIGNIA	TV/CBL/SAT/BD/DVD
14		VIZIO	PRESS TO JUMP BACK OR RETURN (DEPENDS ON FUNCTION)
15			MUTE
16	CH+	ATVIO	NEXT CHANNEL
17	CH-		PREVIOUS CHANNEL
18	VOL+	VIOS	VOLUME INCREASE
19	VOL-		VOLUME DECREASE
20	TV/AV	RCA	TV/AV SELECT
21	SMART TV	KONKA	SMART TV MENU SELECT
22	3D		3D TV ACTIVATION
23		DAEWOO	SLEEP TIMER
24	MENU	POLAROID	MAIN MENU. SELECT TO ACCESS ALTERNATIVE SETTINGS
25	HOME	WESTINGHOUSE	HOME PAGE

26			NAVIGATION CONTROLS
27	OK		"OK" SELECTION
28			RETURN TO PREVIOUS
29			EXIT
30	RED BUTTON	TCL	TV BRAND
31	GREEN BUTTON	PRIMA	TV BRAND
32	YELLOW BUTTON		TV BRAND
33	BLUE BUTTON	HAIER	TV BRAND
34	prime video		Amazon Prime
35	Netflix		Netflix
36	YouTube		YouTube
37		JVC	STOP
38		THOMSON	NEXT CHAPTER
39		GRUNDIG	RECORD
40		PIONEER	FAST REWIND
41		PHILIPS 2	PLAY
42		SKYWORTH	FAST FORWARD
43		CHANGHONG	PAUSE
44			PREVIOUS CHAPTER
45		OTHER BRANDS	OTHER TV BRANDS