

Návod na obsluhu diaľkového ovládača

A. Funkcie tlačidiel

1. Pohyb nahor / nadol

- Stlačte tlačidlo „“ a držiak TV sa posunie nahor do najvyššej polohy (najbližšie k stropu).
- Stlačte tlačidlo „“ a držiak TV sa posunie nadol do maximálneho uhla náklonu (vychodzí 80°).
- Stlačte tlačidlo „“ na zastavenie pohybu.
(Tip: odstráňte všetky prekážky v oblasti pohybu.)

2. Nastavenie pamäte

Stlačte tlačidlo „“ alebo „“ a podržte ho po dobu 1 sekundy, kým nebudete počuť zvukový signál, ktorý znamená, že aktuálna poloha bola uložená do pamäte. Tlačidlá „“ a „“ môžu uložiť dve rôzne polohy.

3. Vyvolanie uloženej pamäte

Stlačte tlačidlo „“ alebo „“ a držiak sa automaticky presunie do pozície uloženej vo vybranej pamäti „“ alebo „“.

4. Režim resetovania

Ak je držiak TV zdvihnutý do krajnej hornej pozície (0°) alebo spustený do krajnej dolnej pozície (maximálny náklon), odpojte napájanie a znovu ho pripojte. Potom stlačte a držte tlačidlo „“ 5 sekúnd – držiak sa vráti do najvyššej polohy a potom sa spustí do najnižšej. Po dlhom zvukovom signáli je resetovanie úspešné.

5. Nastavenie uhla náklonu pre šikmý strop

Uhol náklonu je nastaviteľný od 0°–80° podľa východiskového nastavenia. Prosím resetujte uhol, ak používate držiak na šikmom strope.

Príprava: resetujte systém (pozri A. Funkcie tlačidiel – bod 4. Režim resetovania).

Krok 1: Stlačte tlačidlá „“, „“ a „“ a nastavte požadovanú pozíciu.

Krok 2: Stlačte tlačidlo „“ 5-krát – zariadenie dvakrát vydá zvukový signál, čo znamená úspešné uloženie.

Poznámka: Kroky 1 a 2 je nutné vykonať do 2 minút, inak sa pamäť resetuje.

Poznámka 1: Stlačte tlačidlo „“ 5-krát, aby ste odstránili zariadenie z aplikácie.

Poznámka 2: Diaľkový ovládač funguje na dve AAA batérie (nie sú súčasťou balenia).

B. Párovanie (kódovanie) diaľkového ovládača a riadiacej jednotky

Krok 1: Keď je držiak zapnutý, stlačte malé tlačidlo na riadiacej jednotke (zobrazené na obrázku). LED indikátor sa rozsvieti, čo znamená, že riadiaca jednotka je pripravená na párovanie.


Krok 2: Stlačte tlačidlo „“ na diaľkovom ovládači a riadiaca jednotka bude nepretržite vydávať krátke zvukové signály asi 10 sekúnd, čo znamená, že proces párovania prebieha. Proces sa automaticky ukončí, keď už nebudete počuť signály.

Poznámka: K jednému držiaku TV je možné spárovať až 20 diaľkových ovládačov.


Na odstránenie všetkých spárovaných diaľkových ovládačov a telefónov,

držte tlačidlo, kým nebudete počuť dlhý signál.

To znamená, že odstránenie bolo úspešné.



RMT-02
remote control

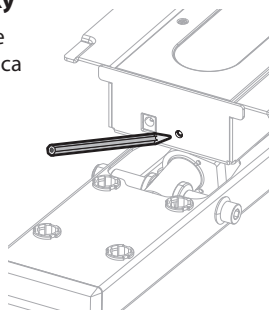

Sprievodca riešením problémov



Táto príručka pomáha rozpoznať a vyriešiť menšie problémy spôsobené neobvyklou prevádzkou elektrického systému našich elektrických držiakov TV. Postupy v príručke sú dostatočne jednoduché, takže môžete sami vyriešiť väčšinu problémov, ktoré sa vyskytujú pri každodennom používaní.

Chybový signál

Reproduktor stále vydáva zvukový signál:

Chyba pozičného signálu

Resetujte systém podľa pokynov.

Ak problém stále pretrváva, kontaktujte nás kvôli výmene produktu.




Problémy s diaľkovým ovládačom

1. Neobvyklá strata napájania


(zvyčajne batérie zostanú bez napätia po 24 h nepoužívania)

Prosím kontaktujte nás kvôli výmene diaľkového ovládača.



2. Tlačidlá na diaľkovom ovládači nefungujú


Skontrolujte, či sú batérie v poriadku. Ak problém pretrváva, kontaktujte nás kvôli výmene diaľkového ovládača. V prípade, že problém stále pretrváva, kontaktujte nás, aby sme vám vymenili zariadenie.



3. Slabý dosah diaľkového ovládača (menej než 3 m)

Skontrolujte, či sú batérie v poriadku.

Ak problém pretrváva, kontaktujte nás kvôli výmene diaľkového ovládača.



Nesprávna funkcia

Držiak TV nemožno nastaviť na 0° alebo 80°

Resetujte systém podľa pokynov. Ak sa problém nevyrieši, kontaktujte nás kvôli výmene.




Nefunguje

Skontrolujte, či je adaptér správne pripojený a zapnutý.

Ak nie je zvukový signál alebo červené svetlo, skontrolujte napájanie.

Ak adaptér funguje a držiak nereaguje, kontaktujte nás kvôli výmene



Neobvyklý zvuk

Kontaktujte nás kvôli výmene produktu.

