

Stealth 600 Gen 3 (PS verzió) - Felhasználói útmutató

Az alábbi felhasználói útmutató **CSAK a Stealth 600 Gen 3 PlayStationhöz** kapcsolódó információkat tartalmaz . Tartalmazza az eredeti gyors üzembe helyezési útmutató teljes tartalmát, valamint további termékinformációkat és részleteket.

FONTOS

KÉRJÜK, GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A FEJHALLGATÓJA A LEGFRISSEBB FIRMWARE-RŐL VAN FRISSÍTVE


Töltsd le a [Swarm II alkalmazást](#) a headset legújabb firmware-re való frissítéséhez és a beállítások testreszabásához. Elérhető Android, iOS és Windows rendszereken.

CSOMAG TARTALMA

- Stealth 600 Gen 3 gamer fejhallgató
- USB vezeték nélküli adó
- Töltőkábel (USB-A - USB-C)



USB Wireless Transmitter
Récepteur USB sans-fil

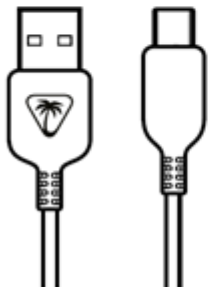


Charging Cable (USB-A to USB-C)
Câble de chargement (USB-A vers USB-C)



Stealth™ 600 Gaming Headset
Casque de jeu Stealth™ 600

KEZELŐSZERVEK

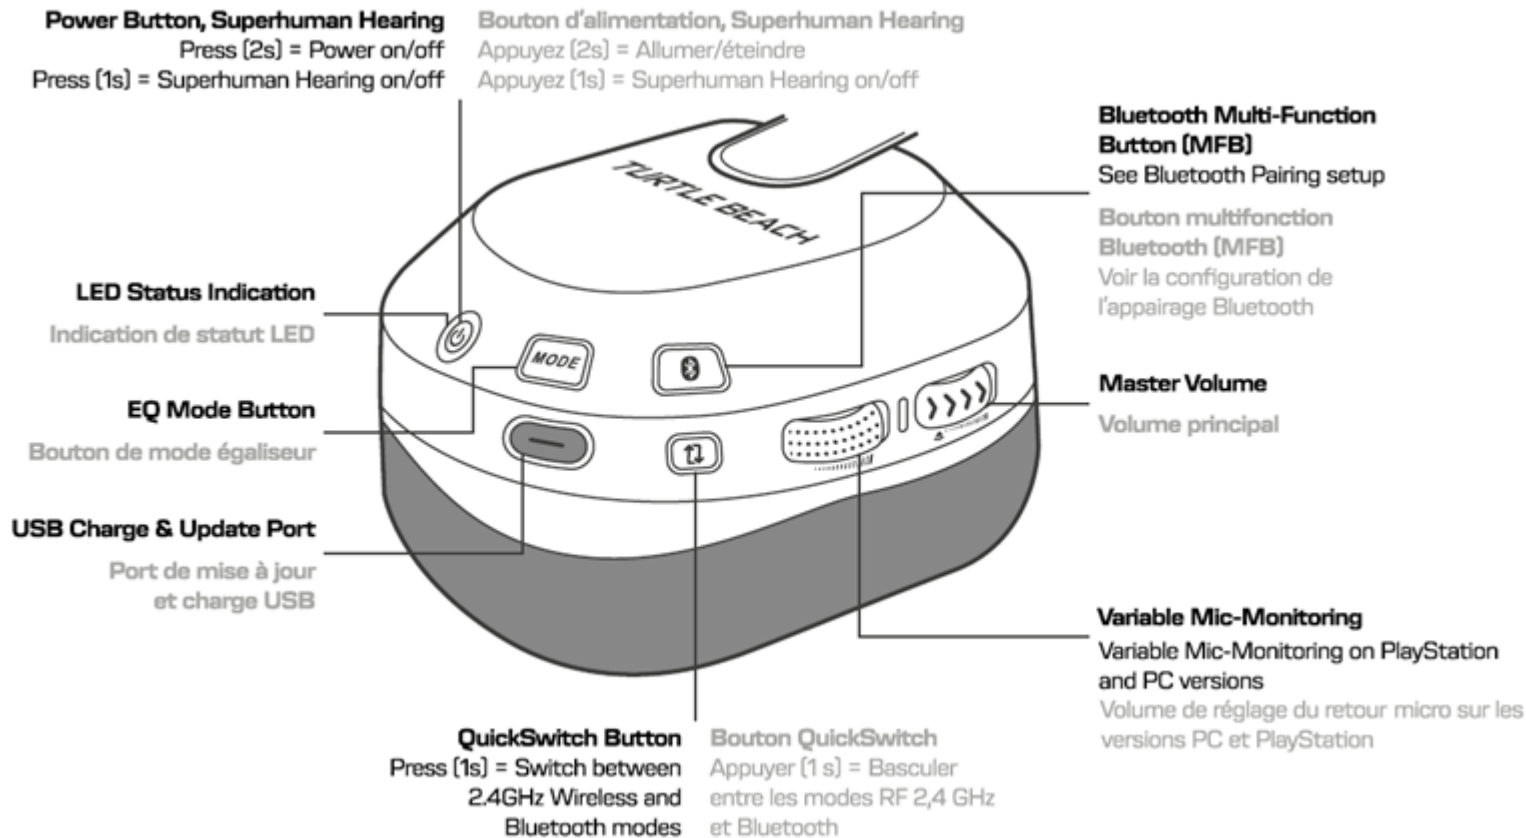

1. Bekapcsológomb/Emberfeletti hallás (LED állapotjelzővel is)

- 2 másodperces gombnyomás – Be-/kikapcsolás
- 1s/Gyors megnyomás – Emberfeletti hallás BE/KI
 - Lásd az Emberfeletti Hallás Gombot alább.
 - Lásd még a Fejhallgató/Adóegység LED jelzései című részt alább.

2. EQ mód gomb

- Lásd az EQ mód gombot alább.

3. Bluetooth multifunkciós gomb (MFB)

- Lásd [*a Bluetooth-t*](#)

4. Felső hangerőszabályzó (fő hangerő)

- A bejövő játék- ÉS chathangok hangerejét szabályozza.

5. Alacsonyabb hangerő szabályozó

- Változtatható mikrofon monitorozás

6. Gyorskapcsoló gomb

- 1 másodperces megnyomás – Váltás a 2,4 GHz-es vezeték nélküli mód és a Bluetooth mód között
- Lásd a Gyorskapcsoló gombot alább.

EQ MÓD GOMB

Az EQ mód gomb megnyomásával végigválthat a headset négy beépített audio EQ előbeállításán:

- 1 sípolás - jellegzetes hang
- 2 sípolás - Basszuskiemelés
- 3 sípolás - Basszus és magas hangok kiemelése
- 4 sípolás - Hangerősítés

Emberfeletti hallás

Ez a funkció felerősíti a játékon belüli bizonyos hangokat – például a léptekeket –, lehetővé téve az ellenség gyorsabb lokalizálását és versenyelőny megszerzését.

FEJHALLGATÓ LED JELZÉSEI

FEJHALLGATÓ ÁLLAPOT <i>(Fejhallgató...)</i>	2,4 GHz-es vezeték nélküli üzemmódban <i>(„Vezeték nélküli mód”)</i>	BLUETOOTH ÜZEMMÓDBAN <i>(„Bluetooth mód”)</i>
• ON • Párosítva • Az akkumulátor JÓ	LED ZÖLDEN VILLOG (öt másodpercenként)	LED KÉKEN VILLOG (öt másodpercenként)
• ON • USB vezeték nélküli adóhoz párosítva • Az akkumulátor töltöttsége alacsony	LED KETTŐSEN VILLOG PIROS FÉNYBEN (másodpercenként kétszer)	
• ON • Párosítva • USB-kábellel csatlakoztatva • Az akkumulátor TÖLTŐDIK	A LED FOLYAMATOS PIROS VILÁGÍTÁSÚ	
• ON • USB vezeték nélküli adóhoz párosítva • USB-kábellel csatlakoztatva • Az akkumulátor TELJESEN FELTÖLTVE	A LED FOLYAMATOS ZÖLD VILÁGÍTÁSÚ	A LED FOLYAMATOS KÉK VILÁGÍTÁSÚ
• LE • USB-kábellel csatlakoztatva	A LED FOLYAMATOS PIROS VILÁGÍTÁSÚ	

Az akkumulátor TÖLTŐDIK		
- LE - USB-kábellet csatlakoztatva - Akkumulátor teljesen feltöltve	A LED KI/SÖTÉT	
- ON - NINCS párosítva USB vezeték nélküli adóval	A LED GYORSAN VILLOGÓ ZÖLD FÉNYŰ	A LED GYORSAN VILLOGÓ KÉK FÉNYŰ
Bluetooth párosítási módban	Nem alkalmazható	A LED KÉKEN és FEHÉREN VILLOG
Firmware frissítés folyamatban	A LED PIROSAN VILLOG (másodpercenként egyszer)	

ADÓ LED JELZÉSEK

ADÓ ÁLLAPOT (Az adó...)	2,4 GHz-es vezeték nélküli üzemmódban („Vezeték nélküli mód”)	BLUETOOTH ÜZEMMÓDBAN („Bluetooth mód”)
Párosítva a fejhallgatóval	A LED FOLYAMATOS ZÖLD VILÁGÍTÁSÚ	A LED FOLYAMATOS KÉK VILÁGÍTÁSÚ
- Párosítási módban, vagy - NINCS párosítva a fejhallgatóval	A LED GYORSAN VILLOGÓ ZÖLD FÉNYŰ	A LED GYORSAN VILLOGÓ KÉK FÉNYŰ
- Párosítva a fejhallgatóval, de - A fejhallgató mikrofonja némítva van	A LED PIROSAN lélegzik/pulzál	



- A jeladó firmware-jének frissítése folyamatban van

A LED PIROSAN VILLOG (másodpercenként egyszer)


MIKROFON NÉMÍTÁSA FORDÍTÁSSAL

A némítás feloldásához hajtsa teljesen előre a mikrofont. A némításhoz hajtsa teljesen hátra a mikrofont. Amikor a mikrofon eléri az alábbi középső képen látható pozíciót, egy hangjelzés jelzi, hogy a mikrofon némítása feloldásra került, vagy a némítás megtörtént.

Unmute | Activation du micro

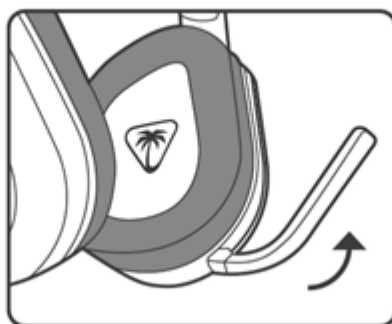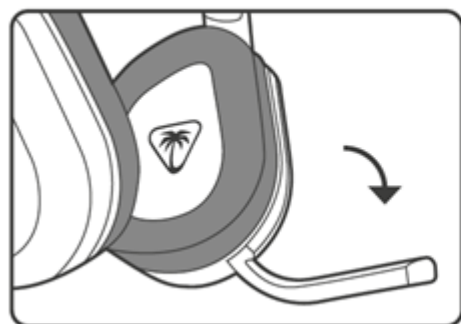

Mute | Désactivation du micro

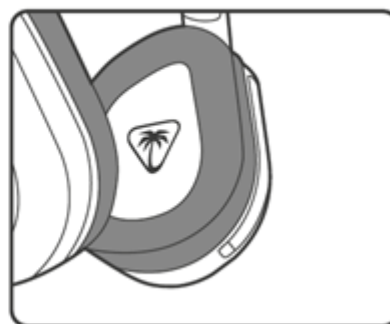

GYORSVÁLTÓ GOMB

A QuickSwitch gombbal gyorsan válthatsz az alacsony késleltetésű 2,4 GHz-es vezeték nélküli mód és a Bluetooth mód között, az igényeid szerint. A Bluetooth móddal hívásokat kezdeményezhetsz, zenét hallgathatsz, vagy más kompatibilis Bluetooth-képes eszközökhöz (például okostelefonokhoz vagy mobil táblagépekhez) csatlakozhatsz. A 2,4 GHz-es vezeték nélküli mód használatát javasoljuk a legjobb teljesítmény érdekében konzolokon vagy PC-n való játék közben.

Amikor a headset QuickSwitch gombjával váltasz Bluetooth módba, csak annak a Bluetooth-eszköznek a kimenetét fogod hallani, amelyhez a headset

párosítva van. Amikor a QuickSwitch gombbal váltasz 2,4 GHz-es vezeték nélküli módba, csak annak a konzolnak vagy számítógépnek a kimenetét fogod hallani, amelyhez az adó csatlakoztatva van.



MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a 2,4 GHz-es vezeték nélküli módban elérhető egyes speciális hangfunkciók Bluetooth módban nem támogatottak.

BLUETOOTH

Megjegyzés: Ez a headset-modell nem párosítható PlayStation konzollal Bluetooth-on keresztül. A headsetet ehelyett az adóegységgel kell párosítani a PlayStation konzollal való használathoz, az [itt jelzett módon](#) .

A Stealth 600 Gen 3 bekapcsoláskor Bluetooth párosítási módba lép. Ha két percen belül nem jön létre Bluetooth-kapcsolat, a párosítási mód leáll. Új eszközök párosításához kövesse az ezen az oldalon található Bluetooth-párosítási lépéseket.



A Bluetooth párosítási mód manuális engedélyezéséhez:

1. Győződjön meg róla, hogy a headset Bluetooth módban van (a headset/adóegység LED-jei kéken világítanak). Ha a headset és az adóegység LED-jei zölden világítanak, nyomja meg a QuickSwitch gombot a headset Bluetooth módba kapcsolásához.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bluetooth többfunkciós gombot (MFB), amíg meg nem szólal a „Bluetooth párosítása” hangüzenet.
3. Miután párosítási módba állította a fejhallgatót, válassza ki a fejhallgatót az eszköz Bluetooth-beállítási menüjében a csatlakozáshoz.
4. A sikeres Bluetooth-kapcsolatot a vezeték nélküli USB-adón folyamatosan világító kék LED jelzi.
5. A Bluetooth MFB hívások fogadására és befejezésére, valamint médialejátszás vezérlésére szolgál, ha kompatibilis mobiltelefonhoz csatlakozik.

TELEFONHÍVÁSOK FOGADÁSA ÉS BEFEJEZÉSE

Amikor a headset az USB vezeték nélküli adón keresztül csatlakozik az alapértelmezett 2,4 GHz-es vezeték nélküli módban, a bejövő hívásokat a Bluetooth MFB egyetlen megnyomásával fogadhatja. A headset hívás közben Bluetooth módba vált, majd a hívás befejezésekor visszavált 2,4 GHz-es vezeték nélküli módba, akár a Bluetooth MFB újbóli megnyomásával, akár a mobiltelefon vezérlőinek használatával a hívás befejezéséhez.

Bluetooth csatlakoztatva/Bluetooth módban az MFB a következő funkciókkal rendelkezik:

GOMBNYOMÁS	FUNKCIÓK			
	Médialejátszás	Bejövő hívás közben	Aktív hívás közben	Hívásvárakoztatás közben
MFB egyetlen préselés	Lejátszás/Szünet	Hívás fogadása	Hívás vége	Válasz
MFB dupla prés	Következő szám	Elutasít	--	Elutasít


MFB Triple Press	Előző szám	--	--	--
-------------------------	------------	----	----	----

2,4 GHz-es vezeték nélküli módban az MFB a következő funkciókkal rendelkezik:


GOMBNYOMÁS	FUNKCIÓK (Zene lejátszása)
MFB egyetlen préselés	Lejátszás/Szünet
MFB dupla prés	Következő szám
MFB Triple Press	Előző szám

PLAYSTATION ÉS WINDOWS PC BEÁLLÍTÁSA


1. Csatlakoztasd az USB vezeték nélküli adót a PlayStation konzol vagy egy Windows PC USB-A portjához.

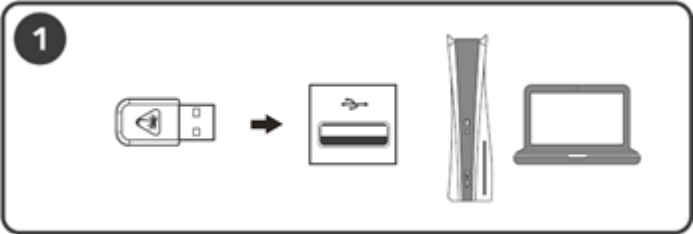

2. Kapcsolja be a fejhallgatót.

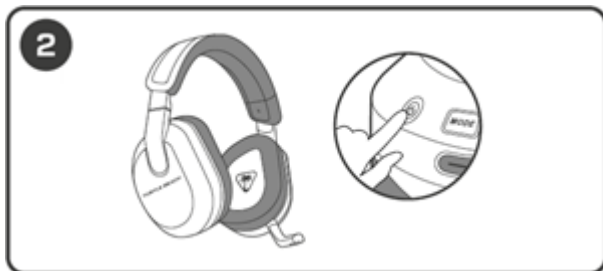

3. Várjon, amíg a headset és az USB vezeték nélküli adó párosítása megtörténik. A sikeres párosítást az USB vezeték nélküli adón lévő folyamatos kék LED jelzi.

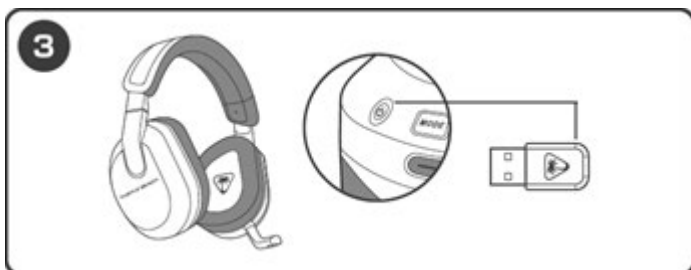

[A Gyors üzembe helyezési útmutató korábbi .pdf verzióját itt](#) töltheti le .

Megjegyzés: A fenti .pdf verzió a Stealth 600 Gen 3 **összes platformváltozatára** vonatkozó információkat tartalmaz