



SHINOBI 2

MECHANICAL RGB GAMING KEYBOARD

User manual / Upute

Český návod

Hlavní specifikace

- 61 kláves pro US rozložení, 62 kláves pro ostatní rozložení
- Klávesy s dvojitém vstřikováním (double injection keycaps)
- Hot-swappable konstrukce
- Plné RGB podsvícení
- Anti-ghosting na všech klávesách
- Dvojitě výklopné nožky a 4× protiskluzová silikonová podložka na spodní straně
- Opletený kabel o délce 1,8 m
- Podpora systémů Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, macOS a Linux
- Paměť nastavení po vypnutí
- Rozměry: 292 × 102 × 39 mm
- Hmotnost: 530 g

Nastavení osvětlení

Klávesy Funkce

Fn + P	Snížení jasu podsvícení (5 úrovní)
Fn + {[	Zvýšení jasu podsvícení (5 úrovní)
Fn + ;:	Zpomalení rychlosti světelných efektů (5 úrovní)
Fn + ',,	Zrychlení rychlosti světelných efektů (5 úrovní)
Fn + O	Jednobarevný cyklický režim
Fn + })	Zapnutí / vypnutí podsvícení
Fn + \I	Přepínání osvětlení, 18 druhů RGB režimů

Multimediální funkce

Klávesy Funkce

Fn + Z	Předchozí skladba
Fn + X	Další skladba
Fn + C	Přehrát / pozastavit
Fn + V	Ztlumení zvuku
Fn + N	Zvýšení hlasitosti
Fn + B	Snížení hlasitosti

Kombinace kláves

Klávesy Funkce

Fn + Tab	Obnovení továrního nastavení klávesnice (podržte 3 sekundy)
Fn + Esc	`
Fn + Shift + Esc	~
Fn + 1	F1
Fn + 2	F2
Fn + 3	F3
Fn + 4	F4
Fn + 5	F5
Fn + 6	F6
Fn + 7	F7
Fn + 8	F8

Klávesy	Funkce
Fn + 9	F9
Fn + 0	F10
Fn + 	F11
Fn + =+	F12
Fn + Y	Print Screen
Fn + U	Scroll Lock
Fn + I	Pause
Fn + J	Insert
Fn + K	Home
Fn + L	Page Up
Fn + M	Delete
Fn + <,	End
Fn + >.	Page Down
Fn + ? /	?
Fn + Alt	←
Fn + App	↓
Fn + Ctrl	→

Zámek Windows

Fn + Win: uzamčení / odemčení levé klávesy Windows a klávesy App (výchozí stav: zapnuto)

Fn + Left Ctrl: přepínání mezi 3 různými režimy klávesnice FN

Režim klávesnice 1

- Stisknutí **1** → napíše **1**
- Stisknutí **Y** → napíše **Y**
- Stisknutí **Fn + Y** → napíše **PrtSc**

Režim klávesnice 2

- Stisknutí **1** → napíše **F1**
- Stisknutí **Y** → napíše **Y**
- Stisknutí **Fn + 1** → napíše **1**
- Stisknutí **Fn + Y** → napíše **PrtSc**
- Stisknutí **/?** → napíše **↑**

Režim klávesnice 3


- Stisknutí **1** → napíše **F1**
- Stisknutí **Y** → napíše **PrtSc**
- Stisknutí **Fn + 1** → napíše **1**
- Stisknutí **Fn + Y** → napíše **Y**
- Stisknutí **/?** → napíše **↑**

Poznámka

Multimediální klávesy **Z–N** se nemění; pro přístup k těmto funkcím použijte **Fn + Z–N**.

Upozornění:

Umístění kláves pro ovládání podsvícení se může lišit v závislosti na rozložení klávesnice.

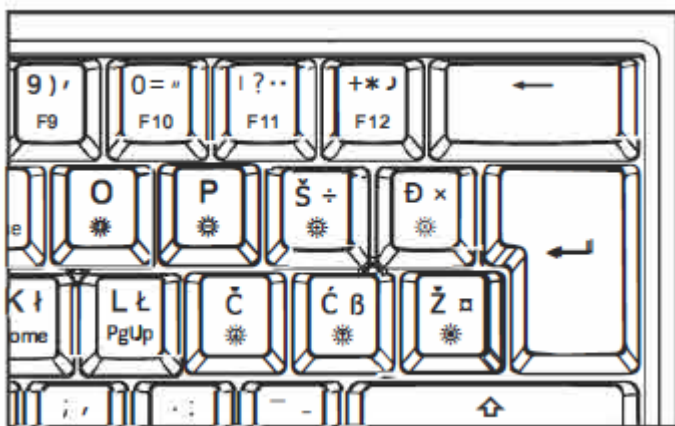

NÁVOD NA POUŽITIE (SK)

Hlavné špecifikácie

- 61 klávesov pre US rozloženie, 62 klávesov pre ostatné rozloženia
- Klávesy s dvojitém vstrekováním (double injection keycaps)
- Hot-swappable konštrukcia
- Plné RGB podsvietenie
- Anti-ghosting na všetkých klávesoch
- Dvojité výklopné nožičky a 4× protišmyková silikónová podložka na spodnej strane
- Opletený kábel s dĺžkou 1,8 m
- Podpora systémov Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, macOS a Linux
- Pamäť nastavení po vypnutí
- Rozmery: 292 × 102 × 39 mm
- Hmotnosť: 530 g

Nastavenie osvetlenia

Klávesy Funkcia

Fn + P	Zníženie jasú podsvietenia (5 úrovní)
Fn + {[	Zvýšenie jasú podsvietenia (5 úrovní)
Fn + ;:	Spomalenie rýchlosti svetelných efektov (5 úrovní)
Fn + ',,	Zrýchlenie rýchlosti svetelných efektov (5 úrovní)
Fn + O	Jednofarebný cyklický režim
Fn + })	Zapnutie / vypnutie podsvietenia
Fn + \I	Prepínanie osvetlenia, 18 druhov RGB režimov

Multimediálne funkcie

Klávesy Funkcia

Fn + Z	Predchádzajúca skladba
Fn + X	Ďalšia skladba
Fn + C	Prehrať / pozastaviť
Fn + V	Stlmenie zvuku
Fn + N	Zvýšenie hlasitosti
Fn + B	Zníženie hlasitosti

Kombinácia kláves

Klávesy Funkcia

Fn + Tab	Obnovenie továrenského nastavenia klávesnice (podržte 3s)
Fn + Esc	`
Fn + Shift + Esc	~
Fn + 1	F1
Fn + 2	F2
Fn + 3	F3
Fn + 4	F4
Fn + 5	F5
Fn + 6	F6
Fn + 7	F7

Klávesy	Funkcia
Fn + 8	F8
Fn + 9	F9
Fn + 0	F10
Fn + 	F11
Fn + =+	F12
Fn + Y	Print Screen
Fn + U	Scroll Lock
Fn + I	Pause
Fn + J	Insert
Fn + K	Home
Fn + L	Page Up
Fn + M	Delete
Fn + <,	End
Fn + >.	Page Down
Fn + ? /	?
Fn + Alt	←
Fn + App	↓
Fn + Ctrl	→

Zámok Windows

Fn + Win: uzamknutie / odomknutie ľavej klávesy Windows a klávesy App
(východzí stav: zapnuté)

Fn + Left Ctrl: prepínanie medzi 3 rôznymi režimami klávesnice FN

Režim klávesnice 1

- Stlačenie 1 → napíše 1
- Stlačenie Y → napíše Y
- Stlačenie Fn + Y → napíše PrtSc

Režim klávesnice 2

- Stlačenie 1 → napíše F1
- Stlačenie Y → napíše Y
- Stlačenie Fn + 1 → napíše 1
- Stlačenie Fn + Y → napíše PrtSc
- Stlačenie /? → napíše ↑

Režim klávesnice 3

- Stlačenie 1 → napíše F1
- Stlačenie Y → napíše PrtSc
- Stlačenie Fn + 1 → napíše 1
- Stlačenie Fn + Y → napíše Y
- Stlačenie /? → napíše ↑

Poznámka

Multimediálne klávesy Z – N sa nemenia; pre prístup k týmto funkciám použite Fn + Z – N.

Upozornenie

Umiestnenie klávesov na ovládanie podsvietenia sa môže líšiť v závislosti od rozloženia klávesnice.

