

Technaxx® * Návod na použitie

Inteligentný projektor 1080P TX-332

s oficiálnou licenciou Netflix

Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte používateľskú príručku a bezpečnostné informácie.

Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa uistili, že sa so spotrebičom nehrajú.

Tento návod na použitie starostlivo uchovajte pre budúce použitie alebo zdieľanie produktu. To isté urobte s originálnym príslušenstvom k tomuto produktu. V prípade záruky kontaktujte predajcu alebo obchod, kde ste tento produkt zakúpili.

Užite si svoj produkt * Podelte sa o svoje skúsenosti a názory na jednom z známych internetových portálov.

Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia – používajte najnovšiu verziu návodu, ktorá je k dispozícii na webovej stránke výrobcu.

Funkcie

- Inteligentný projektor s operačným systémom Linux
- Predinštalované služby Netflix, YouTube a Prime Video
- Natívny projektor s rozlíšením 1080P a multimediálnym prehrávačom
- Wi-Fi, Bluetooth, 2x USB, HDMI, AUX
- Veľkosť projekcie od 40" do 120"
- Integrovaný 3-wattový reproduktor
- Dlhá životnosť LED diód 30 000 hodín
- S diaľkovým ovládaním

Obsah

Technické špecifikácie	3	Nastavenia.....	8
Prehľad produktov	4	Režim obrazu	8
Diaľkové ovládanie	5	Zvuk	8
Rýchly štart.....	5	Bluetooth.....	8
Možnosti inštalácie:	5	Sieť	8
Zapnutie/vypnutie:	6	Projekcia	9
Ručné zaostrovanie	6	Keystone	9
Korekcia skreslenia		Zoom	9
trapezoidál	6	O.....	9
Manuálne korekcia		Projekčná vzdialenosť a veľkosť	
trapézového skreslenia 6			9
Zmenšovanie/zväčšovanie obrazu		Aplikácia	9
.....	6	Ďalšie aplikácie dostupné na stiahnutie 9	
Prehrávanie obsahu.....	6	Riešenie problémov.....	9
Pripojenie projektora a zdroja		Tipy	10
vstupného signálu	6	Bezpečnostné pokyny	11
USB pripojenie.....	6	Právne upozornenie.....	11
Pripojenie HDMI	7	Podpora	12
Pripojenie pre káblové		Starostlivosť a údržba.....	12
reproduktory a slúchadlá	7	Vyhlásenie o zhode.....	12
Pripojenie k Wi-Fi	7	Likvidácia	13
Zrkadlenie obrazovky	7		
Domáce zdieľanie	8		
BT reproduktor.....	8		
Nastavenia.....	8		


Technické údaje

Technológia zobrazenia	LCD LED projekčný systém
Rozlíšenie	Natívne 1920 x 1080P
Jas	200 ANSI lúmenov
Veľkosť projektora	40–120 palcov (1,1 m – 3,29 m)
Typ inštalácie	Predná / zadná / stropná
Životnosť LED	30 000 hodín
Vstupný signál	Max. 1080P
Obnovovacia frekvencia	60 Hz
Pomer strán	16:9
Pomer projekčnej vzdialenosti	1,24:1
Kontrast	1000:1
Teplota farieb	6500 K – 8000 K
Korekcia lichobežníka	Ručné ±40 stupňov
Reproduktor	3 W
Operačný systém	Linux
Bluetooth	V4.2
Wi-Fi modul	2,4 G / 5 G
Max. vyžiarený výstupný výkon (EIRP) BT/Wi-Fi	2,5 mW / 100 mW (2,4G) 200 mW (5G)
Frekvenčné pásmo (2,4G / 5G)	2,400 – 2,4835 GHz / 5,150 – 5,3501 GHz
Bezdrôtové zdieľanie obrazovky	Airplay / Miracast
Výkon	76 W
Pohotovostný výkon	<0,5 W
Porty	HDMI 1.4 / 2x USB 2.0 / AC IN / 3,5 mm konektor pre slúchadlá
Podporované formáty fotografií	JPG / PNG / BMP / GIF
Podporované audio formáty	MPEG1/2 Layer2 / MPRG1/2/2.5 Layer3 / AC3(DD) / EAC3(DDP) / GAAC / VORBIS / LPCM / FLAC
Podporované video formáty	MPEG1/2 / MPEG2_HD / MPEG4 / MPEG4_HD / MPEG4_SD / Sorenson / H.263 / VC1 / VP9 / H.263 / H.264 / AV1 / Motion JPEG / VP8
Napájanie	Výstup: 24 V / 2,3 A 12 V / 1,8 A Vstup: 100 V-240 V ~ 50/60 Hz
Prevádzková teplota	0 °C až 40 °C
Skladovacia teplota	-10 °C až 60 °C
Rozmery	18,2 × 16,4 × 8,0 cm
Hmotnosť	0,85 kg

Prehľad produktu

The diagram illustrates the TX-332 projector from three perspectives: top, front, and rear. The top view shows the lens (1), ventilation grille (2), control buttons (3-5), and the power button (6). The front view shows the lens (11) and feet (12). The rear view shows the IR receiver (13), IR receiver (14), audio output (15), HDMI (16), USB 1 (17), USB 2 (18), and power input (19).	1	Zaostrenie
	2	Hore
	3	Tlačidlo zapnutia/vypnutia
	4	OK
	5	V poriadku
	6	Ponuka
	7	Vľavo
	8	Zdroj
	9	Dole
	10	Zadná
	11	Objektív
	12	Stojan
	13	IR prijímač
	14	IR prijímač
	15	Audio výstup
	16	HDMI
	17	USB 1
	18 rok ov	USB 2
	19	Spotreba energie


Diaľkové ovládanie

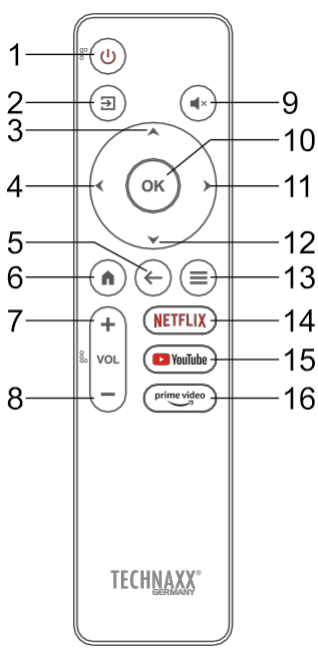	1	Napájanie
	2	Zdroj
	3	Hore
	4	Vľavo
	5	Zadná
	6	Domov
	7	Hlasitosť+
	8	Objem-
	9	Stíšenie
	10	OK
	11	Vpravo
	12	Dole
	13	Menu
	14	Aplikácia NETFLIX
	15	Aplikácia YouTube
	16	Aplikácia Prime Video

Poznámka: Diaľkové ovládanie nie je dodávané s batériami AAA. Pred použitím sa uistite, že ste vložili dve nové batérie. Opatrne odstráňte zadný kryt priestoru pre batérie a vložte nové batérie podľa polaritý označenej vo vnútri priestoru.

Rýchly štart

Možnosti inštalácie:

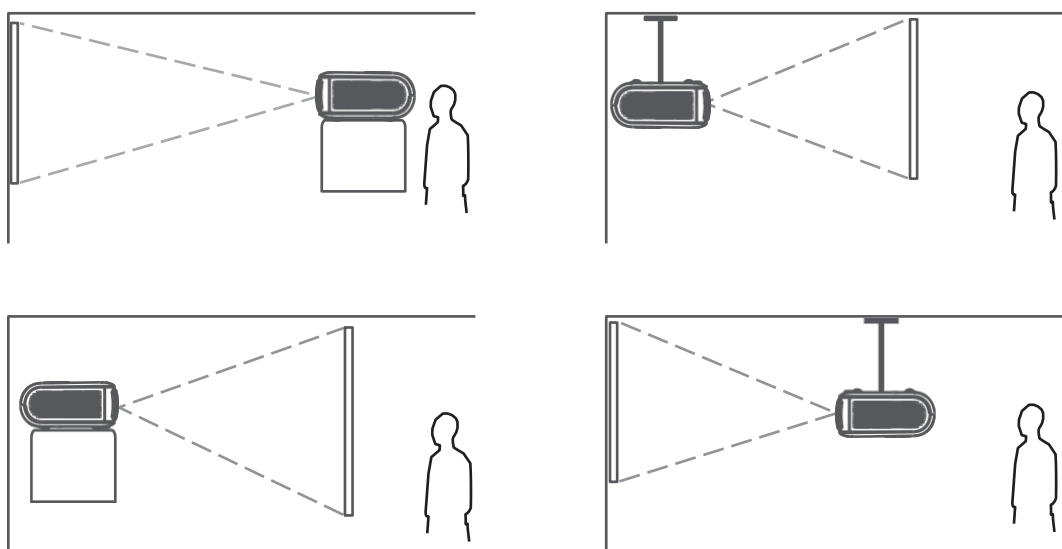

Poznámka:

Nech už si vyberiete akúkoľvek možnosť inštalácie, uistite sa, že:

→Prejdite do *Domov* > *Nastavenia* > *Projekcia* a vyberte

vhodný režim projekcie, aby sa obrázky premietali správne.


→Montážna skrutka: 1/4" (nie je súčasťou balenia)

Zapnutie/vypnutie:

- Odstráňte kryt objektívu
- Pripojte kábel napájacieho adaptéra do zásuvky
- Stlačte tlačidlo napájania raz, aby sa projektor zapol
- Dvojitém stlačením tlačidla napájania projektor vypnite.

Ručné zaostrenie


Otáčajte kolieskom zaostrenia (1), kým obraz nebude ostrý.

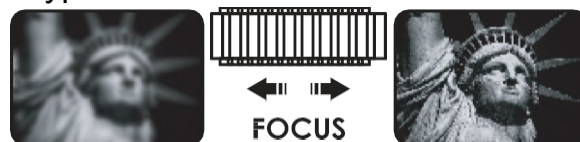

Korekcia trapézového deformácie

Pri zapnutí projektor sa akékoľvek trapézové skreslenie v rozsahu

vertikálneho/horizontálneho uhla $\pm 45^\circ$. Bočná projekcia 20 stupňov nemá prakticky žiadny vplyv na rozlíšenie, zatiaľ čo medzi 20 a 45 stupňami môže byť badateľný mierny vplyv.

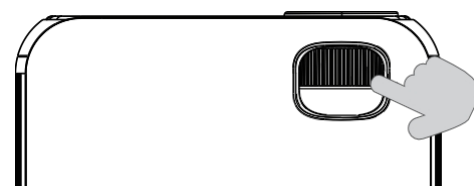

Ručná korekcia lichobežníkového skreslenia

Prejdite na *Domovská stránka > Nastavenia > Keystone > Štvrtá bodová korekcia* a ručné nastavenie tvaru obrazu pomocou štyroch bodov.


Zmenšovanie/zväčšovanie obrazu

Prejdite na *Domovská stránka > Nastavenia > Zväčšenie*, aby ste zmenšili alebo zväčšili veľkosť obrazu v rozmedzí 50 % až 100 %.

Prehrávanie obsahu

Prejdite na domovskú stránku alebo vyberte preferovanú platformu pomocou skratiek na diaľkovom ovládači, potom sa prihláste do svojho účtu a prehrávajte príslušný obsah.

Poznámka: Môže byť potrebné predplatné streamovania .

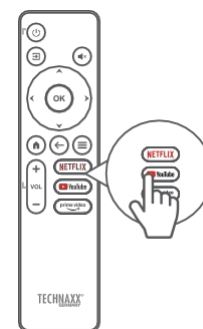

Pripojenie projektoru a zdroja vstupu

Správne pripojte zariadenie k projektoru a potom vyberte správny vstupný zdroj :

USB pripojenie

Ak chcete prehrávať súbory uložené na USB disku, vložte disk do projektoru. Potom prejdite do časti *Domovská stránka > Vstupy* a vyberte *USB*, aby ste našli a prehrali požadovaný súbor.

Pripojenie HDMI

Ak chcete pripojiť zariadenie s výstupným portom HDMI k projektoru, pripojte ho k vstupnému portu HDMI (16) projektoru pomocou kábla HDMI. Potom prejdite do *ponuky Domov > Vstupy* a vyberte *HDMI*.

Poznámka: Pre hranie hier sa odporúča káblové pripojenie HDMI, ktoré v porovnaní s bezdrôtovým zrkadlením obrazovky zabezpečuje rýchlejšie spracovanie a menšie oneskorenie zvuku a obrazu.

Pripojenie káblových reproduktorov a slúchadiel

Ak chcete počúvať káblový zvuk z projektoru, pripojte konektor AUX k výstupu „audio-nd“ (15).

Pripojenie k Wi-Fi

Ak chcete pripojiť projektor k domácej sieti Wi-Fi, prejdite do *ponuky Domov > Nastavenia > Sieť*. V prípade potreby zadajte heslo Wi-Fi, aby sa pripojenie úspešne nadviazalo.

Zrkadlenie obrazovky

Pripojte projektor aj mobilné zariadenie k tej istej sieti Wi-Fi alebo pripojte projektor priamo k hotspotu mobilného zariadenia. **Poznámka:** Ak používate hotspot mobilného zariadenia, obsah sa zrkadlí pomocou mobilných dát. Vzhľadom na obmedzenia autorských práv nie je možné bezdrôtovo zrkadliť ani streamovať obsah z niektorých aplikácií alebo streamovacích služieb.

Pre systémy Android:

Ak chcete túto funkciu povoliť, uistite sa, že vaše zariadenie Android podporuje režim Multi-Screen, Smart View alebo Wireless Display. Názov sa môže líšiť v závislosti od vášho zariadenia Android.

→Prejdite do nastavení Wi-Fi na vašom zariadení Android a zapnite Wi-Fi.

→Prejdite do *Domov > Moje aplikácie > Screencast*, aby ste získali prístup k rozhraniu zrkadlenia obrazovky.

→Zapnite funkciu Multi-Screen, Smart View alebo Wireless Display na vašom zariadení Android a vyhľadajte projektor.

→Zo zoznamu vyberte „TX-332“. Po pripojení sa obsah z vášho zariadenia Android zrkadlí na premietacom plátne alebo stene.

Pre systémy iOS:

→Prejdite do *Domov > Moje aplikácie > App Assistant*. Potom vyberte ScreenShare a stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači.

Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu ScreenShare.

Poznámka: Pre počiatočné nastavenie budete musieť stiahnuť aplikáciu ScreenShare. Neskôr môžete tento krok preskočiť. Po stiahnutí aplikácie ScreenShare reštartujte projektor, aby ste sa uistili, že funguje správne.

→Vráťte sa na stránku Moje aplikácie a spustíte aplikáciu ScreenShare. Otvorí sa nasledujúca obrazovka.

→Otvorte Control Centre na vašom zariadení iOS, potom ťuknite na Screen Mirroring alebo AirPlay a vyhľadajte projektor.

→Zo zoznamu vyberte „TX-332“. Po pripojení sa obsah

z vášho zariadenia iOS sa zrkadlí na premietacom plátne alebo stene.

Domáce zdieľanie

→Pripojte projektor aj mobilné zariadenie k tej istej sieti Wi-Fi.

→ Prejdite do *Domov > Moje aplikácie* a vyberte **HomeShare**. Uistite sa, že prepínač je v polohe **Zapnuté**.

→Otvorte aplikáciu na prehrávanie videa na svojom mobilnom zariadení a vyberte video, ktoré chcete prehrať.

→ Vytlačte , vyhľadajte projektor a vyberte „TX-332“ pre pripojenie. Obsah z na vašom zariadení sa preniesie na premietacie plátno.

BT reproduktor

Okrem káblového 3,5 mm audio výstupu môžete k projektoru pripojiť aj Bluetooth reproduktory alebo Bluetooth slúchadlá prostredníctvom Bluetooth.

→Zapnite zariadenie Bluetooth a pripravte ho na párovanie.

→Prejdite do *Domov > Nastavenia > Bluetooth* a vyhľadajte dostupné zariadenia.→ Vyberte svoje zariadenie a spárujte ho s projektorom.

Poznámka: Pripojenie Bluetooth pripojenie spôsobí oneskorenia v

rušenie signálu, najmä pri súčasnom používaní bezdrôtového zrkadlenia obrazovky cez Wi-Fi a Bluetooth.

Namiesto bezdrôtového zrkadlenia obrazovky použite súčasne pripojenie HDMI a Bluetooth. Alternatívne použite na zvuk káblový reproduktor.

Nastavenia

Nastavenia

- Nastavte jazyk projektoru.
- Nastavte dátum a čas.
- Aktivujte šetrič obrazovky, aby sa zapol po určitej dobe nečinnosti.
- Nastavte časovač vypnutia obrazovky.
- Nastavte automatické vypnutie obrazovky po určitej dobe nečinnosti.
- Aktualizujte softvér podľa potreby.
- Obnovte továrenské nastavenia projektoru.

Režim obrazu

Vyberte režim obrazu a upravte nastavenia obrazu, ako je teplota farieb, kontrast a ďalšie.

Zvuk

Vyberte preferovaný štýl zvuku (napr. živý, kino). Vyberte správny režim digitálneho výstupu.

Bluetooth

Pripojte projektor k externým reproduktorm a slúchadlám Bluetooth.

Sieť

Pripojte projektor k fungujúcej sieti Wi-Fi.

Premietanie

Vyberte vhodný režim projekcie pre presné zobrazenie obrazu.

Keystone

- Umožňuje automatickú korekciu trapézového skreslenia pri zapnutí projektoru. Poznámka: Podporovaná je iba vertikálna korekcia trapézového skreslenia.
- Ručné korigovanie trapézového skreslenia.


Zväčšenie

Nastavte veľkosť obrazu medzi 50 % a 100 %.

O

- Zobrazit' informácie o verzii, podrobnosti o licencií a teplotu zariadenia.
- Pomenujte projektor.

Vzdialenosť a veľkosť projekcie

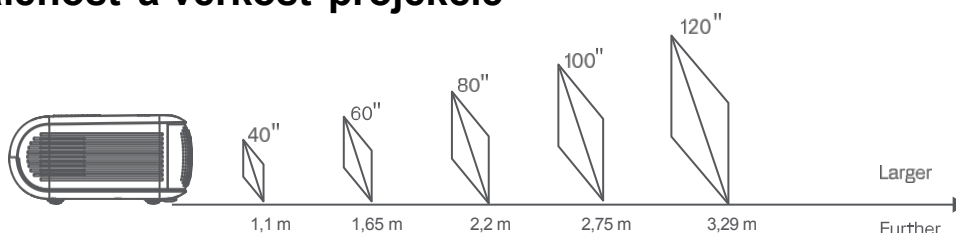

- Ideálna projekčná vzdialenosť závisí od premietaného obsahu. Vzdialenosť medzi projektorom a stenou/premietacou plochou nastavte podľa potreby.
- Tmavšie prostredie zvýši jas premietaného obrazu.
- Na dosiahnutie dosiahnutie obraz obrazu odporúčame projekčnú uhlopriečku 80 až 100 palcov.

Aplikácie

Aplikácie nie je možné stiahnuť z App Store. Ak chcete stiahnuť ďalšie aplikácie, ako je popísané nižšie, prejdite na *Domovská stránka > Moje aplikácie > Asistent aplikácií*. Tu nájdete všetky aplikácie, ktoré sú k dispozícii na inštaláciu.

Po stiahnutí aplikácie sa vráťte na domovskú stránku, prejdite nadol a vyhľadajte aplikáciu v časti „the“ (Moje aplikácie). Otvorte ju, aby ste získali prístup k obsahu.

Ďalšie aplikácie na stiahnutie

Disney+, Hulu, Facebook, Vimeo, Red Bull TV, Twitch, ESPN, AccuWeather, SoundCloud, Radio ESKA, ColorsTV, dittoTV, Wynk Music, Rakuten TV, Dazn, U-NEXT, jiocinema.com, imdb.com, BBC News, Dailymotion, Hotstar, Wikipedia, YouTube Music, Peacock TV, VIU. Poznámka: Tieto aplikácie tretích strán nie sú pridružené k spoločnosti Technaxx Germany a ich dostupnosť, funkčnosť a podpora sa môžu líšiť a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Riešenie problémov

Môžem používať Netflix priamo na projektore? Áno, môžete. Projektor je dodávaný s predinštalovanými, oficiálne licencovanými aplikáciami pre

Netflix, YouTube a Prime Video. To vám umožňuje jednoducho sledovať vaše obľúbené videá priamo na projektore bez akýchkoľvek problémov.

Prečo nemôžem zrkadliť alebo prehrávať obsah z určitých aplikácií?

Vzhľadom na obmedzenia autorských práv zo služieb ako Hulu, Disney+ a iných nie je možné zrkadliť alebo prehrávať obsah z týchto platforiem. Ak chcete zobraziť obsah chránený autorskými právami, použite notebook, Fire TV Stick, Roku Stick alebo Chromecast a pripojte ho k projektoru.

Prečo z reproduktora projektora alebo bezdrôtového/káblového reproduktora nepochodí žiadny zvuk?

- V dôsledku obmedzení autorských práv Dolby tento projektor nepodporuje dekódovanie zvuku Dolby. Zvukové súbory Dolby je možné prehrávať prostredníctvom zariadení pripojených cez HDMI.
- Typ zvuku by mal byť prepnutý na stereo v nastaveniach zvuku aplikácie.

Prečo nefunguje diaľkové ovládanie?

- Uistite sa, že diaľkové ovládanie smeruje priamo na IR prijímač.
- Uistite sa, že sú do diaľkového ovládača vložené dve nové batérie typu AAA.
- Do diaľkového ovládača nevkladajte nové a staré batérie naraz, pretože to môže spôsobiť znížený výkon a problémy s prevádzkou.

Môžem si do projektora stiahnuť aplikácie pre Android? do projektora?

Bohužiaľ, sťahovanie aplikácií pre Android do projektora nie je podporované.

Automatické zaostrenie/automatická korekcia trapézová deformácie nefunguje

- Skúste obnoviť továrenské nastavenia projektora a skontrolujte, či problém pretrváva. Poznámka: Pri obnovení továrenských nastavení budú všetky nastavenia vymazané.

Obraz nie je dostatočne jasný

- Pre dosiahnutie najlepšieho zážitku zo sledovania odporúčame používať projektor v tmavom prostredí. Čím je miestnosť tmavšia, tým je kvalita obrazu lepšia.

Obraz je rozmazaný

- Upravte nastavenia zaostrenia/korekcie lichobežníka.
- Pre optimálnu ostrosť obrazu sa uistite, že projektor a plátno/stena sú v správnej vzdialenosti.

Obraz je prevrátený

- Prejdite do *Domov > Nastavenia > Projekcia* a otočte premietaný obraz.

Obnovenie továrenských nastavení

- Prejdite na *Domovská stránka > Nastavenia > Obnoviť predvolené nastavenia*, aby ste obnovili predvolené nastavenia projektora.

Tipy

- Uistite sa, že kábel je položený tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo zakopnutia.
- Nikdy nedržte ani nenoste zariadenie za napájací kábel.
- Nezachytávajú ani nepoškodzujte napájací kábel.
- Uistite sa, že napájací adaptér nepríde do kontaktu s vodou, parou alebo inými tekutinami.
- Aby ste predišli nesprávnej funkcii zariadenia, musíte pravidelne kontrolovať

skontrolujte funkčnosť, tesnosť a poškodenie celej konštrukcie.● Inštalujte produkt podľa tejto používateľskej príručky a prevádzkujte alebo udržiavajte ho v súlade s prevádzkovými pokynmi výrobcu.● Produkt používajte iba na účely, na ktoré je určený, a iba na domáce použitie.●

Produkt nepoškodzujte. Produkt môže byť poškodený v nasledujúcich prípadoch:

Nesprávne napätie, nehody (vrátane tekutín alebo vlhkosti), nesprávne používanie alebo zneužitie produktu, chybná alebo nesprávna inštalácia, problémy s napájaním zo siete, vrátane prepätia alebo poškodenia bleskom, napadnutie hmyzom, manipulácia alebo úprava produktu osobami, ktoré nie sú autorizovaným servisným personálom, vystavenie abnormálne korozívnym látkam, vloženie cudzích predmetov do jednotky, používanie s príslušenstvom, ktoré nebolo vopred schválené .● Dodržiavajte všetky varovania a bezpečnostné opatrenia uvedené v používateľskej príručke a postupujte podľa

Bezpečnostné pokyny

● Používajte štandardný napájací kábel s uzemňovacím vodičom, aby ste zabezpečili stabilné napájanie. napájanie a rovnaké napätie ako produkt.● Produkt nerozoberajte sami, inak vám neposkytneme bezplatný záručný servis.● Nehľadajte do objektívu, keď je projektor v prevádzke, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu zraku.● Nezakrývajte ventilačné otvory produktu.● Chráňte produkt pred dažďom, vlhkosťou, vodou alebo inými tekutinami, pretože nie je vodotesný. Mohlo by to spôsobiť úraz elektrickým prúdom. úraz.● Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, vypnite ho a odpojte od napájania. čas.● Pri preprave výrobku používajte originálny obal.

Právne upozornenie

Na streamovanie je potrebné členstvo v Netflix.

Netflix, YouTube a Prime Video sú registrované ochranné známky ich príslušných vlastníkov: Netflix, Inc., Google LLC a Amazon.com, Inc. alebo ich pridružených spoločností. Všetky ostatné ochranné známky, servisné známky a obchodné názvy použité v tomto dokumente sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Uvedenie názvov a log Netflix, YouTube a Prime Video neznamena žiadnu príslušnosť, podporu ani sponzorstvo zo strany týchto spoločností. Všetky odkazy na tieto značky slúžia iba na ilustračné účely.

HDMI[®] Termíny HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v Spojených štátoch a iných krajinách.

Tento produkt obsahuje technológiu, ktorá podlieha určitým právam duševného vlastníctva.

Vlastníkom je spoločnosť Microsoft. Používanie alebo distribúcia tejto technológie mimo tohto produktu je bez licencie (licencií) od spoločnosti Microsoft zakázané. Vlastníci obsahu používajú technológiu prístupu k obsahu Microsoft PlayReady™ na ochranu svojho duševného vlastníctva, vrátane obsahu chráneného autorskými právami. Toto zariadenie používa technológiu PlayReady na prístup k obsahu chránenému technológiou PlayReady a/alebo WMDRM. Ak zariadenie nedokáže riadne vynútiť obmedzenia používania obsahu, vlastníci obsahu môžu od spoločnosti Microsoft požadovať zrušenie schopnosti zariadenia používať obsah chránený technológiou PlayReady. Zrušenie by nemalo ovplyvniť nechránený obsah ani obsah chránený inými technológiami prístupu k obsahu. Vlastníci obsahu môžu vyžadovať aktualizáciu technológie PlayReady, aby ste mali prístup k ich obsahu. Ak aktualizáciu odmietnete, nebudete mať prístup k obsahu, ktorý aktualizáciu vyžaduje.

Výrobca neposkytuje žiadnu záruku ani vyhlásenie týkajúce sa funkčnosti, kompatibility, bezpečnosti alebo obsahu týchto aplikácií tretích strán. Za akékoľvek chyby, obmedzenia, bezpečnostné riziká alebo stratu údajov vyplývajúce z používania takýchto aplikácií zodpovedá výlučne príslušný poskytovateľ aplikácie a používateľ.

Technická podpora výrobcu neposkytuje podporu pre problémy spôsobené inštaláciou alebo používaním aplikácií tretích strán.

Podpora

Telefónne číslo technickej podpory: **01805 012643*** (14 pencí/minúta z nemeckých pevných liniek a 42 pencí/minúta z mobilných sietí). Bezplatný e-mail: **support@technaxx.de**

Linka podpory je k dispozícii od pondelka do piatku od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00. V prípade anomálií a nehôd kontaktujte: **gpsr@technaxx.de**

Starostlivosť a údržba

Zariadenie čistite iba suchou alebo mierne navlhčenou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Na čistenie zariadenia nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.

Vyhlásenie o zhode



Spoločnosť Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu 5283 / TX-332 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

www.technaxx.de/reseller

Likvidácia



Likvidácia obalov. Pri likvidácii obalových materiálov ich prosím roztriedte podľa typu.

Kartón a lepenku vyhodte do kontajnera na odpadový papier. Fólie odvezte do recyklačného centra.



Likvidácia starých spotrebičov (platí v Európskej únii a iných európskych krajinách s oddeleným zberom (zber recyklovateľných materiálov) Staré spotrebiče sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Každý spotrebiteľ je zo zákona povinný likvidovať staré spotrebiče, ktoré už nie je možné používať, oddelene od domového odpadu, napr. v zbernom mieste vo

vašej obci alebo okrese. Tým sa zabezpečí správny recykling starých spotrebičov a zabráni sa negatívnym vplyvom na životné prostredie. Z tohto dôvodu sú elektrické spotrebiče označené symbolom uvedeným tu.



Batérie a akumulátory sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Ako spotrebiteľ ste zo zákona povinní likvidovať všetky batérie a akumulátory, bez ohľadu na to, či obsahujú škodlivé látky*, na zbernom mieste vo vašej obci/meste alebo u predajcu, to ensure that batteries can be disposed of

likvidované spôsobom šetrným k životnému prostrediu. * Označené: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo. Vráťte výrobok do zberného miesta s úplne vybitou batériou vloženou dovnútra!

Vyrobené v Číne Distribúcia:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Nemecko