

Káblový ovládač Xbox Afterglow Wave – Stručná úvodná príručka

[Stručnú úvodnú príručku](#) si môžete stiahnuť tu alebo si pozrieť obsah v tomto článku:


OBSAH BALENIA

- Káblový ovládač Afterglow Wave
- 3m kábel USB-C
- Stručný návod

NASTAVENIE


1. Počiatočné nastavenie

Zapojte koniec kábla s konektorom USB-C do hornej časti ovládača a koniec s konektorom USB do konzoly alebo počítača. Stlačte tlačidlo Xbox a keď sa tlačidlo Xbox začne rozsvieť, ovládač je pripojený a pripravený na použitie.

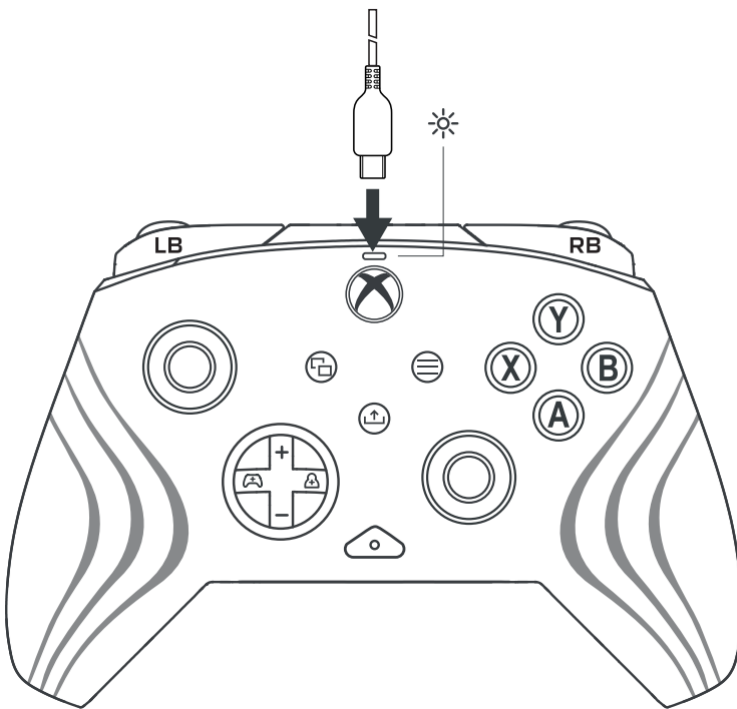


2. Stlmenie mikrofónu

Dvojitým stlačením funkčného tlačidla, ktoré sa nachádza nad audio konektorom, stlmíte mikrofón.

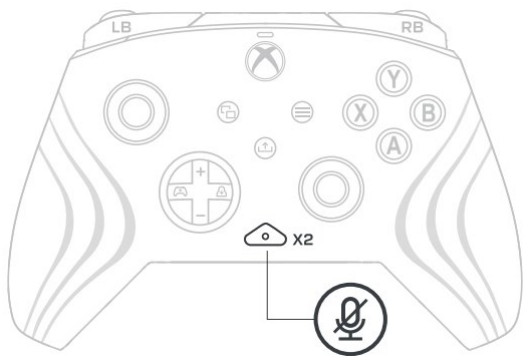


3. Ovládanie hlasitosti

Podržte stlačené funkčné tlačidlo a stlačte D-Pad + hore/dole pre nastavenie hlasitosti hry.

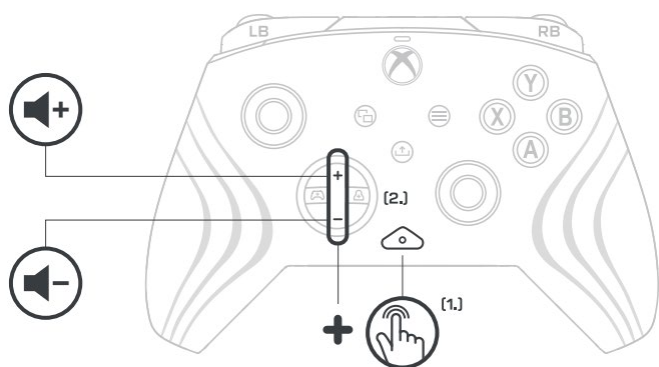


4. Zostatok v hre/chate

Podržte stlačené funkčné tlačidlo a stlačte D-Pad doľava/doprava pre nastavenie vyváženia hry/chatu.

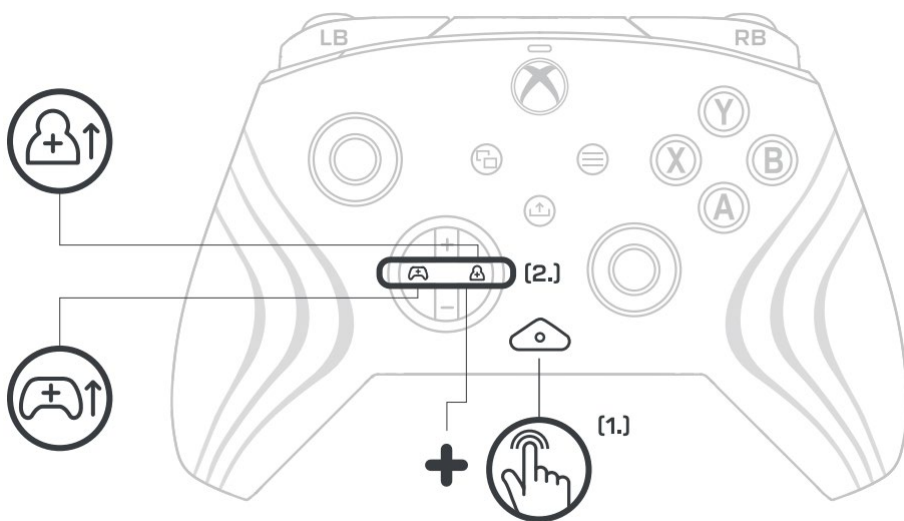


5. Tlačidlá späť na program

- A. Podržte stlačené funkčné tlačidlo a stlačte tlačidlo späť, ktorému chcete priradiť funkciu. LED dióda funkčného tlačidla začne blikať.
- B. Stlačte ľubovoľné tlačidlo, ktoré chcete priradiť, a LED dióda funkčného tlačidla trikrát blikne, čo signalizuje úspešne priradenú funkciu.
- C. Ak chcete vymazať namapovanú funkciu alebo úplne deaktivovať tlačidlá späť, podržte stlačené funkčné tlačidlo a dvakrát stlačte ľubovoľné tlačidlo späť

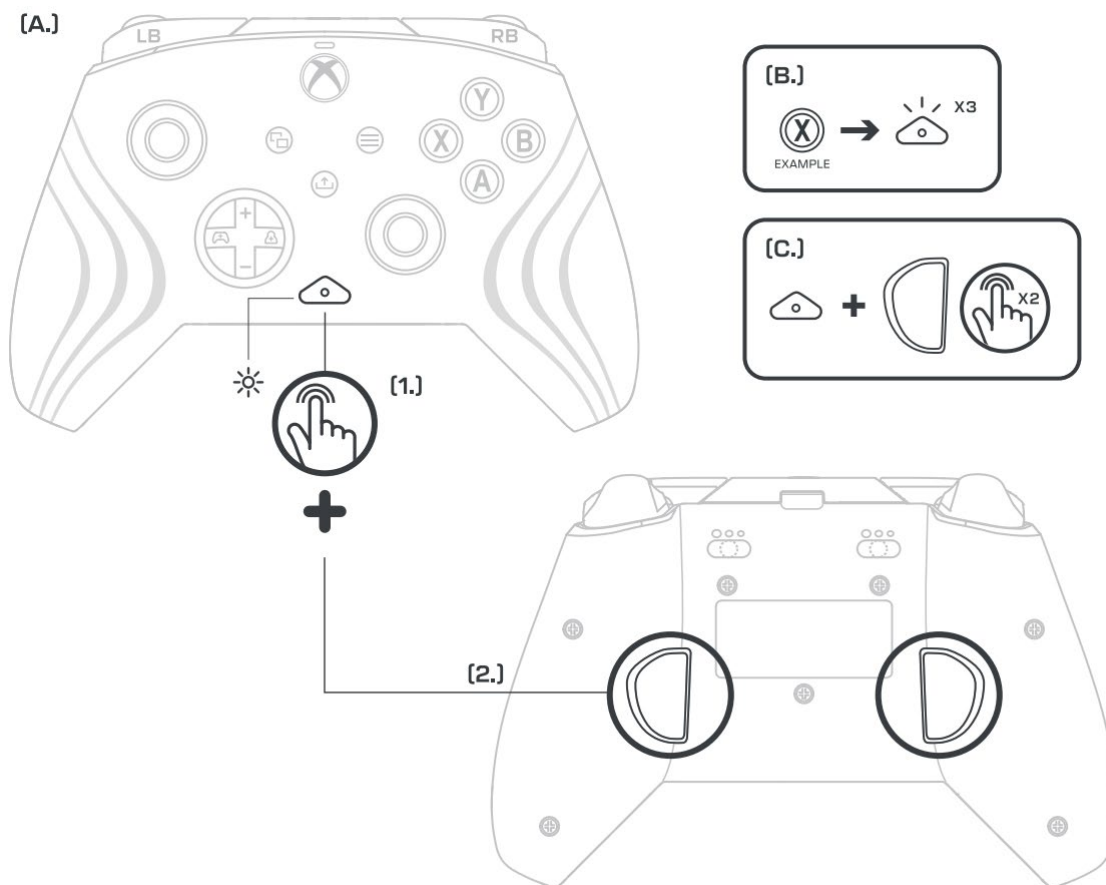

6. Režim spúšťačov vlasov

Funkcia vlasového spúšte je veľmi vyhľadávaná funkcia, ktorá umožňuje rýchlejšie stlačenie spúšte a zvyšuje herný zážitok. Ovládač Afterglow Wave využíva skutočne digitálne vlasové spúšte s Hallovým spínačom pre rýchlu a presnú odozvu spúšte.

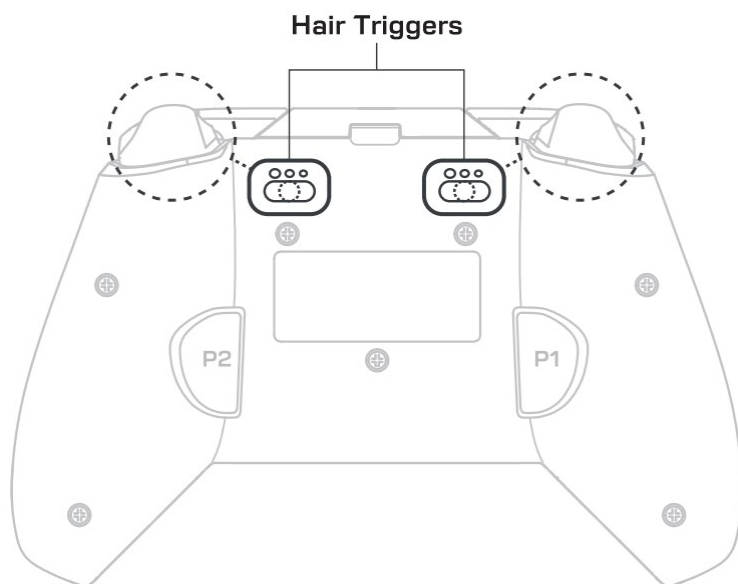

Ak chcete zapnúť režim spúšťania vlasov:

- Prepnete posuvné tlačidlá na zadnej strane ovládača smerom von, aby ste nastavili spúšťacie tlačidlá na funkciu rýchleho spúšte.
- Prepnete posuvné tlačidlá na zadnej strane ovládača do stredu, aby ste nastavili spúšťacie tlačidlá na strednú vzdialenosť.
- Prepnete posuvné tlačidlá na zadnej strane ovládača smerom dovnútra, čím nastavíte spúšťacie tlačidlá späť na Meade na celú vzdialenosť.


*SKUTOČNÉ vlasové spúšťače: digitálne vlasové spúšťače Hallovhho efektu

7. Zmena svetelných efektov

A. Ak chcete prepínať medzi svetelnými efektmi, podržte stlačené funkčné tlačidlo a stlačte tlačidlo L alebo R.

B. Svetelné efekty:


- Statické: RGB svetlá zostanú zapnuté a nastavené na zvolenú farbu.
- Vlna: Zobrazuje dúhu RGB svetiel v plynulom pohybe.
- Dýchanie: RGB svetlá pomaly blednú a zhasínajú na nastavenej farbe.
- Rumble: Hromový rumble aktivuje nastavenú farbu pre RGB svetlá.

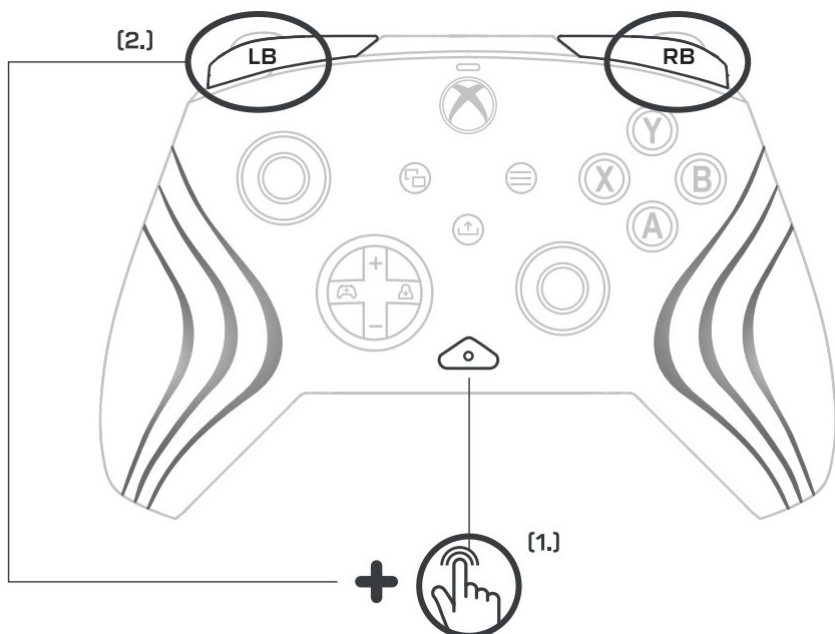

* Pre stiahnutie a používanie ďalších svetelných efektov prejdite do [aplikácie Control Hub](#).

8. Upravte osvetlenie


- Podržte stlačené funkčné tlačidlo a pomocou ľavej analógovej páčky zmeňte farbu LED diódy.
- Keď nájdete požadovanú kalóriu, uložte nastavenie uvoľnením funkčného tlačidla.
- Pre bielu farbu podržte funkčné tlačidlo a kliknite na ľavú páčku.
- Ak chcete nastaviť jas, podržte stlačené funkčné tlačidlo a stlačte ľavý spúšť.

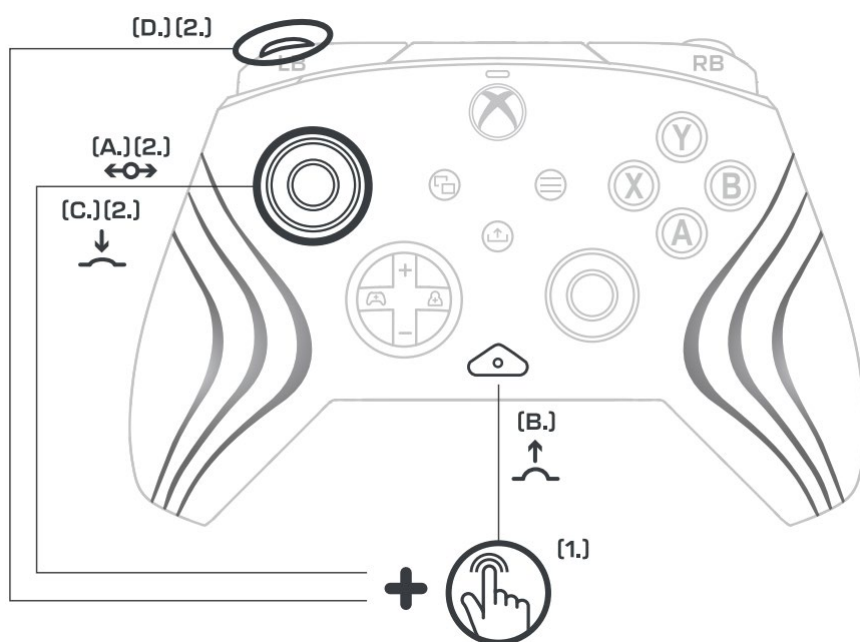

* Pre rozšírené nastavenia svetelných efektov prejdite do [aplikácie Control Hub](#).

9. Zmena nastavení pre zóny RGB

Káblový ovládač Afterglow Wave sa dodáva s 8 rôznymi RGB zónami, ktoré je možné prispôbiť jednotlivo alebo viacero naraz v [aplikácii Control Hub](#).

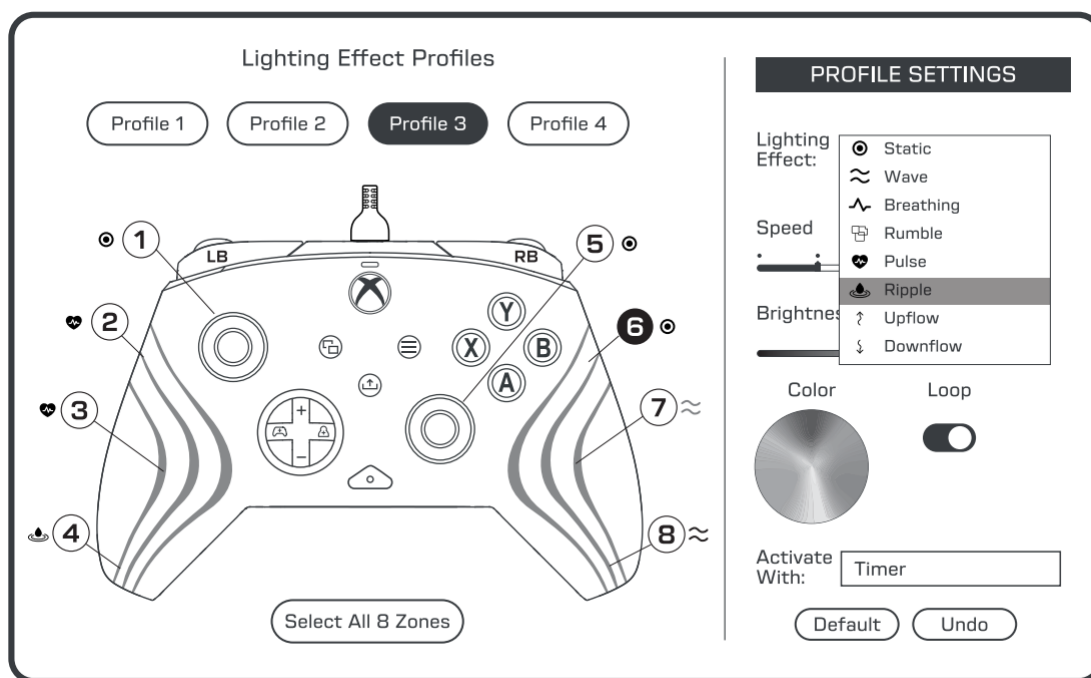

10. Ovládací uzol

Ak si chcete ovládač ďalej prispôbiť, stiahnite si bezplatnú [aplikáciu Control Hub](#) z Obchodu Windows do počítača alebo konzoly Xbox. Môžete ju použiť na úpravu profilov RGB osvetlenia a zón RGB, ako aj na premapovanie tlačidiel, spustenie diagnostiky, rekalibráciu analógových páčiek a spúšťov a mnoho ďalšieho.

FUNKCIE

- Inteligentný systém RGB osvetlenia s prispôsobiteľnými efektmi, farbami a jasom v ôsmich samostatných zónach
- [Doplnková aplikácia Control Hub](#) pre pokročilé prispôsobenie osvetlenia, mapovanie tlačidiel, konfiguráciu ovládača a ďalšie funkcie
- Dva turbomotory a impulzné spúšťače pre pohlcujuce hranie

Xbox Afterglow Wave Wired Controller - Technical Specifications

- Wired/Wireless
 - Wired
- Connection method
 - USB-A to host (USB-C to controller)
- Cord Length (m)
 - 3m / 10ft
- Headset Jack

- Yes. 3.5mm jack (CTIA)
- Compatibility
 - Xbox Series S|X, Xbox One and Windows 10/11
- Stick Type
 - Potentiometer
- Button Mapping
 - Yes. 2 back Buttons.
- Audio Controls
 - Game Volume, Chat Mix, Mic Monitoring, Mic Mute(double click Function button)
- Rumble Vibration
 - Yes
- Impulse Triggers
 - Yes
- Trigger type
 - Hall effect digital trigger
- Hair triggers
 - Yes
- Trigger Stop
 - 3 stop
- Lighting Type
 - 8 lighting zones, 4 Preset lighting modes on the controller, more to download in the [Turtle Beach - PDP control hub app](#)
- Firmware Updateable
 - Yes