

Drátový ovladač Xbox Rematch Advanced – Stručný průvodce

[Stručnou úvodní příručku](#) si můžete stáhnout zde nebo si prohlédnout obsah v tomto článku:


OBSAH BALENÍ

- Pokročilý kabelový ovladač Rematch™
- Kabel USB-C o délce 2,4 m
- Stručný průvodce

NASTAVENÍ


1. Počáteční nastavení

Zapojte konec kabelu s konektorem USB-C do horní části ovladače a konec kabelu s konektorem USB-A do konzole nebo počítače a poté stiskněte tlačítko Xbox na ovladači. Rozsvítí se kontrolka nad logem Xbox, která signalizuje připojení.

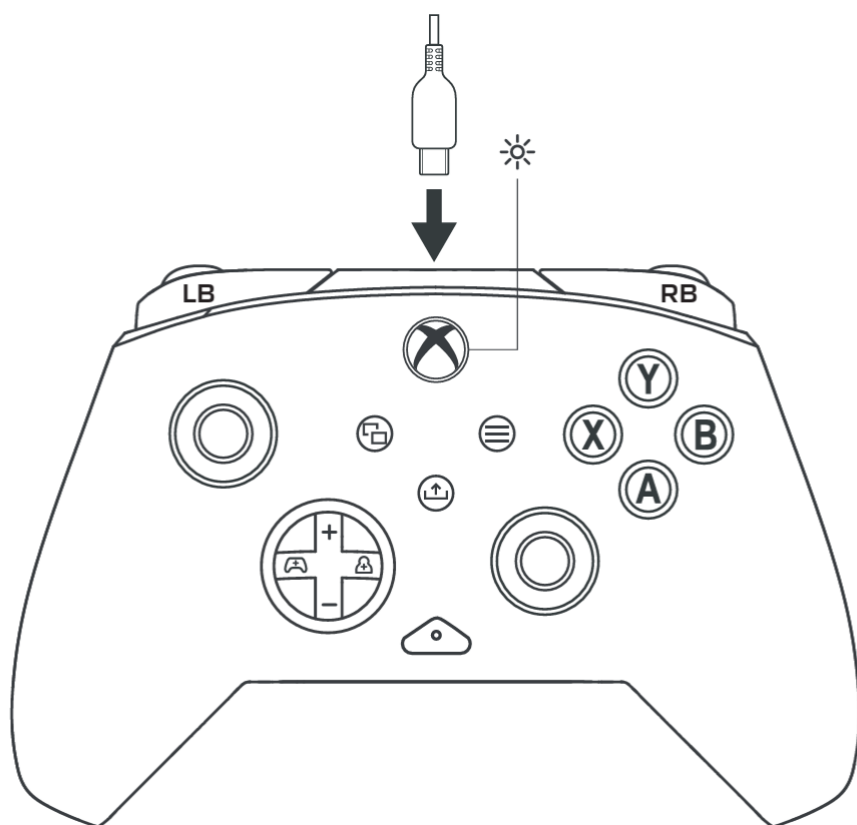


2. Ztlumení mikrofону

Dvojitým stisknutím funkčního tlačítka, které se nachází nad audio konektorem, ztlumíte mikrofon.

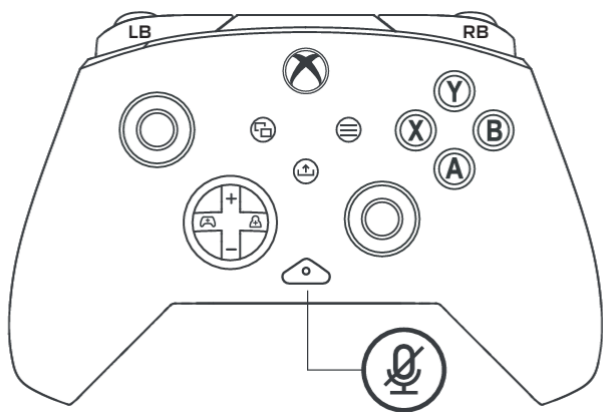


3. Ovládání hlasitosti

Podržte funkční tlačítko a stiskněte D-Pad + nahoru/dolů pro nastavení hlasitosti hry.

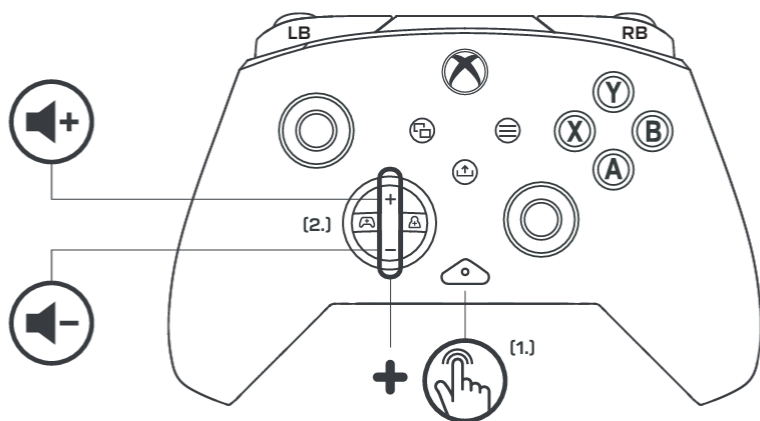


4. Zůstatek ve hře/chatu

Podržte funkční tlačítko a stiskněte tlačítko D-Pad vlevo/vpravo pro úpravu vyvážení her/chatu.

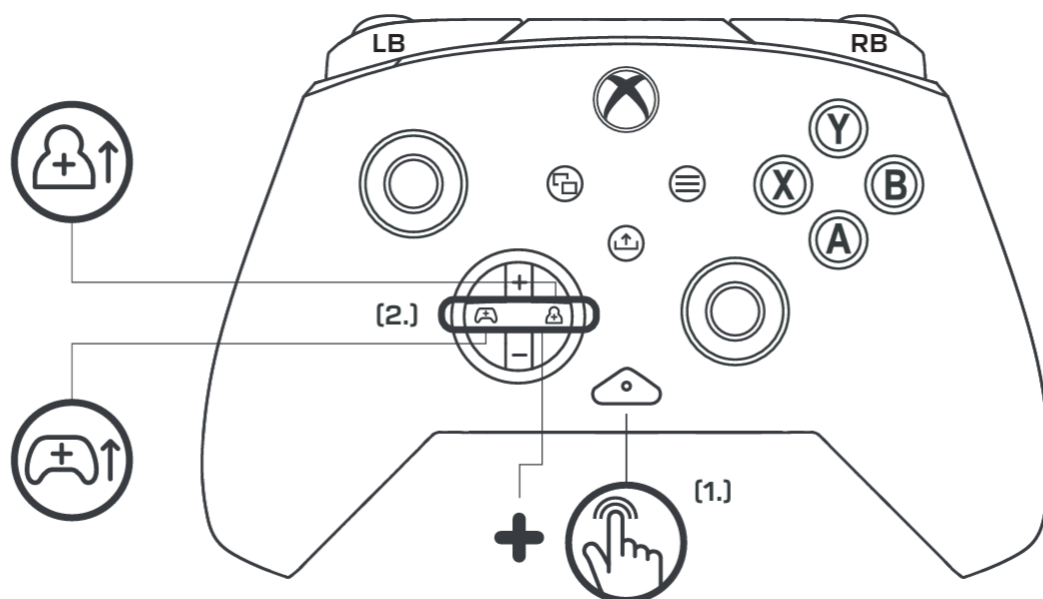


5. Tlačítka pro návrat do programu

- Podržte stisknuté funkční tlačítko a stiskněte tlačítko zpět, ke kterému chcete funkci přiřadit. LED dioda funkčního tlačítka začne blikat.
- Stiskněte libovolné tlačítko, které chcete namapovat, a LED kontrolka funkčního tlačítka třikrát blikne, což signalizuje úspěšné namapování funkce.

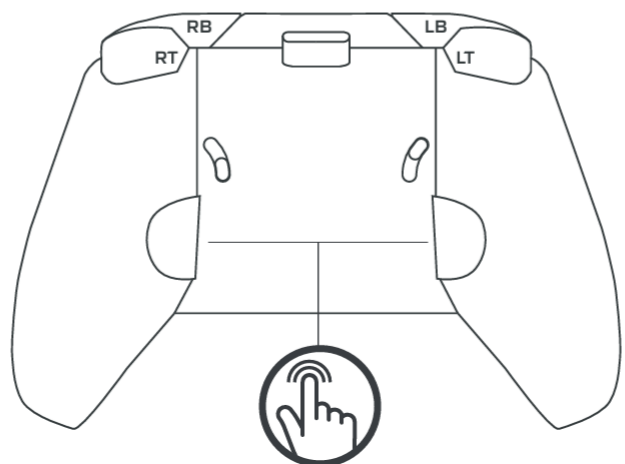

6. Režim spouštění vlasů

Vlasové spouště jsou velmi vyhledávanou funkcí, která umožňuje rychlejší stisknutí spouště a vylepšený herní zážitek. Turtle Beach používá digitální vlasové spouště s Hallovým efektem pro rychlou a přesnou odezvu.

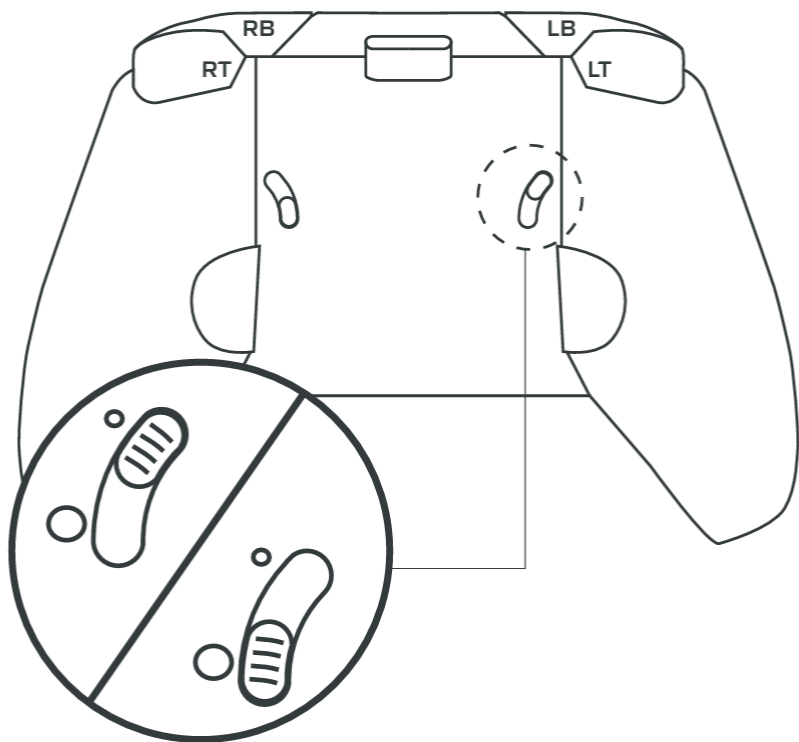

Chcete-li zapnout režim spouštění vlasů:

- Přepnutím posuvných tlačítek na zadní straně ovladače nahoru nastavíte spouštěcí tlačítka do režimu jemného spouštění.
- Přepnutím posuvných tlačítek na zadní straně ovladače směrem dolů nastavíte spouštěcí tlačítka zpět do režimu plné vzdálenosti.

7. Aplikace Control Hub

Chcete-li si ovladač dále přizpůsobit, stáhněte si bezplatnou aplikaci Control Hub z Obchodu Windows do počítače nebo Xboxu. Můžete ji použít k přemapování tlačítek, spuštění diagnostiky, recalibraci analogových páček a spouštěčů a mnoha dalším činnostem.

Otevřete Microsoft Store na počítači nebo konzoli Xbox, vyhledejte a stáhněte si aplikaci „[Turtle Beach – PDP Control Hub](#)“.

Technické specifikace pokročilého kabelového ovladače Xbox Rematch

- Drátové/bezdrátové
 - Drátové
- Způsob připojení
 - USB-A k hostiteli (USB-C k řadiči)
- Délka kabelu (m/ft)
 - 2,4 m / 8 stop
- Konektor pro sluchátka
 - Ano. 3,5mm jack (CTIA)
- Kompatibilita
 - Xbox Series S|X, Xbox One a Windows 10/11

- Typ tyče
 - Potenciometr
- Mapování tlačítek
 - Ano. 2 zadní tlačítka.
- Ovládání zvuku
 - Hlasitost hry, mix chatu, monitoring mikrofonu, ztlumení mikrofonu (dvojité kliknutí na funkční tlačítko)
- Vibrace dunění
 - Ano
- Impulzní spouštěče
 - Ano
- Typ spouštěče
 - Hallův digitální spoušť
- Spouštěče vlasů
 - Ano
- Zastavení spouště
 - 2 zastávky
- Aktualizovatelný firmware
 - Ano