

Xbox Rematch Advanced Drôtový ovládač – Stručná úvodná príručka

[Stručnú úvodnú príručku](#) si môžete stiahnuť tu alebo si pozrieť obsah v tomto článku:


OBSAH BALENIA

- Pokročilý káblový ovládač Rematch™
- 2,4 m kábel USB-C
- Stručný návod

NASTAVENIE


1. Počiatočné nastavenie

Zapojte koniec kábla s konektorom USB-C do hornej časti ovládača a koniec s konektorom USB-A do konzoly alebo počítača a potom stlačte tlačidlo Xbox na ovládači. Rozsvieti sa kontrolka nad logom Xbox, ktorá signalizuje pripojenie.

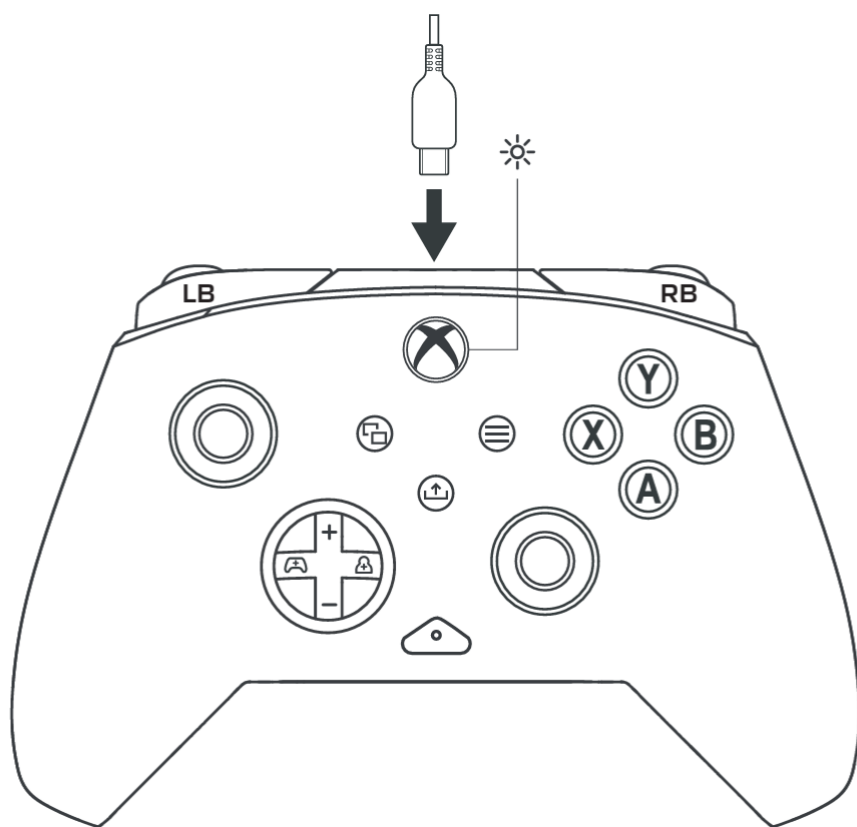


2. Stlmenie mikrofónu

Dvojitým stlačením funkčného tlačidla, ktoré sa nachádza nad audio konektorom, stlmíte mikrofón.

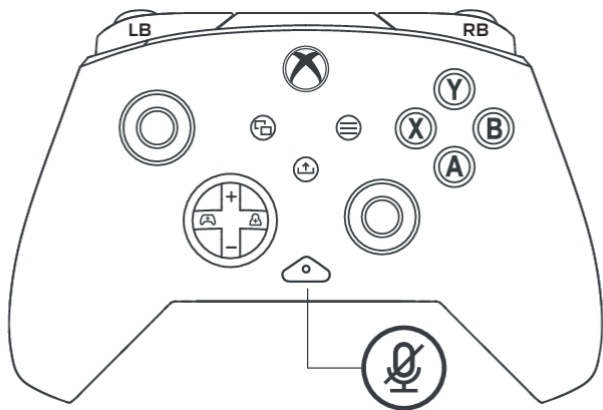


3. Ovládanie hlasitosti

Podržte stlačené funkčné tlačidlo a stlačte D-Pad + hore/dole pre nastavenie hlasitosti hry.

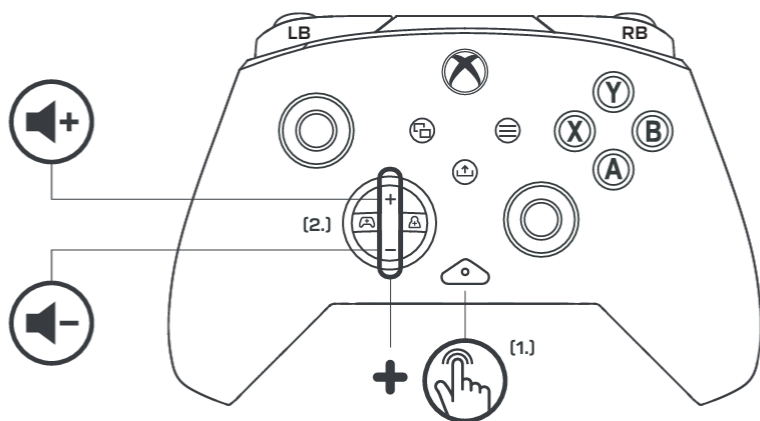


4. Zostatok v hre/chate

Podržte stlačené funkčné tlačidlo a stlačte D-Pad doľava/doprava pre nastavenie vyváženia hry/chatu.

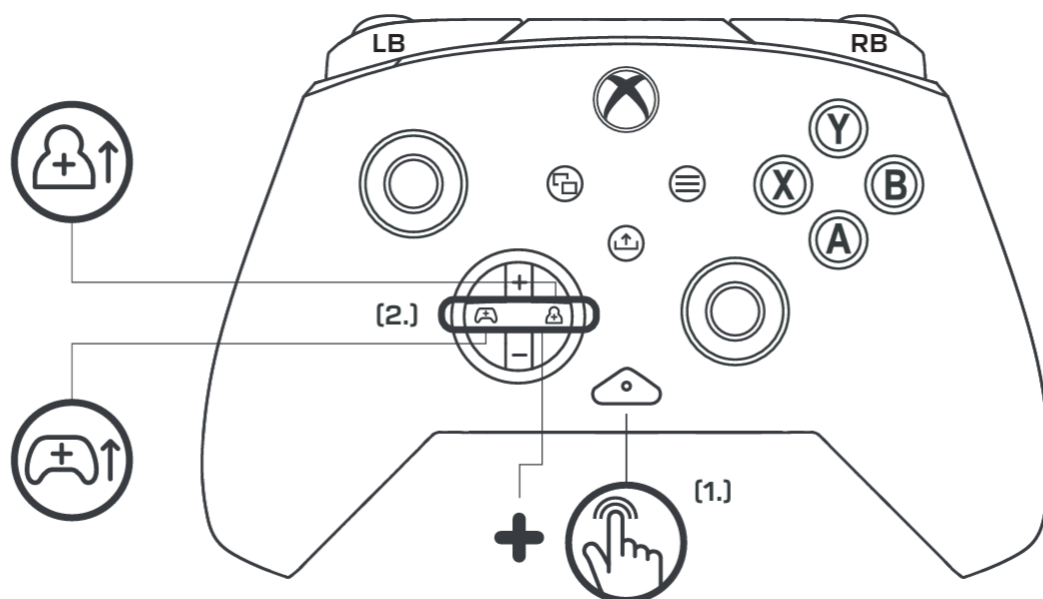


5. Tlačidlá späť na program

- Podržte stlačené funkčné tlačidlo a stlačte tlačidlo späť, ktorému chcete priradiť funkciu. LED dióda funkčného tlačidla začne blikať.
- Stlačte ľubovoľné tlačidlo, ktoré chcete priradiť, a LED dióda funkčného tlačidla trikrát blikne, čo signalizuje úspešne priradenú funkciu.

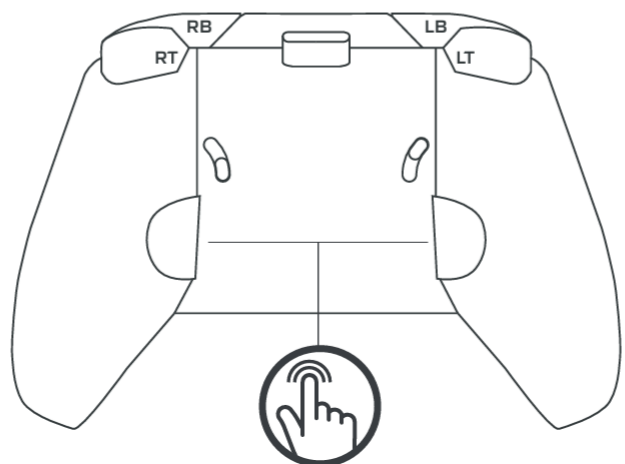

6. Režim spúšte vlasov

Vlasové spúšte sú veľmi vyhľadávanou funkciou, ktorá umožňuje rýchlejšie stlačenie spúšte a lepší herný zážitok. Turtle Beach používa skutočne digitálne vlasové spúšte s efektom Hall pre rýchlu a presnú odozvu spúšte.

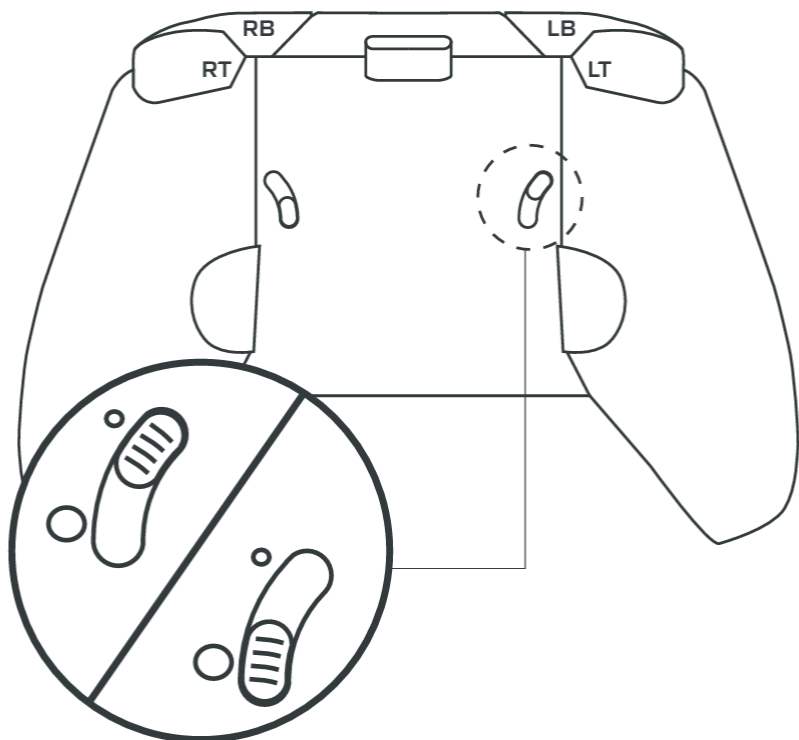

Ak chcete zapnúť režim spúšťania vlasov:

- Prepnite posuvné tlačidlá na zadnej strane ovládača smerom nahor, aby ste nastavili spúšťacie tlačidlá do režimu rýchleho spúšte.
- Prepnite posuvné tlačidlá na zadnej strane ovládača smerom nadol, čím nastavíte spúšťacie tlačidlá späť do režimu plnej vzdialenosti.

7. Aplikácia Control Hub

Ak si chcete ovládač ďalej prispôbiť, stiahnite si bezplatnú aplikáciu Control Hub z Obchodu Windows do počítača alebo konzoly Xbox. Môžete ju použiť na premapovanie tlačidiel, spustenie diagnostiky, rekalibráciu analógových páčiek a spúšťov a mnoho ďalšieho.

Otvorte obchod Microsoft Store z počítača alebo konzoly Xbox, vyhľadajte a stiahnite si aplikáciu „[Turtle Beach – PDP Control Hub](#)“.

Technické špecifikácie pokročilého káblového ovládača Xbox Rematch

- Drôtové/Bezdrôtové
 - Káblové
- Spôsob pripojenia
 - USB-A k hostiteľovi (USB-C k ovládaču)
- Dĺžka kábla (m/ft)
 - 2,4 m/8 stôp
- Konektor pre slúchadlá
 - Áno. 3,5 mm jack (CTIA)
- Kompatibilita

- Xbox Series S|X, Xbox One a Windows 10/11
- Typ tyče
 - Potenciometer
- Mapovanie tlačidiel
 - Áno. 2 tlačidlá späť.
- Ovládanie zvuku
 - Hlasitosť hry, mix chatu, monitorovanie mikrofónu, stlmenie mikrofónu (dvojité kliknutie na funkčné tlačidlo)
- Vibrácie dunenia
 - Áno
- Impulzné spúšťače
 - Áno
- Typ spúšťača
 - Digitálny spúšť Hallovho efektu
- Spúšťače vlasov
 - Áno
- Zastavenie spúšte
 - 2 zastávky
- Aktualizovateľný firmvér
 - Áno