

Káblový ovládač Xbox Rematch Core – Stručná úvodná príručka

[Stručnú úvodnú príručku](#) si môžete stiahnuť tu , obsahuje informácie dostupné v tomto článku; ak si chcete stiahnuť [pokyny k balíku](#), [kliknite sem](#) .


OBSAH BALENIA

- Ovládač Rematch™ Core
- 2,4 m kábel USB-C
- Stručný návod na obsluhu

NASTAVENIE


1. Počiatočné nastavenie

Zapojte koniec kábla s konektorom USB-C do hornej časti ovládača a koniec s konektorom USB-A do konzoly alebo počítača a potom stlačte tlačidlo Xbox na ovládači. Rozsvieti sa kontrolka nad logom Xbox, ktorá signalizuje, že je pripojený.

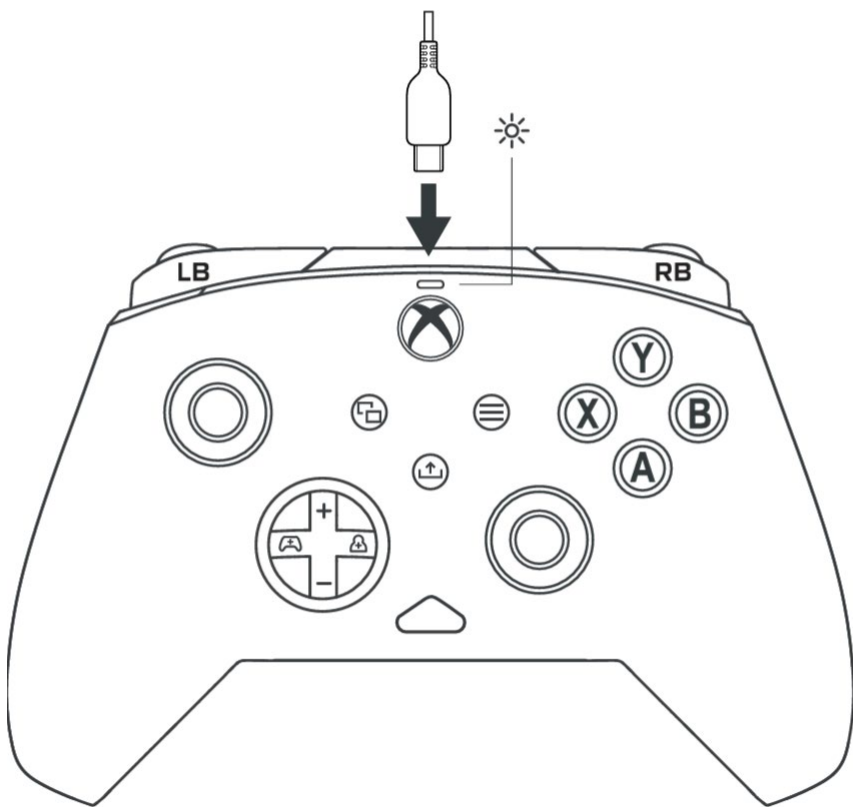


2. Stlmenie mikrofónu

Dvojitým stlačením funkčného tlačidla, ktoré sa nachádza nad audio konektorom, stlmíte mikrofón.

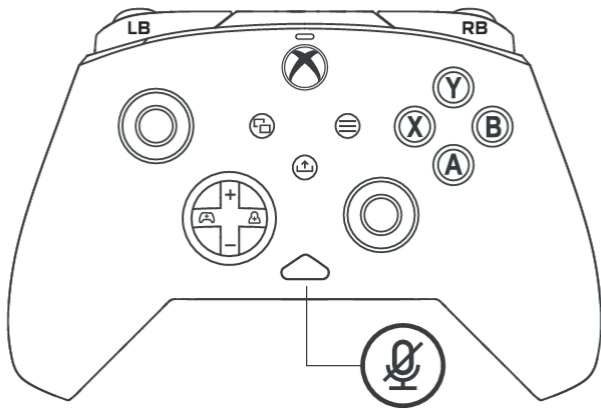


3. Ovládanie hlasitosti

Podržte stlačené funkčné tlačidlo a stlačte D-Pad + hore/dole pre nastavenie hlasitosti hry.

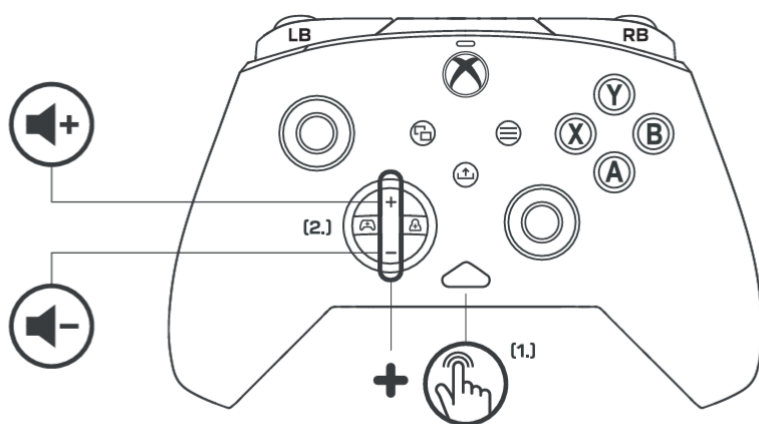

4. Zostatok v hre/chate

Podržte stlačené funkčné tlačidlo a stlačte D-Pad doľava/doprava pre nastavenie vyváženia hry/chatu.

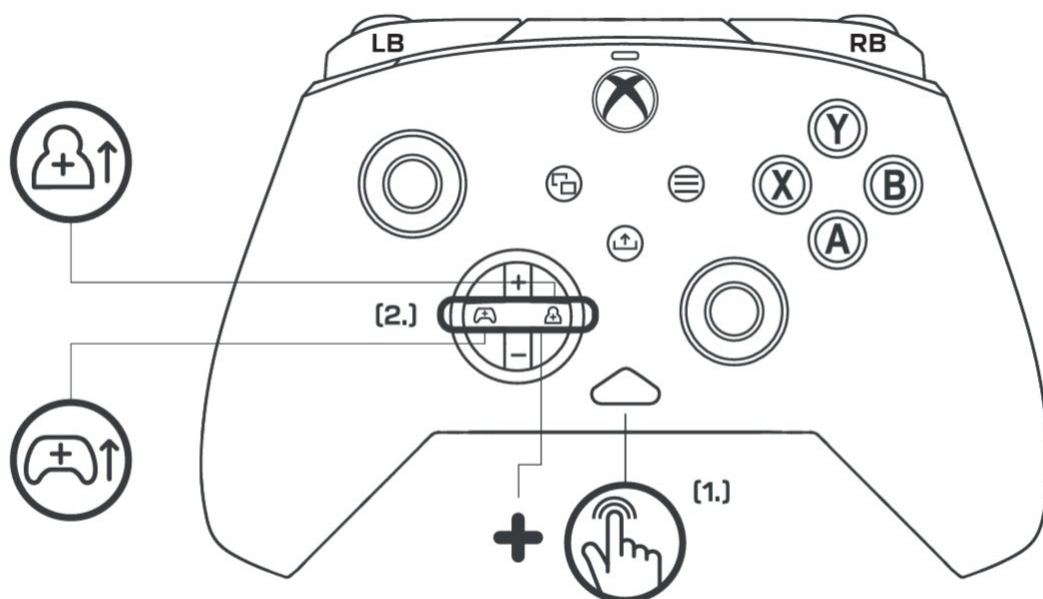

FUNKCIE

- Dva turbomotory a impulzné spúšťače pre pohlcujúce hranie
- Vyhľadajte a stiahnite si [aplikáciu Control Hub](#) v obchode Microsoft Store pre Xbox alebo PC, kde nájdete informácie o konfigurácii a diagnostike ovládača.

Káblový ovládač Xbox Rematch Core – technické špecifikácie

- Káblové/Bezdrôtové
 - Káblové
- Spôsob pripojenia
 - USB-A k hostiteľovi (USB-C k ovládaču)
- Dĺžka kábla (m/ft)
 - 2,4/8
- Konektor pre slúchadlá
 - Áno. 3,5 mm jack (CTIA)
- Kompatibilita
 - Xbox Series S|X, Xbox One a Windows 10/11
- Typ tyče
 - Potenciometer
- Mapovanie tlačidiel
 - Žiadne tlačidlá späť
- Ovládanie zvuku
 - Hlasitosť hry, mix chatu, monitorovanie mikrofónu, stlmenie mikrofónu (dvojité kliknutie na funkčné tlačidlo)
- Vibrácie dunenia
 - Áno
- Impulzné spúšťače
 - Áno
- Typ spúšťača
 - Analógový
- Spúšťače vlasov
 - Nie
- Zastavenie spúšte
 - Nie
- Ovládanie pohybu
 - Nie
- Aktualizovateľný firmvér
 - Áno