


Bezdrátový ovladač Switch 2 Rematch – Stručný návod k obsluze

Upozornění: Před použitím ovladače doporučujeme jej plně nabít, protože po vybalení z krabice vydrží baterie pouze hodinu nebo dvě.

1. Párování ovladače

- A. Zapněte zařízení Nintendo Switch™ 2 a stiskněte libovolné tlačítko na ovladači.
- B. Pokud se váš ovladač automaticky nepřipojí, bude nutné jej spárovat se zařízením.
- C. Pomocí ovladačů Joy-Con™ přejděte do nabídky Ovladače > Změnit úchop/pořadí.
- D. Nyní pomocí ovladače stiskněte a podržte tlačítko synchronizace (v horní části ovladače u nabíjecího portu) po dobu 3 sekund, dokud se ovladač nespáruje a kontrolka přehrávače ve spodní části nezačne svítit nepřerušovaně.

Tip: Chcete-li zrušit párování ovladače s konzolí Nintendo Switch 2, podržte stisknuté tlačítko synchronizace (umístěné v horní části ovladače) po dobu alespoň 1 sekundy.

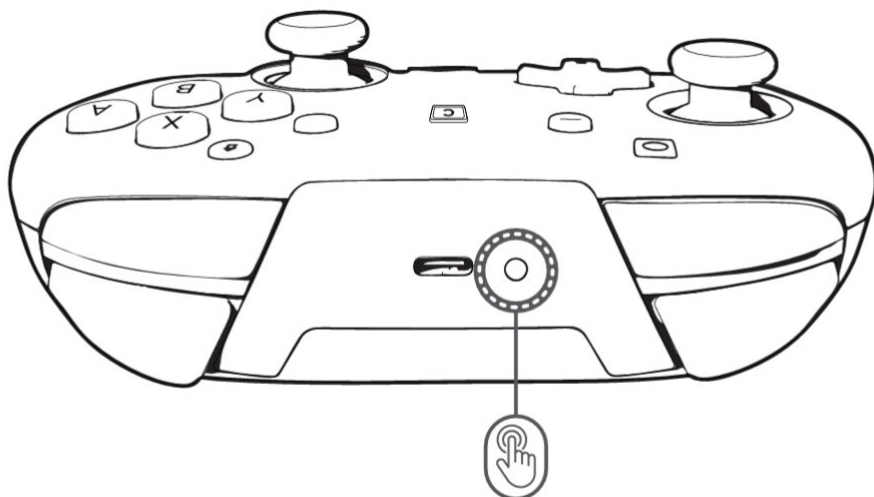


2. Opětovné připojení ovladače

- A. Pokud se ovladač nepřipojuje k zařízení, ale již byl spárován, jednoduše přejděte do sekce Ovladače > Změnit úchop/pořadí.
- B. Po zobrazení výzvy stiskněte klávesy L a R na ovladači pro připojení.

3. Nabíjení ovladače



- A. Pokud je baterie v ovladači téměř vybitá, LED dioda tlačítka „funkce“ bude blikat ČERVENĚ každých 30 sekund.
- B. Pomocí dodaného kabelu USB-C připojte ovladač k jednomu z portů USB na doku Nintendo Switch 2.
- C. Během nabíjení bude LED dioda tlačítka „funkce“ pulzovat ČERVENĚ. Po úplném nabití ovladače se LED dioda rozsvítí BÍLE.

Poznámka: Abyste zabránili úplnému vybití baterie ovladače, nabíjejte jej každé 3 měsíce, i když jej nepoužíváte.

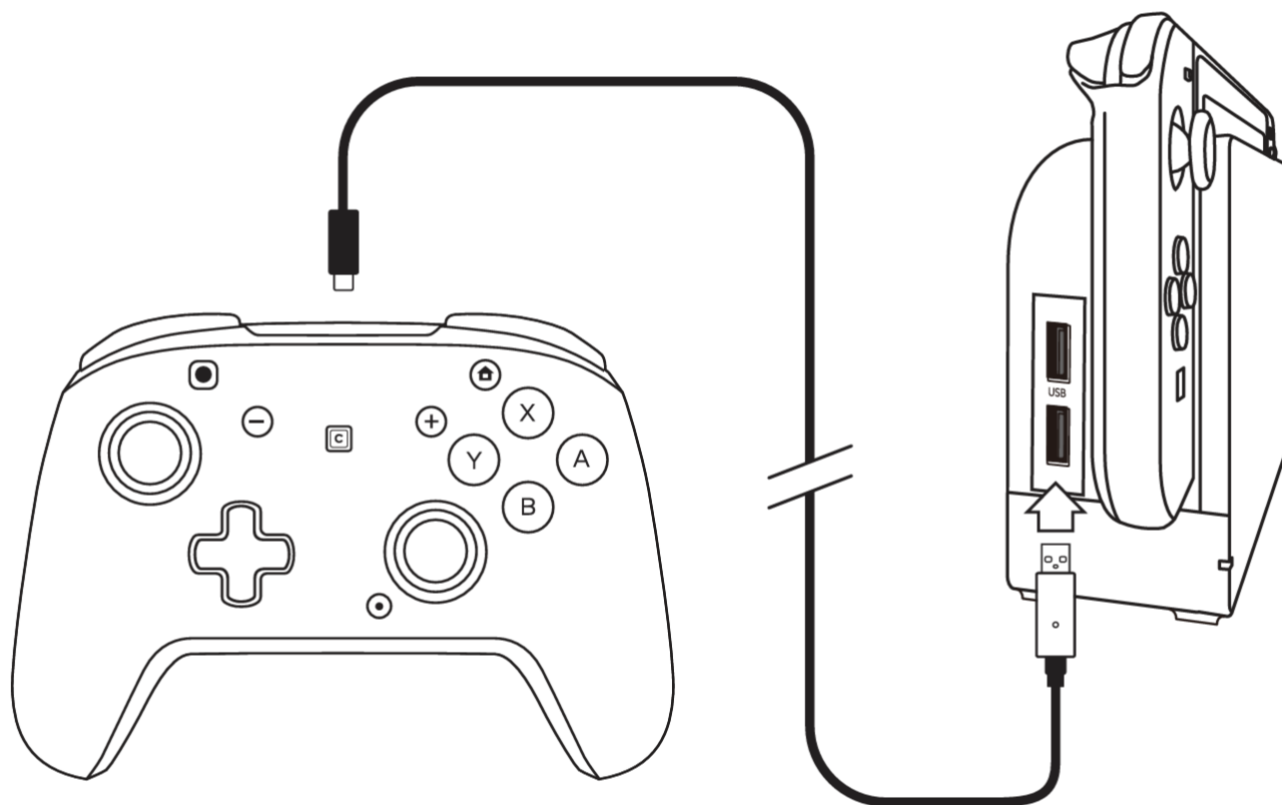

4. Programování tlačítek Zpět

- A. Pro programování podržte tlačítko „funkce“ a stiskněte tlačítko zpět, ke kterému chcete přiřadit ovládací prvek.
- B. Jakmile bliká LED dioda tlačítka „funkce“, stiskněte libovolné tlačítko na ovladači pro namapování funkce daného tlačítka na zadní stranu. LED dioda třikrát rychle blikne, což signalizuje úspěšné naprogramování.
- C. Chcete-li vymazat namapovanou funkci nebo úplně deaktivovat tlačítka zpět, podržte stisknuté tlačítko „funkce“ a dvakrát stiskněte libovolné tlačítko zpět.

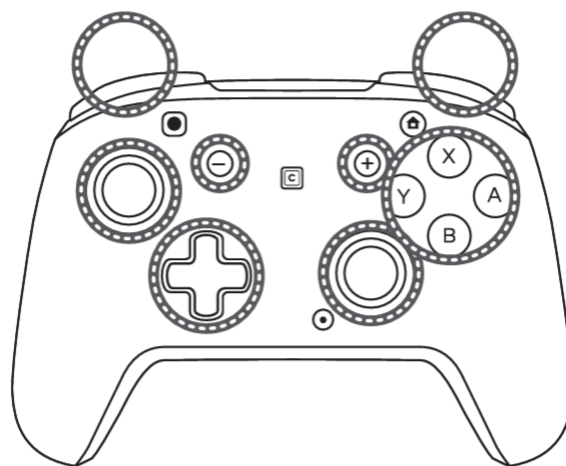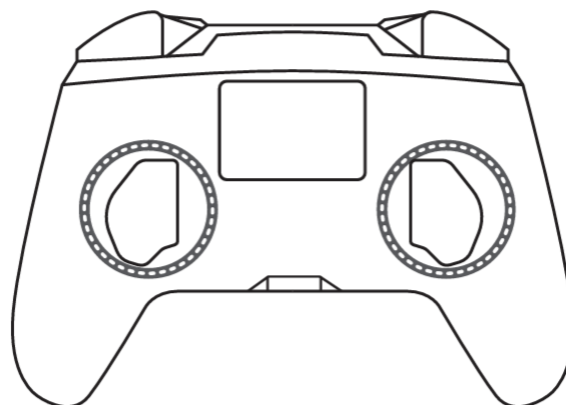A**B**

Bezdrátový ovladač Switch 2 Rematch – technické specifikace

- Drátové/Bezdrátové: Bezdrátový
- Způsob připojení: USB-A k hostiteli (USB-C k řadiči)
- Délka kabelu (m/ft): 1 m / 3,3 stopy
- Kompatibilita: Nintendo Switch 2, Switch, Switch OLED, Switch Lite
- Typ tyče
 - TMR
- Mapování tlačítek
 - Ano. 2 zadní tlačítka.
- Tlačítko C pro Nintendo Switch 2
 - Ano
- Ovládání zvuku/zdířka pro sluchátka
 - Žádné zvukové funkce
- Vibrace dunění
 - Žádný

- Ovládání pohybu
 - Ano
- Aktualizovatelný firmware
 - Žádný
- Baterie
 - Ano, lithium-iontová polymerová baterie
- Kapacita baterie
 - 600 mAh

Rozměry produktu

- Hmotnost
 - gramů 360
 - 0,79 liber
- Šířka, výška, hloubka
 - V milimetrech: 160x 135x 65
 - V palcích: 6,3 x 5,32 x 2,56

[Bezdrátový ovladač Rematch pro Switch 2](#)