


Bezdrôtový ovládač Switch 2 Rematch – Stručná úvodná príručka

Upozornenie: Pred použitím ovládača odporúčame ho úplne nabiť, pretože po vybalení má výdrž batérie iba hodinu alebo dve.

1. Párovanie ovládača

- A. Zapnite zariadenie Nintendo Switch™ 2 a stlačte ľubovoľné tlačidlo na ovládači.
- B. Ak sa ovládač automaticky nepripojí, bude potrebné ho spárovať so zariadením.
- C. Pomocou ovládačov Joy-Con™ prejdite na položky Ovládače > Zmeniť úchop/poradie.
- D. Teraz pomocou ovládača stlačte a podržte tlačidlo synchronizácie (v hornej časti ovládača pri nabíjacom porte) na 3 sekundy, kým sa nespáruje a kontrolka prehrávača v spodnej časti nebude svietiť nepretržite.

Tip: Ak chcete zrušiť spárovanie ovládača s konzolou Nintendo Switch 2, podržte stlačené tlačidlo synchronizácie (nachádza sa v hornej časti ovládača) aspoň na 1 sekundu.

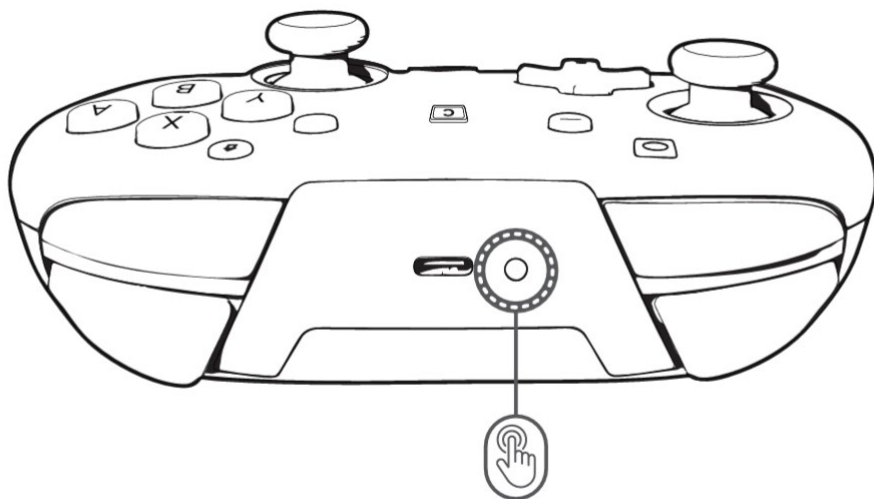


2. Opätovné pripojenie ovládača

- A. Ak sa ovládač nepripája k zariadeniu, ale už bol spárovaný, jednoducho prejdite do časti Ovládače > Zmeniť úchop/poradie(Controllers > Change Grip/Order).
- B. Po zobrazení výzvy stlačte klávesy L a R na ovládači pre pripojenie.

3. Nabíjanie ovládača



- A. Keď je batéria ovládača takmer vybitá, LED dióda tlačidla „funkcia“ bude blikať ČERVENO každých 30 sekúnd.
- B. Pomocou priloženého kábla USB-C pripojte ovládač k jednému z portov USB na dokovacej stanici Nintendo Switch 2.
- C. Počas nabíjania bude LED dióda tlačidla „funkcie“ pulzovať na červeno. Keď je ovládač úplne nabitý, LED dióda sa zmení na bielu.

Poznámka: Aby ste predišli úplnému vybitiu batérie ovládača, nabíjajte ho každé 3 mesiace, aj keď ho nepoužívate.

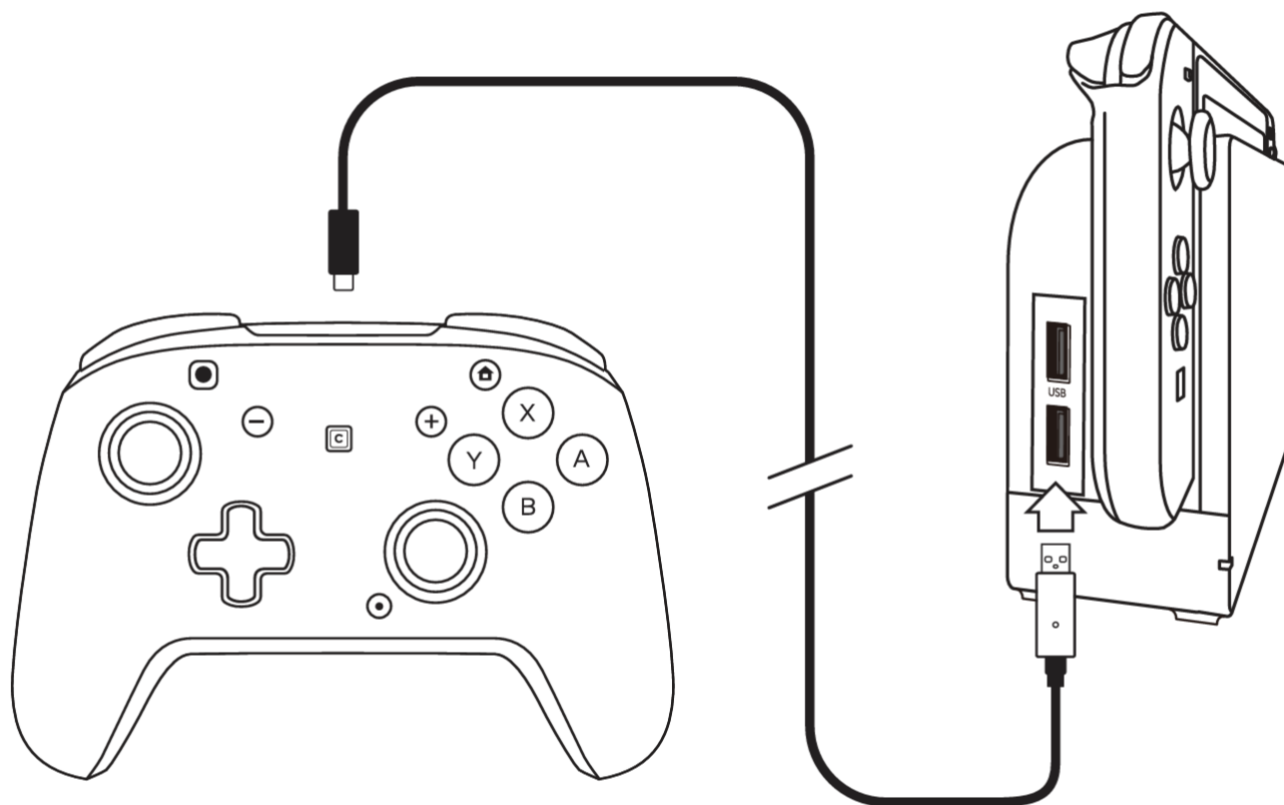

4. Programovanie tlačidiel Späť

- A. Pre programovanie podržte tlačidlo „funkcia“ a stlačte tlačidlo späť, ktorému chcete priradiť ovládací prvok.
- B. Keď bliká LED dióda tlačidla „funkcia“, stlačte ľubovoľné tlačidlo na ovládači, čím priradíte funkciu daného tlačidla k zadnej časti. LED dióda trikrát rýchlo zabliká, čo signalizuje úspešné naprogramovanie.
- C. Ak chcete vymazať namapovanú funkciu alebo úplne deaktivovať tlačidlá späť, podržte stlačené tlačidlo „funkcia“ a dvakrát stlačte ľubovoľné tlačidlo späť.

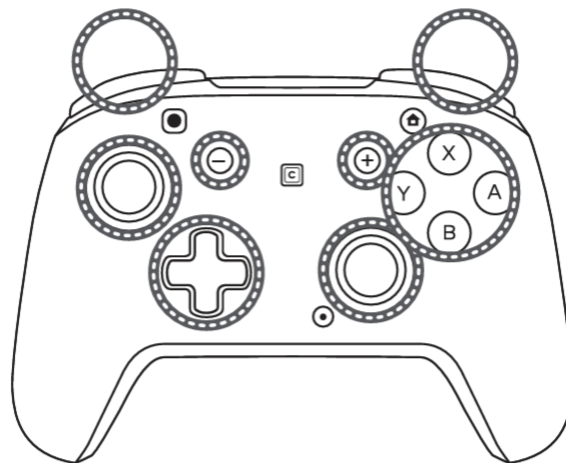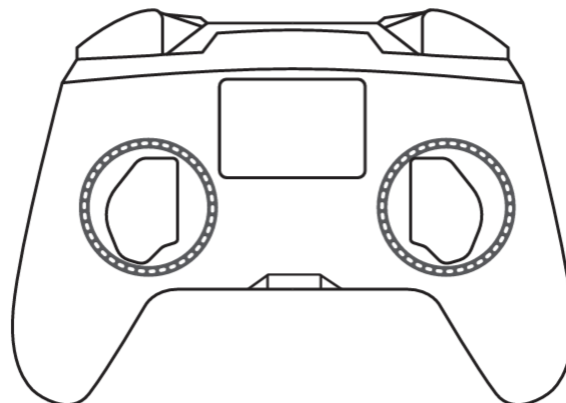A**B**

Bezdrôtový ovládač Switch 2 Rematch – technické špecifikácie

- Káblové/Bezdrôtové : Bezdrôtové
- Spôsob pripojenia: USB-A k hostiteľovi (USB-C k ovládaču)
- Dĺžka kábla (m/ft): 1 m/3,3 stopy
- Kompatibilita: Nintendo Switch 2, Switch, Switch OLED, Switch Lite
- Typ tyče
 - TMR
- Mapovanie tlačidiel
 - Áno. 2 tlačidlá späť.
- Tlačidlo C na konzole Nintendo Switch 2
 - Áno
- Konektor pre slúchadlá/Ovládanie zvuku
 - Žiadne zvukové funkcie
- Vibrácie dunenia

- Nie
- Ovládanie pohybu
 - Áno
- Aktualizovateľný firmvér
 - Nie
- Batéria
 - Áno, lítium-iónová polymérová batéria
- Kapacita batérie
 - 600 mAh

Rozmery produktu

- Hmotnosť
 - gramov 360
 - 0,79 libry
- Šírka, výška, hĺbka
 - V milimetroch: 160x 135x 65
 - V palcoch: 6,3 x 5,32 x 2,56