


Ovládač PC Pro BFG Reloaded – Stručná úvodná príručka

Obsah balenia


- Victrix Pro BFG Reloaded
- Bezdrôtový vysielateľ USB
- Odnímateľný 3m opletený kábel USB-C
- Obojstranný D-Pad a modul Hallovho efektového ovládača
- Vymeniteľný D-Pad, Hallove páčky, krytky a brány
- Nástroj na prispôsobenie modulov
- Adaptér vysielача USB-A na USB-C
- Adaptér USB-A na USB-C
- Prenosné puzdro

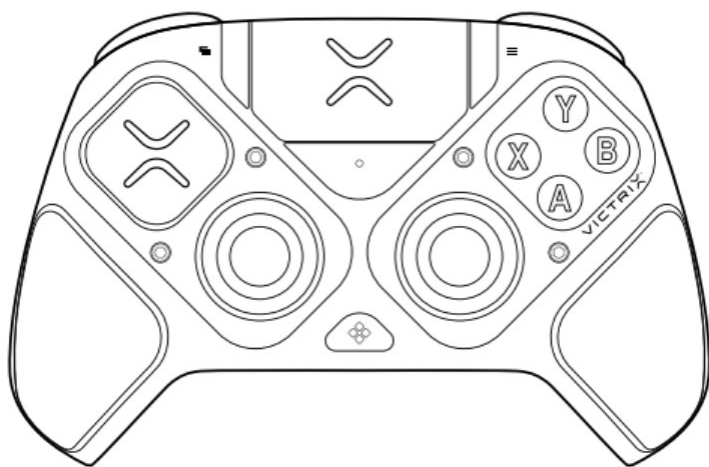

NASTAVENIE


1. Používanie PRO BFG Reloaded™ v bezdrôtovom režime

- Ak chcete používať Pro BFG Reloaded™ v bezdrôtovom režime, prepnite fialový prepínač na zadnej strane ovládača do polohy s ikonou bezdrôtového pripojenia.
- Pripojte dodaný bezdrôtový USB adaptér k počítaču. LED dióda na adaptéri začne blikať na fialovo.
- Stlačte a uvoľnite tlačidlo Domov na prednej strane ovládača Pro BFG Reloaded.
- Po pripojení sa logo X na ovládači a LED dióda na hardvérovom kľúči rozsvietia nepretržite na fialovo.
- Ak chcete ovládač vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo Domov na 5 sekúnd, kým nezhasne LED dióda s logom X.

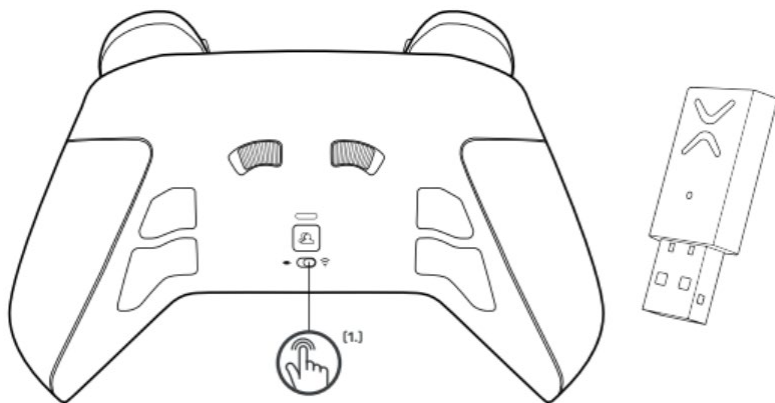

2. Používanie prehrávača The Pro BFG Reloaded™ v káblovom režime

- Ak chcete používať Pro BFG Reloaded v káblovom režime, prepnite fialový prepínač na zadnej strane ovládača do polohy s ikonou kábla.
- Zapojte dodaný kábel USB-C do portu USB-C na hornej strane ovládača a druhý koniec do počítača.
- Stlačením tlačidla Domov na prednej strane ovládača ho zapnete a pripojíte ku konzole.
- POZNÁMKA: Ak je prepínač na zadnej strane ovládača nastavený na ikonu kábla (káblový režim), ale po stlačení tlačidla Domov nie je pripojený žiadny kábel USB, funkčná LED dióda sa na 1 sekundu rozsvieti načerveno a potom zhasne. Uistite sa, že kábel je bezpečne pripojený k ovládaču a konzole.

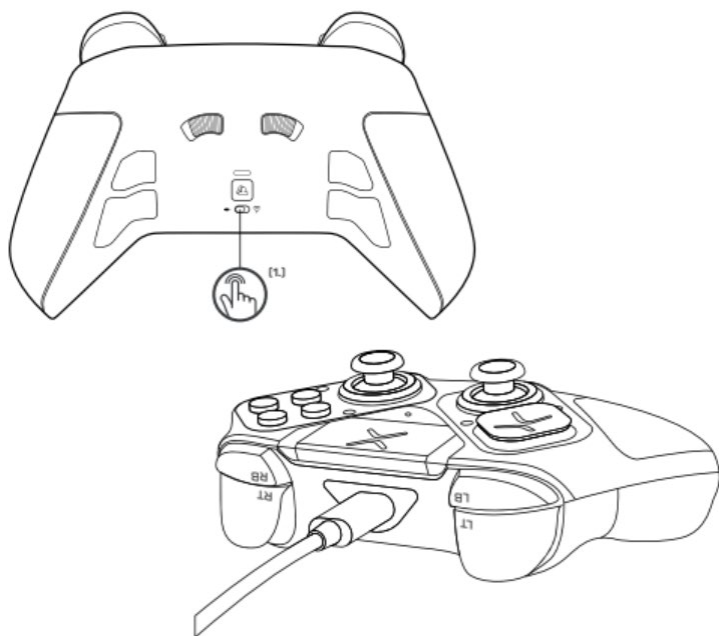

3. Trackpad


- Trackpad je možné použiť na pohyb kurzora myši po obrazovke.
- Kliknite na trackpad nadol pre stlačenie ľavého tlačidla myši.
- Kliknite na trackpad dvoma prstami pre stlačenie pravého tlačidla myši.

- Klepnite na trackpad pre funkciu klepnutia a kliknutia.
- Na posúvanie nahor/nadol a doľava/doprava použite dva prsty na trackpade.
- Podržte tlačidlo Funkcia a súčasným stlačením tlačidla trackpadu zobrazíte klávesnicu systému Windows na obrazovke (OSK).



4. Režim uzamknutia turnaja

- Myš Pro BFG Reloaded má režim uzamknutia turnaja, ktorý zabraňuje náhodnému stlačeniu systémových tlačidiel, ktoré by vás mohli počas turnajov diskvalifikovať. Keď je režim uzamknutia turnaja zapnutý, tlačidlá Trackpad, Domov, Zobrazíť, Menu, Funkcia a Profil budú deaktivované.
- Ak chcete aktivovať režim uzamknutia turnaja, súčasne stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo „Funkcia“ (na prednej strane ovládača) a tlačidlo „Profil“ (na zadnej strane ovládača). LED dióda funkcie a LED dióda profilu sa rozsvietia tlmene na červeno a budú blikať každých pár sekúnd, čo znamená, že je ovládač v režime uzamknutia turnaja.
- Ak chcete opustiť režim uzamknutia turnaja, súčasne stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo „Funkcia“ a tlačidlo „Profil“, čím sa vrátite do normálneho režimu.

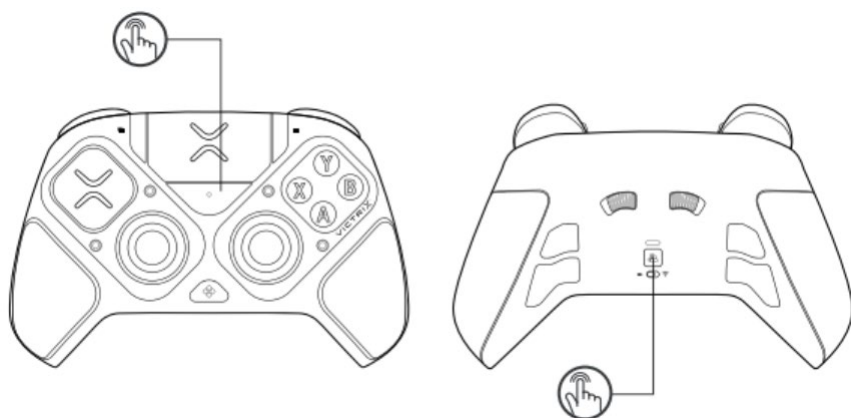


5. Nastavenia zvuku

- Ak chcete upraviť hlasitosť hry, podržte stlačené tlačidlo „Funkcia“ a stlačte tlačidlo Hore/Dole na D-pade.
- Medzi rôznymi profilmi zvukového režimu prepínajte podržaním tlačidla „Funkcia“ a stlačením tlačidiel L1/R1. LED dióda na tlačidle „Funkcia“ bude striedavo blikáť medzi fialovou (čistý zvuk), modrou (zvýraznenie basov) alebo zelenou (zvýraznenie výšok), čím indikuje zvolený profil.
- Ak chcete stlmiť mikrofón, dvakrát stlačte tlačidlo „Funkcia“; LED dióda sa rozsvieti na oranžovo.




6. Programovateľné tlačidlá späť

- Ak chcete naprogramovať tlačidlá späť, podržte tlačidlo „Profil“ na zadnej strane ovládača a stlačte požadované tlačidlo späť, ktorému chcete priradiť vstup. Keď LED dióda profilu bliká, stlačte ľubovoľné tlačidlo na ovládači, čím priradíte funkciu daného tlačidla k vybranému tlačidlu späť. LED dióda profilu trikrát rýchlo zabliká, čo signalizuje úspešné naprogramovanie.
- Ak chcete vymazať alebo deaktivovať tlačidlo späť, podržte tlačidlo „Profil“ a dvakrát stlačte tlačidlo späť, ktoré chcete deaktivovať. LED dióda profilu trikrát rýchlo zabliká, čo signalizuje úspešné vymazanie.
- Tlačidlá späť, ako aj ďalšie tlačidlá, môžete naprogramovať aj v aplikácii Victrix Control Hub, ktorá je dostupná na vašom počítači v obchode Microsoft Store.

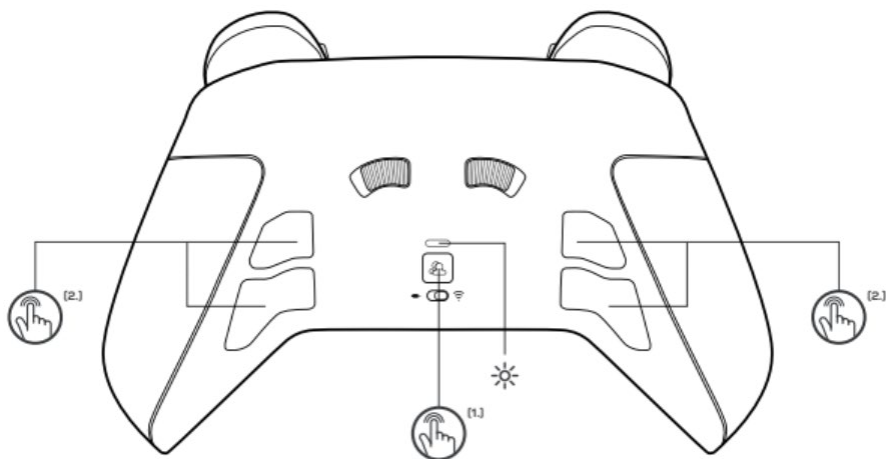

7. Vytváranie vlastných profilov

- Na ovládači je možné uložiť tri vlastné profily mapovania tlačidla Späť.
- Stlačením a uvoľnením tlačidla „Profil“ na zadnej strane ovládača prepínate medzi 3 profilmi. LED dióda „Profil“ sa rozsvieti fialovou, modrou alebo zelenou farbou, aby signalizovala, ktorý profil je aktívny.
- Pri mapovaní vstupov na tlačidlá späť bude LED dióda „Profil“ blikať farbou aktuálne aktívneho profilu.

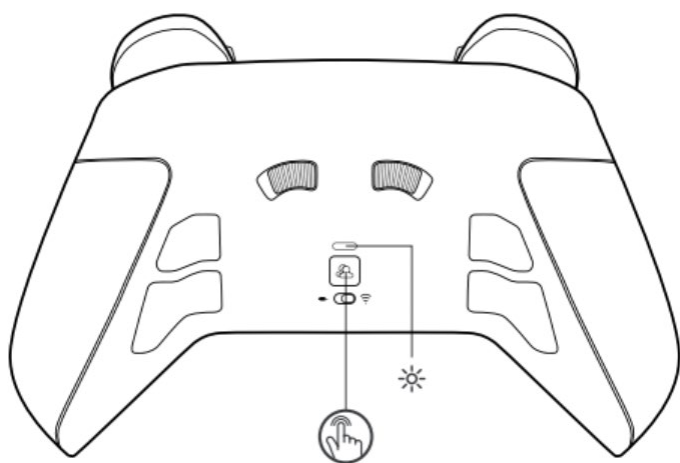

8. Prepínanie režimov SOCD

- Pro BFG Reloaded má predvolený režim SOCD podľa aktuálnych pravidiel Capcom®, kde HORE + DOLE = NEUTRÁLNE.
- Do staršieho režimu SOCD, kde HORE + DOLE = HORE, môžete prepnúť stlačením a podržaním tlačidiel Function a Trackpad na 3 sekundy.
- Po úspešnom prepnutí režimu SOCD budú blikať funkčné LED diódy a LED dióda s logom X.



9. Zastavenia spúšte


- Ovládač Pro BFG Reloaded je vybavený naším patentovaným mechanizmom spúšte Clutch Trigger s 5 nastaveniami zastavenia spúšte.
- Ak chcete nastaviť doraz spúšte, stlačte a podržte posuvníky spojky na zadnej strane ovládača a potom stlačte spúšť do požadovanej polohy zastavenia. Uvoľnite posuvník spojky, aby ste nastavili doraz spúšte do zvolenej polohy.
- Ak chcete nastaviť spúšte do režimu Hair Trigger pre najrýchlejšiu odozvu a minimálnu dráhu pohybu, stlačte a uvoľnite posuvné ovládače spojky bez toho, aby ste sa dotkli spúští. Spúšte teraz budú fungovať ako digitálne tlačidlo.
- Funkčná LED dióda bude svietiť žltou pri nastavovaní ľavého spúšte spojky, tyrkysovo pri pravom spúšti spojky a zeleno, ak sa súčasne nastavujú ľavý aj pravý spúšť spojky.



10. Odstránenie / Výmena modulov


- Ľavý modul je možné otočiť o 180°, čím sa dá vybrať medzi symetrickým rozložením analógových páčiek alebo asymetrickým rozložením osí.

- Ak chcete modul vybrať, nájdite v prenosnom puzdre priložený fialový nástroj na výmenu modulov a odskrutkujte 2 imbusové skrutky na module. Skrutky zostanú v module a úplne sa neodstránia ani nevypadnú z dosky modulu.
- Vymeňte modul podľa vlastného výberu a zaskrutkujte 2 imbusové skrutky, aby ste modul zaistili na mieste.
- **POZNÁMKA:** Po zmene rozloženia ľavého modulu sa odporúča prekalibrovať váš Pro BFG Reloaded. Postupujte podľa krokov v časti Prekalibrácia.

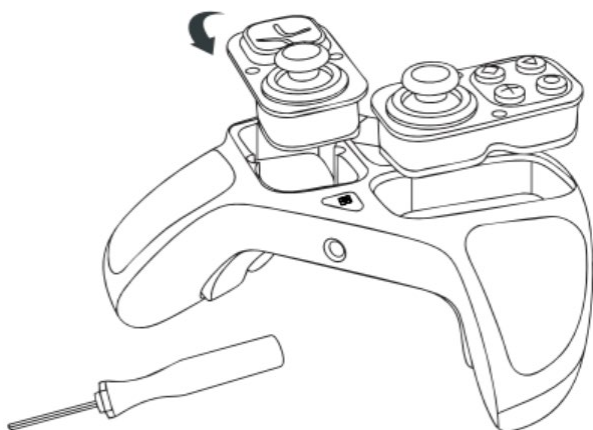

11. Rekalibrácia ovládača

- Odporúča sa prekalibrovať ovládač po zmene rozloženia ľavého modulu alebo ak máte problémy s analógovými páčkami.
- Ak chcete ovládač znova kalibrovať, zapnite ho a pripojte k počítaču (buď v káblovom, alebo bezdrôtovom režime).
- Podržte funkčné tlačidlo a súčasne stlačte buď ľavú páčku (LS), alebo pravú páčku (RS) a potom ho uvoľnite. LED dióda funkcie začne blikať nabiele, čo znamená, že je v režime kalibrácie.
- Otočte vybranú analógovú páčku trikrát o 360° a potom ju uvoľnite do strednej polohy v pokoji.
- Stlačením tlačidla Funkcia dokončíte kalibráciu. LED dióda prestane blikať.
- Prekalibrovanie ovládačov je možné vykonať aj prostredníctvom aplikácie Victrix Control Hub, ktorá je dostupná na vašom počítači v obchode Microsoft Store.

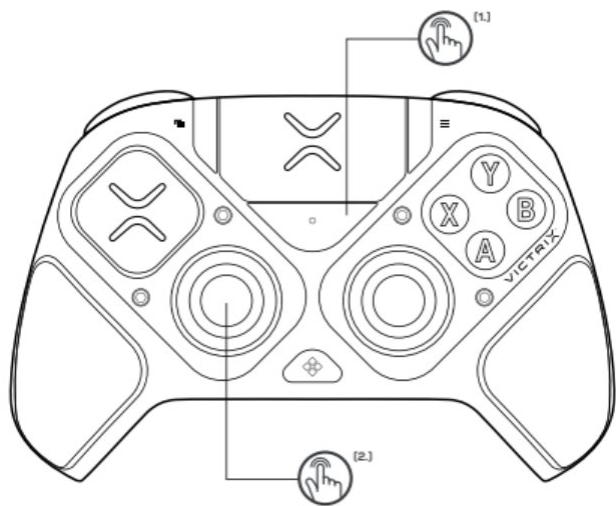

12. Zmena koncoviek analógových páčiek


- Pro BFG Reloaded obsahuje 4 kryty analógových páčok (2 štandardné konkávne, 1 krátku konvexnú a 1 vysokú ostreľovaciu páčku).
- Ak chcete odstrániť kryt analógovej páčky, pevne ju potiahnite nahor a vyberte z ovládača.
- Ak chcete nainštalovať kryt analógovej páčky, zarovnajte montážny krk a zatlačte ho nadol, kým bezpečne nezacvakne na miesto.

13. Zmena D-Padu

- Ak chcete odstrániť D-pad, držte ho medzi dvoma prstami a jemne stiahnite kryt D-Padu.
- Ak chcete pridať D-pad, zarovnajte ho s ovládačom a jemne ho zatlačte nadol, kým nebudete počuť cvaknutie.


14. Zmena brán

- Odstráňte modul, na ktorom chcete zmeniť nastavenie analógovej páčky (postupujte podľa pokynov na odstránenie/výmenu modulov).
- Ak chcete odstrániť bránu, otočte modulovú dosku (zadnou stranou smerom k vám) a palcom pevne zatlačte na zadnú stranu brány. Brána by mala vyskočiť.
- Pri pridávaní brány sa najskôr uistite, že predná strana modulárnej dosky smeruje k vám. Potom zarovnajte malú zarovnávaciu bodku na bráne so zarovnávacou bodkou na modulárnej doske (iba osemuholníková brána) a pevne zatlačte, kým nezacvakne po celej obvodě brány.

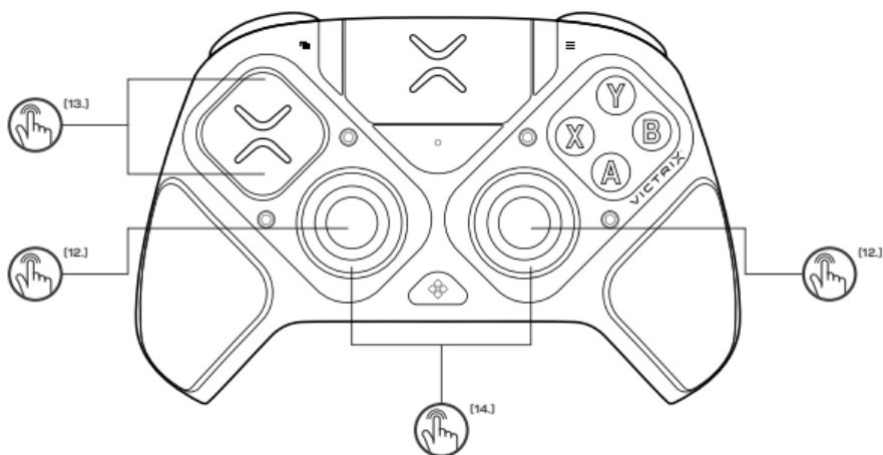

15. Nabíjanie batérie

- Pro BFG Reloaded obsahuje nabíjateľnú lítium-iónovú batériu.
- Ak chcete ovládač nabiť, pripojte dodaný kábel USB-C k portu USB-C na ovládači a druhý koniec k portu USB vášho počítača.
- Logo X na trackpade sa rozsvieti a začne blednúť, čo znamená, že sa trackpad nabíja.
- Po úplnom nabití zostane logo X svietiť nepretržite, čo znamená, že batéria je plne nabitá.
- Keď ovládač dosiahne nízku úroveň nabitia batérie, logo X začne rýchlo blikať, aby vás na to upozornilo.
- Keď je úroveň nabitia batérie kriticky nízka a každú chvíľu sa vybije, každú minútu sa prostredníctvom pripojenej náhlavnej súpravy ozve zvukový varovný tón.

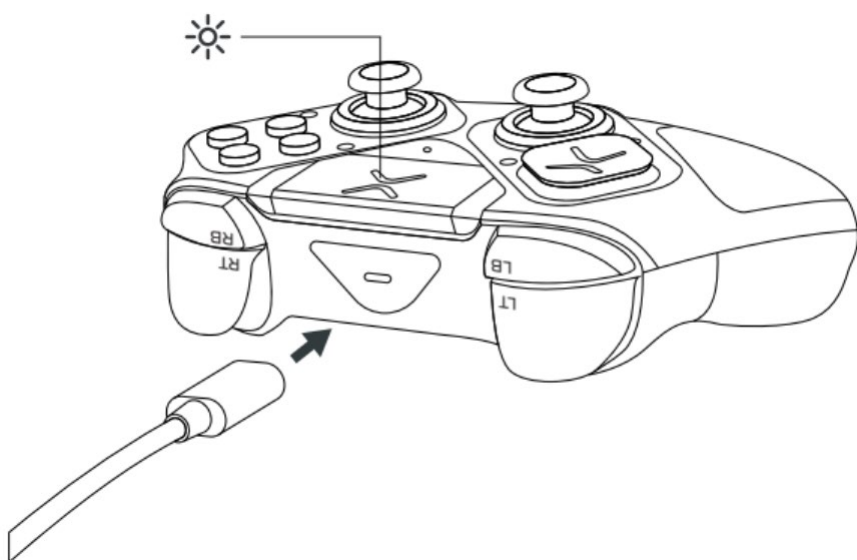

16. Aplikácia Victrix Control Hub

- Ovládač Pro BFG Reloaded je kompatibilný s [aplikáciou Victrix Control Hub](#). Pomocou bezplatnej aplikácie môžete mapovať tlačidlá, kalibrovať páčky a spúšťače, upravovať mŕtve zóny a nastavenia ekvalizéra, spúšťať diagnostiku, aktualizovať firmvér a mnoho ďalšieho.

- Ak chcete používať aplikáciu Victrix Control Hub, prejdite na počítači do obchodu Microsoft Store a vyhľadajte výraz „Victrix Control Hub“.
- Po stiahnutí a otvorení budete vyzvaní na pripojenie kompatibilného ovládača Victrix.
- Pri prvom pripojení ovládača budete musieť aktualizovať firmvér na najnovšiu dostupnú verziu.
- Po dokončení aktualizácie si môžete aplikáciu ešte viac prispôbiť.

Ovládač PC Pro BFG Reloaded – technické špecifikácie

- SKU
 - TBC-5101-85 (sivá)
- Drôtové/Bezdrôtové
 - Bezdrôtové a káblové
- Spôsob pripojenia
 - Bezdrôtový vysielateľ USB-A, USB-A k hostiteľovi (USB-C k ovládaču)
- Dĺžka kábla (m/ft)
 - 3 m/10 stôp
- Konektor pre slúchadlá
 - Áno. 3,5 mm jack (CTIA)
- Kompatibilita
 - Windows 10/11, Steam Deck
- Typ tyče
 - Hallov efekt
- Mapovanie tlačidiel
 - Áno. 4 tlačidlá späť. Všetky tlačidlá sú ovládané softvérovo.
- Ovládanie zvuku
 - Hlasitosť hry, Stlmenie mikrofónu (dvojité kliknutie na funkčné tlačidlo), EQ
- Vibrácie dunenia
 - Nie
- Impulzné spúšťače
 - Nie
- Typ spúšťača
 - Hallov efekt – analógový

- Zastavenie spúšte
 - Áno – 5 pozícií
- Ovládanie pohybu
 - Nie
- Aktualizovateľný firmvér
 - Áno
- Batéria
 - Áno
- Typ batérie
 - Nabíjateľná lítium-iónová batéria
- Kapacita batérie
 - 2000 mAh (2 batérie s kapacitou 1000 mAh)

ROZMERY PRODUKTU

- Hmotnosť (g, mm)
 - 298 g, 160 mm, 105 mm, 60 mm
- Hmotnosť (libry, palce)
 - 0,66 libry, 6,3 palca, 4,3 palca, 2,36 palca